




M-051 R RW CR
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

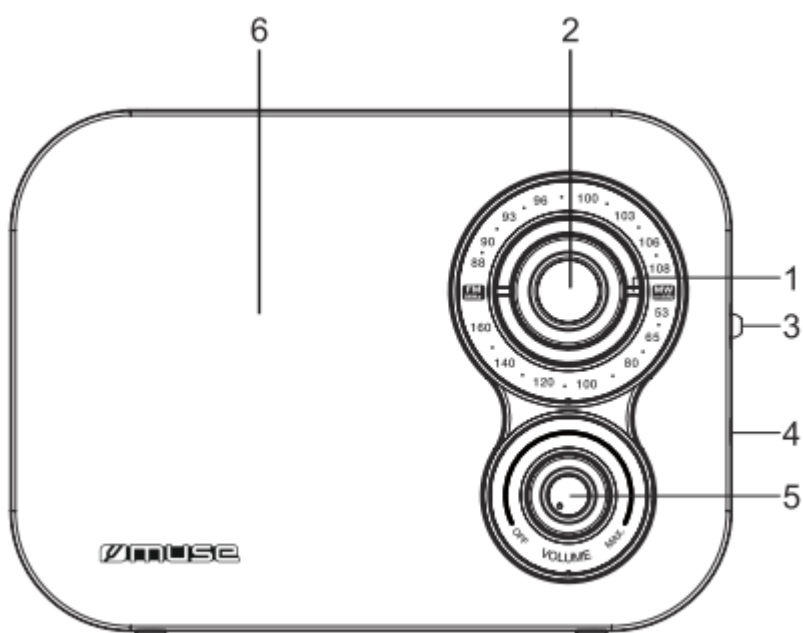

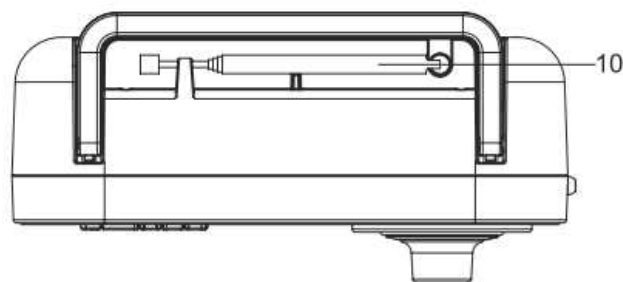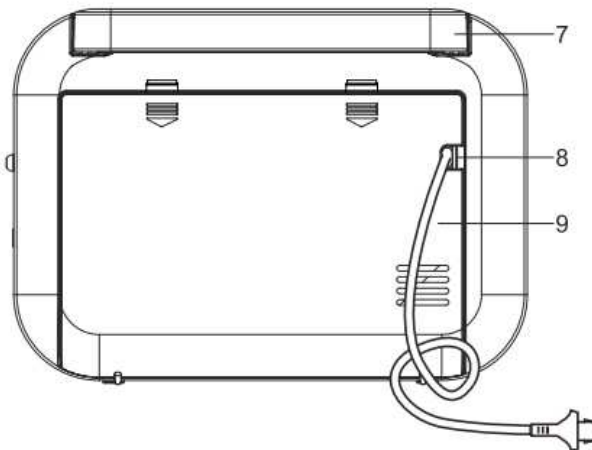

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Δείκτης καντράν
2. Έλεγχος TUNING
3. Επιλογέας ζώνης FM/MW
4. Υποδοχή AUX IN
5. Περιστροφικό κουμπί έντασης / Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
6. Ηχείο
7. Λαβή μεταφοράς
8. Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
9. Θήκη για μπαταρίες και καλώδιο ρεύματος
10. Τηλεσκοπική κεραία FM

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

AC: 230V ~ 50Hz (CE)

DC: 4x1.5V, μπαταρία τύπου R14 / UM-2 / "C" (δεν περιλαμβάνονται).

Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται κάθε έξι μήνες.

1. Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε μια τυπική πρίζα.
 2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη τους. Χρησιμοποιείτε μόνο το μέγεθος και τον τύπο των μπαταριών που καθορίζονται.
- Σεβαστείτε την πολικότητα που υποδεικνύεται στη θήκη. Ακατάλληλη πολικότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες, μπορεί να πάρουν φωτιά ή να εκραγούν.

Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται όταν:

- Η ένταση του ήχου μειώνεται
- Ο ήχος παραμορφώνεται κατά τη λειτουργία

⚠ Προσοχή: Κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες τοποθετηθούν εσφαλμένα. Χρησιμοποιείτε μόνο ίδιου ή ισοδύναμου τύπου μπαταρίες.

Σημείωση:

- Για να λειτουργήσει η συσκευή με μπαταρίες, το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, η τροφοδοσία αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία AC.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Περιστρέψτε το κουμπί έντασης δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε ένα «κλικ».
 2. Περιστρέψτε το κουμπί έντασης αριστερόστροφα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι ακούτε το «κλικ».
-

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

1. Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο περιστρέφοντας το κουμπί έντασης.
2. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ζώνης FM/MW για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη.
3. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό συντονισμού για να βρείτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής σας.
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Για βελτίωση της λήψης:

- **FM:** Εκτείνετε την τηλεσκοπική κεραία.
 - **MW:** Περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια για καλύτερη λήψη.
-

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ (AUX)

1. Συνδέστε την εξωτερική σας πηγή (π.χ. MP3 player) στη θύρα **AUX IN** στη δεξιά πλευρά της συσκευής (δεν περιλαμβάνεται καλώδιο).
Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία **AUX**.
 2. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την εξωτερική πηγή.
 3. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
 4. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την εξωτερική πηγή από την υποδοχή AUX IN.
-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παροχή ρεύματος: AC 230V~50Hz, 4W, DC 6V 4x1.5V,

Μπαταρίες: R14/UM-2/ "C" (Δεν περιλαμβάνονται)

Ράδιο: Συχνότητες FM 88-108MHz, MW 530-1600kHz

 Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πειράζετε και μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή σας. Δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό μέρος της που μπορεί να ελεγχθεί ή να ρυθμιστεί από τους χρήστες. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή ρύθμιση ή επισκευή της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.



Το σύμβολο του κεραυνού με το τόξο μέσα σε τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχει «επικίνδυνη τάση» στο εσωτερικό της συσκευής.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά από τους χρήστες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε ήπια κλίματα.
- Η πινακίδα με τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού με εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε γυμνές φλόγες (όπως αναμμένα κεριά) επάνω στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία ή πιτσιλιές νερού.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά επάνω στη συσκευή (π.χ. ποτήρια, βάζα).
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά – υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα (ήλιο, φλόγα κ.λπ.).
- Το φινις τροφοδοσίας χρησιμεύει και ως διακόπτης αποσύνδεσης και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο.



Αν στο μέλλον, θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από το δήμο σας ή ζητήστε τη συμβουλή του αντιπροσώπου σας. (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)