


M-271 BO DB
ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

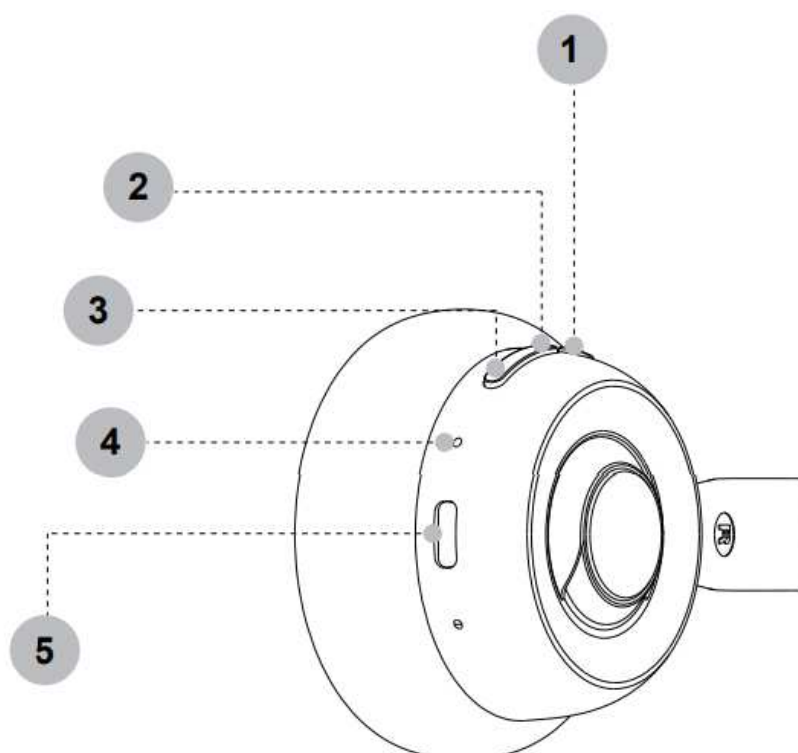

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

1.  **Κουμπί Λειτουργίας / Αναπαραγωγής – Παύσης (Power ON/OFF – Play/Pause)**
2.  **Κουμπί Επόμενο / Αύξηση Έντασης**
 - ο Πατήστε παρατεταμένα για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι
 - ο Πατήστε σύντομα για αύξηση της έντασης
3.  **Κουμπί Προηγούμενο / Μείωση Έντασης**
 - ο Πατήστε παρατεταμένα για μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι
 - ο Πατήστε σύντομα για μείωση της έντασης
 - ο
4. **Ένδειξη LED**
5. **Θύρα USB-C για φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας**

Ξεпаκετάρισμα της Συσκευής

Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας των νέων ακουστικών σας, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- Η κύρια μονάδα (ακουστικά)
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδιο USB-C για φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η συσκευή τροφοδοτείται από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-πολυμερούς.

Φορτίστε την για τουλάχιστον 5 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Πώς να φορτίσετε τη συσκευή:

1. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB-C στη συσκευή.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο σε μια θύρα USB υπολογιστή ή σε φορτιστή (δεν περιλαμβάνεται).
3. Ο φορτιστής πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 2,5W και μέγιστο 10W ισχύος.
4. Η LED ένδειξη γίνεται λευκή κατά τη φόρτιση και σβήνει όταν ολοκληρωθεί.

Σημειώσεις:

- Η συσκευή χρησιμοποιεί πηγή περιορισμένης ισχύος.
- Διαθέτει θερμική προστασία: Αν η θερμοκρασία λειτουργίας ξεπεράσει τους 45°C, η φόρτιση σταματά αυτόματα μέχρι να κρυώσει.

Προειδοποιήσεις:

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι 5°C έως 35°C.
- Κίνδυνος φωτιάς ή χημικών εγκαυμάτων σε περίπτωση κακής χρήσης.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην θερμαίνετε πάνω από 100°C και μην πετάτε στη φωτιά τις μπαταρίες
- Φορτίζετε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου.
- Απορρίψτε τις μπαταρίες με σεβασμό στο περιβάλλον.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολική ζέστη, ήλιο ή φωτιά.

Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή:

- Θα ακούγεται ηχητικό σήμα κάθε 60 δευτερόλεπτα.
- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

 **Συμβουλή:** Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καιρό, φορτίστε πλήρως την μπαταρία τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της συσκευής

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε έναν ήχο με την ένδειξη "Connected" (Συνδέθηκε).
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε έναν ήχο με την ένδειξη "Power off" (Απενεργοποίηση).

 **Σημείωση:** Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη με συσκευή Bluetooth

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει εναλλάξ σε λευκό και πράσινο, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης (pairing).
2. Στη συσκευή Bluetooth (π.χ. κινητό ή υπολογιστή), ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "MUSE M-271" από τη λίστα των διαθέσιμων συσκευών.
3. Αν ζητηθεί κωδικός, πληκτρολογήστε "0000".
4. Όταν η σύζευξη είναι επιτυχής, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης και η ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει.

Αν δεν ολοκληρωθεί η σύζευξη εντός 5 λεπτών, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

 **Συμβουλή:** Αν θέλεις να συνδέσεις τα ακουστικά σου με άλλη συσκευή Bluetooth, ενώ η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, κράτησε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να αποσυνδεθεί από την προηγούμενη συσκευή. Στη συνέχεια, ακολούθησε τα βήματα παραπάνω για να κάνεις τη νέα σύνδεση.

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως υπολογιστές, αφού πραγματοποιηθεί η σύζευξη, πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να επιλέξετε "Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνική)" ή παρόμοια επιλογή.
 - Η σύζευξη παραμένει ενεργή ακόμη και όταν η συσκευή ή/και η μονάδα Bluetooth βγουν εκτός εμβέλειας.
 - Η ενεργή σύνδεση θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν η συσκευή Bluetooth επιστρέψει εντός εμβέλειας.
 - Όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε πιο πρόσφατα.
-

Χρήση συσκευής Bluetooth

Με μια συσκευή που έχει ήδη συζευχθεί (δείτε την προηγούμενη ενότητα):

1. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth σας – ο ήχος θα ακούγεται μέσω των ακουστικών.
 2. Πατήστε το κουμπί  για να παύσετε την αναπαραγωγή. Πατήστε ξανά για να την συνεχίσετε.
 3. Πατήστε τα κουμπιά + ή – για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση. (Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση απευθείας από τη συσκευή Bluetooth σας.)
 4. Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά + ή – για να μεταβείτε στο επόμενο ή προηγούμενο κομμάτι. (Η αλλαγή κομματιού μπορεί να γίνει και από τη συσκευή Bluetooth.)
-

Λήψη Τηλεφωνικής Κλήσης

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο μικρόφωνο, το οποίο σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ή να δέχετε κλήσεις από ένα συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth.

- Πατήστε το κουμπί  μία φορά για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.
- Πατήστε το κουμπί  ξανά για να τερματίσετε την κλήση.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να απορριφθεί η κλήση.

 **Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή μέσω Bluetooth.

- Η λειτουργία μεταφοράς κλήσης δεν είναι διαθέσιμη για αυτό το προϊόν. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά του ήχου μεταξύ της συσκευής και του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Η συσκευή αυτή ενδέχεται να μη λειτουργεί ή να λειτουργεί με προβλήματα με ορισμένα κινητά τηλέφωνα ή συσκευές αναπαραγωγής ήχου μέσω Bluetooth.

Διαφανής Λειτουργία (TRANSPARENT MODE)

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διαφανή λειτουργία (Transparent Mode).

 Η διαφανής λειτουργία επιτρέπει στους εξωτερικούς ήχους να περάσουν μέσα από τα ακουστικά, ώστε να μπορείτε να ακούτε το περιβάλλον σας χωρίς να τα αφαιρείτε.

Αλλαγή Λειτουργίας

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε τρεις φορές το κουμπί λειτουργίας  για να αλλάξετε μεταξύ των παρακάτω λειτουργιών:

-  Λειτουργία Ταινίας (Movie Mode): Ακούγεται φωνητική ένδειξη "Movie mode"
-  Λειτουργία Παιχνιδιού (Game Mode): Ακούγεται φωνητική ένδειξη "Game mode"
-  Λειτουργία Μουσικής (Music Mode): Ακούγεται φωνητική ένδειξη "Music mode"

Κάθε λειτουργία είναι σχεδιασμένη για βελτιστοποίηση της εμπειρίας ακρόασης ανάλογα με το περιεχόμενο.



Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη της ακοής σας, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Προειδοποίηση για την ένταση ήχου:

Συνδέστε τα ακουστικά με την ένταση ήχου σε χαμηλή ρύθμιση και αυξήστε την εάν χρειάζεται. Η παρατεταμένη ακρόαση μέσω ορισμένων ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Όταν είναι συνδεδεμένα ακουστικά ή ψείρες, δεν θα ακούγεται ήχος από το ηχείο της συσκευής.

Προσοχή: Αποφύγετε την ακρόαση ήχου σε επίπεδα που μπορεί να είναι επιβλαβή για τα αυτιά σας.

Οδηγός Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη συσκευή, ελέγξτε τα παρακάτω πριν απευθυνθείτε για σέρβις:

Δεν ενεργοποιείται η συσκευή

- Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Δεν υπάρχει ήχος


- Η ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο — αυξήστε την.
- Η ένταση του M-271 είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο — αυξήστε την.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί ή να συζευχθεί

- Η λειτουργία Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της για οδηγίες ενεργοποίησης.
- Η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή και προσπαθήστε ξανά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Τύπος μπαταρίας:** Μπαταρία λιθίου-ιόντων 3.7V / 500mAh
- **Ισχύς φόρτισης:** DC 5.0V – 1.0A, 5.0W
- **Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής:** Έως 65 ώρες
(ανάλογα με την ένταση ήχου και το περιεχόμενο)
- **Χρόνος πλήρους φόρτισης:** Περίπου 5 ώρες
- **Μέγιστη τάση εξόδου:** ≤ 150 mV
- **Χαρακτηριστική τάση ευρείας ζώνης:** ≥ 75 mV

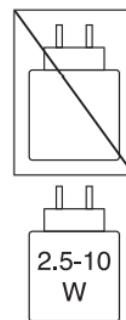

Bluetooth

- **Συχνότητα λειτουργίας:** 2.402 – 2.480 GHz
- **Έξοδος ισχύος RF (ραδιοσυχνότητας):** 1.44 dBm
- **Έκδοση Bluetooth:** V5.4
- **Απόσταση λειτουργίας:** Έως 10 μέτρα (σε ανοιχτό χώρο – τοίχοι και εμπόδια μπορεί να μειώσουν την εμβέλεια)

 Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μην τοποθετείτε γυμνές φλόγες, όπως αναμμένα κεριά, πάνω ή κοντά στη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εύκρατα κλίματα.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, σταγόνες ή πιτσιλιές.
- Φροντίστε να υπάρχει τουλάχιστον 5 cm ελεύθερος χώρος γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η υπερβολική ένταση από ακουστικά ή ηχεία μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Υπό την επίδραση ηλεκτροστατικών ή στιγμιαίων ηλεκτρικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά και ίσως απαιτείται επανεκκίνηση.
- Η κανονική λειτουργία της συσκευής μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αν συμβεί αυτό, επαναφέρετε τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου. Αν το πρόβλημα επιμένει, μετακινήστε τη συσκευή σε άλλο σημείο με καλύτερη λήψη.
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας της συσκευής είναι 35°C.



Αν στο μέλλον, θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από το δήμο σας ή ζητήστε τη συμβουλή του αντιπροσώπου σας. (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)