

M-1930 DJ


ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH PARTY BOX ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

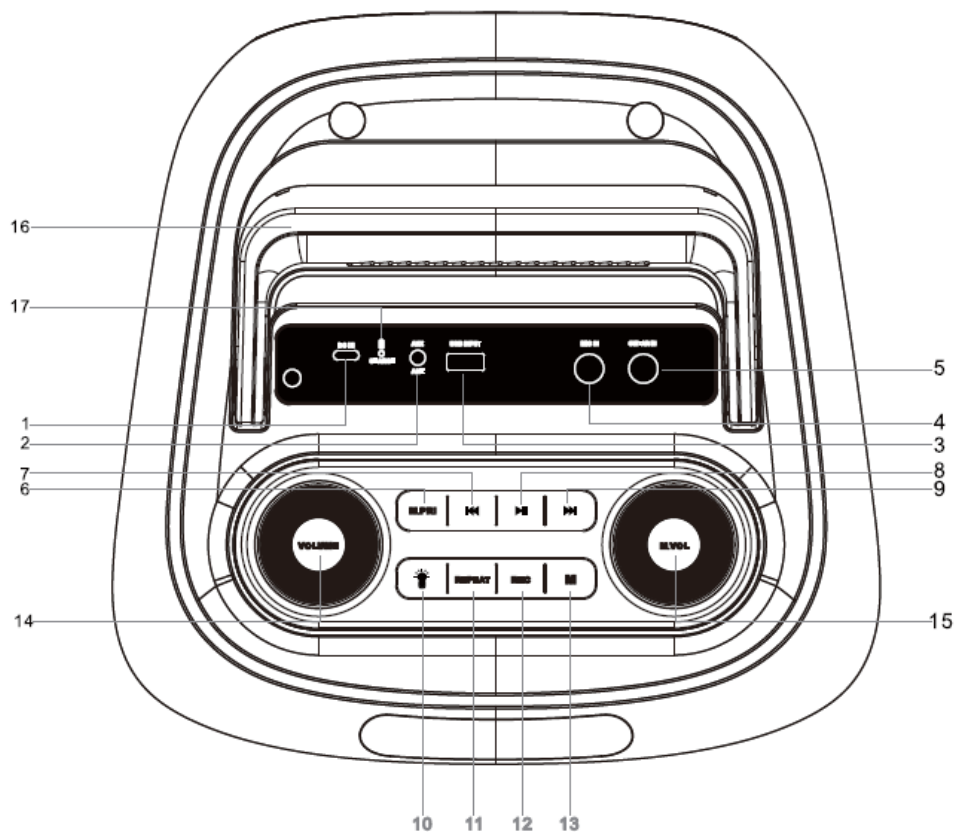

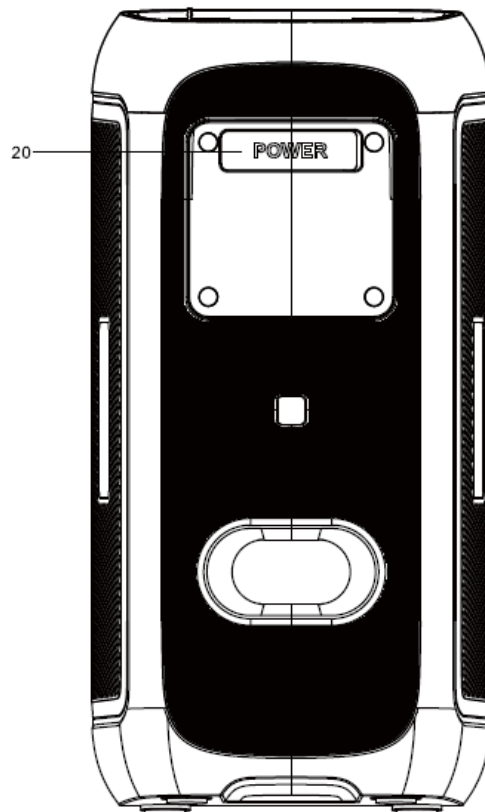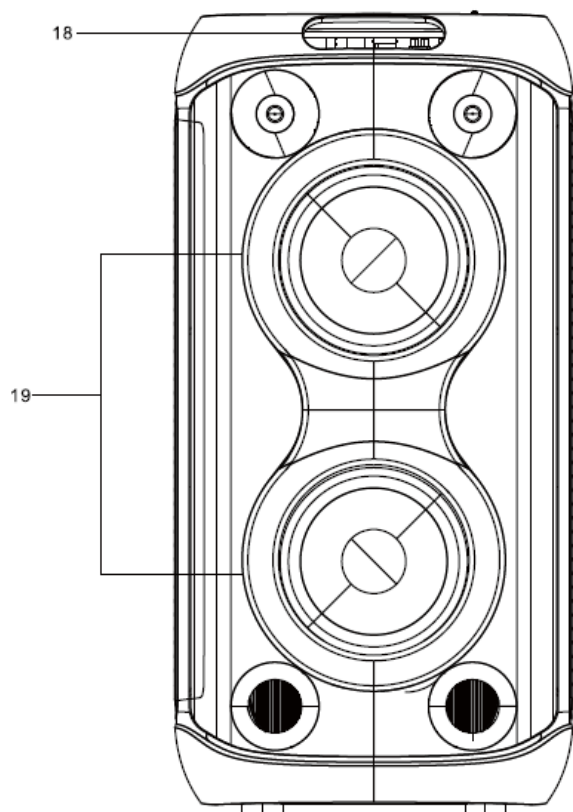

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Υποδοχή τροφοδοσίας (DC IN)
2. Υποδοχή AUX IN (3,5mm)
3. Θύρα USB για αναπαραγωγή MP3
4. Υποδοχές μικροφώνου (MIC)
5. Υποδοχή κιθάρας
6. Λειτουργία προτεραιότητας μικροφώνου
7.  Παράλειψη/αναζήτηση προς τα πίσω
8.  Αναπαραγωγή/παύση – Σύζευξη Bluetooth / Αυτόματη σάρωση
9.  Παράλειψη/αναζήτηση προς τα εμπρός
10.  Κουμπί ελέγχου φωτισμού
11. Κουμπί Επανάληψης (REPEAT)
12. Κουμπί Εγγραφής (RECORD)
13. Κουμπί Λειτουργίας (MODE): για επιλογή λειτουργίας Bluetooth, FM, USB, AUX
- Σύζευξη Bluetooth / Αποσύνδεση σύνδεσης Bluetooth
14. Ρύθμιση Κύριας Έντασης / Tweeter / Μπάσων
15. Ρύθμιση Έντασης MIC / Echo / Κιθάρας
16. Χειρολαβή
17. Ένδειξη φόρτισης
18. Οθόνη LED
19. Ηχεία
20. Διακόπτης On/Off: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Η συσκευή τροφοδοτείται από ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-ιόντων. Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία για τουλάχιστον πέντε ώρες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία, συνδέστε το μικρό άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στην υποδοχή USB-C και το άλλο άκρο σε θύρα USB υπολογιστή ή φορτιστή (δεν περιλαμβάνεται). Ο φορτιστής θα πρέπει να παρέχει ισχύ τουλάχιστον 10 Watts και έως 15 Watts για να επιτευχθεί μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

Κατά τη φόρτιση, ο δείκτης χωρητικότητας της μπαταρίας LED γίνεται κόκκινος. Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως, το LED σβήνει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Κατά τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι από 5°C έως 35°C.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή χημικό έγκαυμα αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά.
- Μην την αποσυναρμολογείτε, μην την θερμαίνετε πάνω από 100°C και μην την καίτε.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίζετε την σε θερμοκρασία δωματίου.
- Δώστε προσοχή στις περιβαλλοντικές οδηγίες απόρριψης της μπαταρίας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή υπερβολική ζέση.
- Όταν η μπαταρία εξαντλείται, εμφανίζεται ένδειξη στην οθόνη και προειδοποιητικό ηχητικό μήνυμα. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μπαταρία δεν έχει αρκετή ενέργεια για λειτουργία.
- Για τη διατήρηση της απόδοσης της μπαταρίας, να την φορτίζετε πλήρως τουλάχιστον κάθε 3 μήνες όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα.
- Αντικαταστήστε την μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

Σημείωση:

Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή φτάσει στο τέλος ή η ένταση ακρόασης είναι πολύ χαμηλή και δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια στη συσκευή για διάστημα 2 ωρών, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (Standby).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μετακινήστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση ON για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μετακινήστε τον ίδιο διακόπτη στη θέση OFF για να την απενεργοποιήσετε.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **VOLUME** για να αλλάξετε τη λειτουργία ισοστάθμισης (EQ) σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας:

- Λειτουργία Treble (πρίμα): εμφανίζεται το γράμμα "t" στην οθόνη.
- Λειτουργία Bass (μπάσα): εμφανίζεται το γράμμα "B" στην οθόνη.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λειτουργία (Bluetooth / AUX / USB / FM) επιλέγεται πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **MODE**.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Αυτόματη αναζήτηση

Πατήστε σύντομα το κουμπί **►||** και η συσκευή θα εντοπίσει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς με ισχυρό σήμα.

 Κατά την αναζήτηση, η ένταση του ήχου σιγάζεται αυτόματα.

Επιλογή αποθηκευμένων σταθμών

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό.

Σημειώσεις:

- Συνδέστε το καλώδιο AUX ώστε να λειτουργεί ως κεραία για καλύτερη λήψη FM.
- Όταν είναι ενεργή η λειτουργία FM, τα φωτάκια RGB απενεργοποιούνται αυτόματα για βελτιωμένη λήψη σήματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** έως ότου η οθόνη εμφανίσει "bE". Ο δείκτης Bluetooth  θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι είναι σε λειτουργία σύζευξης.
2. Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "MUSE M-1930 DJ" από τη λίστα συσκευών.
 - Αν ζητηθεί κωδικός, πληκτρολογήστε "0000".
 - Αν γίνει επιτυχής σύζευξη, θα ακουστεί ειδοποίηση και το λαμπάκι Bluetooth θα παραμείνει αναμμένο  και θα ακουστεί ηχητική επιβεβαίωση.

 **Συμβουλή:** Για να συνδέσετε νέα συσκευή, αποσυνδέστε πρώτα την τρέχουσα και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για νέα σύνδεση.

Αν η σύζευξη αποτύχει:

- Πατήστε παρατεταμένα το **MODE** μέχρι ο δείκτης Bluetooth να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- Στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά "MUSE M-1930 DJ" από τη λίστα συσκευών.
 - Σε υπολογιστές, ίσως χρειαστεί να ορίσετε τη συσκευή ως "Audio Device (stereo)" ("Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνική)"), από τις ρυθμίσεις ήχου.
 - Η συζευγμένη σύνδεση παραμένει αποθηκευμένη και επανασυνδέεται αυτόματα όταν η συσκευή επανέλθει στην εμβέλεια.
 - Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη ακόμα κι αν η μονάδα ή η συσκευή Bluetooth απομακρυνθούν από την εμβέλεια. Η σύνδεση θα επανέλθει αυτόματα όταν η συσκευή επιστρέψει εντός εμβέλειας.
 - Όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.


Χρήση συσκευής Bluetooth

1. Μετά τη σύζευξη, ο ήχος της συσκευής σας θα ακούγεται από τα ηχεία του M-1930DJ.
2. Πατήστε **►||** για παύση. Πατήστε ξανά για συνέχιση.
3. Επιλέξτε τραγούδι με τα κουμπιά **◀◀/▶▶**.
4. Ρυθμίστε την ένταση από το κουμπί **Volume** ή και από τη συνδεδεμένη συσκευή σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΗΧΟ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο surround. Για να επιτευχθεί ο πραγματικός διαχωρισμός ασύρματων ραδιοκαναλιών μέσω Bluetooth, απαιτούνται δύο ηχεία Bluetooth M-1930 DJ. Συνεπώς, πρέπει να διαθέτετε δύο ίδια ηχεία.

 **Συμβουλή:** Συνιστάται να υπάρχει μια απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρων μεταξύ του κυρίως (άμεσα συνδεδεμένου) και του δευτερεύοντος ηχείου:

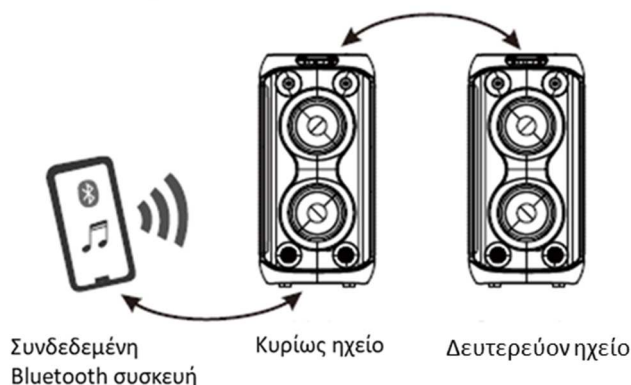

Συγχρονισμός (σύνδεση) με Bluetooth συσκευή:

1. Ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία M-1930 DJ. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** σε κάθε ηχείο για να επιλέξετε λειτουργία Bluetooth.
2. Όταν και τα δύο ηχεία είναι σε λειτουργία σύζευξης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **▶||** σε ένα από τα δύο ηχεία — αυτό θα γίνει το κύριο ηχείο (αριστερό κανάλι). Μετά από λίγο θα ακούσετε ηχητική ειδοποίηση, και θα γίνει αυτόματη σύνδεση με το δευτερεύον ηχείο (δεξί κανάλι).
3. Συνδέστε το κύριο ηχείο με τη συσκευή Bluetooth σας (π.χ. κινητό).
4. Παίξτε μουσική και απολαύστε στερεοφωνικό ήχο.
5. Πατήστε **▶||** σε οποιοδήποτε από τα δύο ηχεία για παύση/συνέχιση αναπαραγωγής.
6. Πατήστε παρατεταμένα το **▶||** στο κύριο ηχείο για να αποσυνδέσετε τη στερεοφωνική σύνδεση.

 Τα ηχεία που έχουν συζευχθεί μεταξύ τους θα επανασυνδεθούν αυτόματα όταν ενεργοποιηθούν και τα δύο σε λειτουργία Bluetooth.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ USB

1. Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα **USB** της μονάδας. Η οθόνη θα δείξει "USB" και η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **◀◀/▶▶** για επιλογή τραγουδιού.
3. Πατήστε **▶||** για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση.
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με το κουμπί **Volume**.

Σημειώσεις:

- Μέγιστος αριθμός αρχείων MP3: 9999
- Μέγιστος αριθμός φακέλων: 65534
- Η ανάγνωση αρχείων μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.
- Μην συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από συσκευή USB.
- Μην συνδέετε τη θύρα USB απευθείας με υπολογιστή, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά.
- Δεν είναι εγγυημένη η υποστήριξη όλων των USB συσκευών.
- Αν ο αριθμός κομματιών ξεπερνά τις 9999 εγγραφές, θα εμφανίζεται "9999" στην οθόνη LED.
- Όταν εισάγετε USB υπό λειτουργία Bluetooth, η μουσική από USB θα παίζει αυτόματα. Πατήστε **MODE** για επιστροφή στο Bluetooth.

Επανάληψη Αναπαραγωγής

Πατήστε το κουμπί **REPEAT** επανειλημμένα για να επιλέξετε:

- Επανάληψη ενός τραγουδιού
- Επανάληψη όλων
- Ακύρωση επανάληψης

ΕΓΓΡΑΦΗ USB

1. Ενεργοποιήστε το ηχείο και συνδέστε μια συσκευή USB (βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος).
2. Πατήστε το κουμπί **REC** για να ξεκινήσει η εγγραφή. Πατήστε ξανά **REC** για να τη σταματήσετε.
3. Για ακρόαση: Επιλέξτε USB με το κουμπί **MODE**, και κρατήστε πατημένο το **REC** για να εντοπίσετε το τελευταίο αρχείο. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.

 **Σημείωση:** Η λειτουργία εγγραφής σε USB λειτουργεί μόνο σε λειτουργία Bluetooth και καταγράφει μόνο τη φωνή από το μικρόφωνο.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ INPUT

Η υποδοχή **INPUT** μπορεί να δεχτεί μικρόφωνο ή ηλεκτρική κιθάρα.

Αναπαραγωγή κιθάρας:

1. Ενεργοποιήστε το ηχείο.
2. Συνδέστε την κιθάρα στην **INPUT** θύρα.
3. Ξεκινήστε να παίζετε. Ο ήχος θα ακούγεται από τα ηχεία.
4. Αποσυνδέστε την κιθάρα για να σταματήσει η αναπαραγωγή.

Τραγουδώντας με το μικρόφωνο:

Συνδέστε το μικρόφωνο στην **INPUT** θύρα και τραγουδήστε μαζί με τη μουσική.

Σημειώσεις:

- Περιστρέψτε το κουμπί **M.VOL** για ρύθμιση της έντασης του μικροφώνου.
- Αν το μικρόφωνο είναι πολύ κοντά στο ηχείο, μπορεί να προκληθεί μικροφωνισμός (howling). Απομακρύνετε το μικρόφωνο από τα ηχεία.

Προειδοποίηση ! : Μην χτυπάτε ή ρίχνετε το μικρόφωνο. Μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά. Αποφύγετε επίσης να το περιστρέψετε κρατώντας το από το καλώδιο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ KARAOKE

1. Ενεργοποιήστε το ηχείο.
2. Πατήστε σύντομα το κουμπί **M.PRI**. Η λειτουργία Karaoke θα ενεργοποιηθεί και θα διακόψει τη μουσική.

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το σχετικό κουμπί για να διαλέξετε το επιθυμητό χρώμα ή να ακυρώσετε την λειτουργία φωτισμού.

Σημείωση: Ο φωτισμός λειτουργεί μόνο όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη συσκευή, ελέγξτε τα παρακάτω πριν απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα:

Δεν υπάρχει ρεύμα

- Ο διακόπτης ON/OFF δεν είναι ενεργοποιημένος. Μετακινήστε τον στη θέση ON.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Δεν υπάρχει ήχος

- Η ένταση στη συνδεδεμένη συσκευή είναι χαμηλή — αυξήστε την.
- Η ένταση του ηχείου είναι χαμηλή — αυξήστε την.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί ή να συζευχθεί

- Η λειτουργία Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της για οδηγίες ενεργοποίησης.
- Η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή και προσπαθήστε ξανά.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **MODE** μέχρι ο δείκτης Bluetooth να αναβοσβήσει γρήγορα.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

- **FM:** 87.5 - 108 MHz

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- **Τύπος Μπαταρίας:** Μπαταρία Λιθίου-ιόντων 11.1V 4400mAh
- **Ισχύς Φόρτισης:** DC 5V 2A (10W)
- **Χρόνος Αναπαραγωγής Μουσικής:** Έως 8 ώρες (ανάλογα με την ένταση και το περιεχόμενο ήχου)
- **Χρόνος Φόρτισης:** Περίπου 5 ώρες
- **Κατανάλωση:** 60W

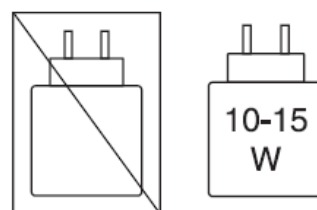

BLUETOOTH

- **Έκδοση Bluetooth:** V5.3
- **Συχνότητα:** 2.402 - 2.48GHz
- **Ισχύς Εκπομπής RF:** 2 dBm
- **Απόσταση Λειτουργίας:** Έως 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (οι τοίχοι και τα εμπόδια μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής)

 Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Η χρήση της συσκευής προορίζεται για περιοχές με ήπιο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη μονάδα για επαρκή αερισμό.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε γυμνές φλόγες, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε νερό που στάζει ή πιτσιλιά.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως ποτήρια ή βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Υπό την επίδραση ταχύτατων ηλεκτρικών παλμών ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και ο χρήστης θα πρέπει να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση της συσκευής.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος ενδέχεται να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αν συμβεί αυτό, επαναφέρετε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Αν η λειτουργία δεν επανέλθει, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε διαφορετική τοποθεσία.
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας της συσκευής είναι 40°C.



Αν στο μέλλον, θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από το δήμο σας ή ζητήστε τη συμβουλή του αντιπροσώπου σας. (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)