


M-175 WI
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM & ΡΟΛΟΪ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ




Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Πάνω μέρος συσκευής

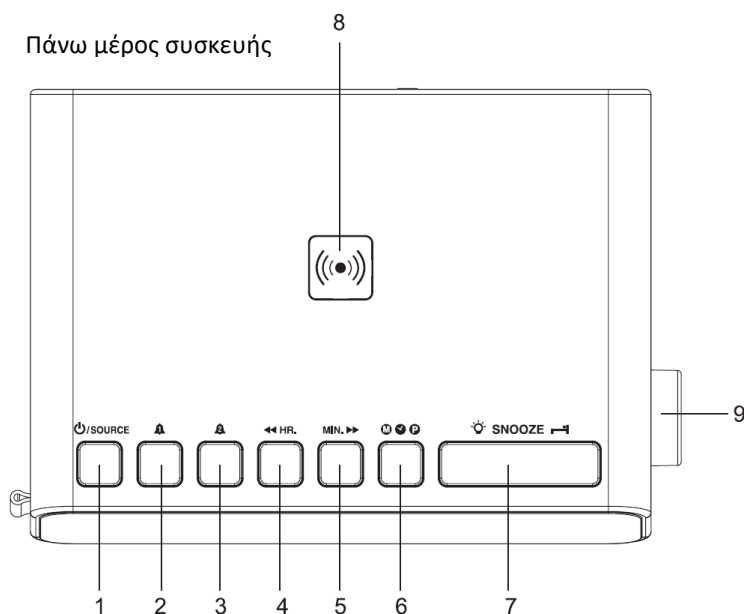


Εμπρός μέρος συσκευής

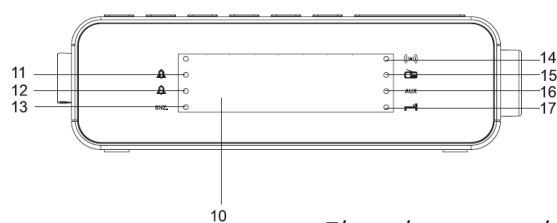

Πίσω μέρος συσκευής

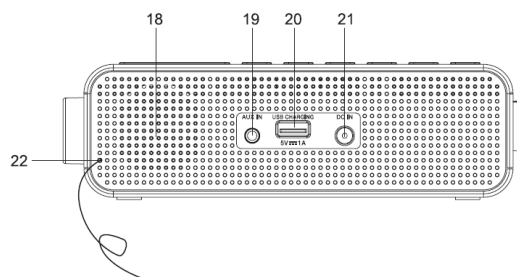

Κάτω μέρος συσκευής

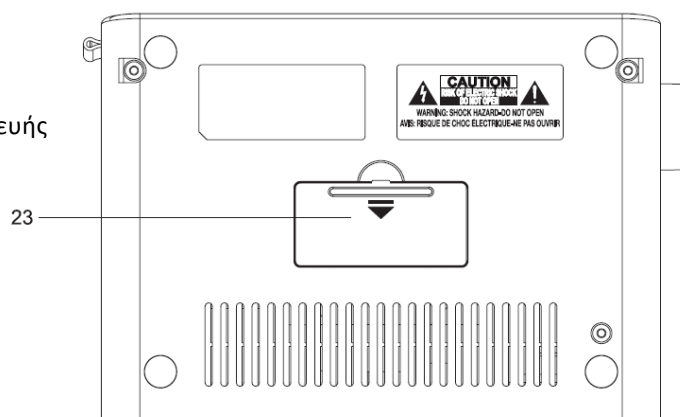

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1.  Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή (ON/OFF)

SOURCE: Για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε: FM / AUX

2.  Ξυπνητήρι 1
3.  Ξυπνητήρι 2
4. **HR.** – Ρύθμιση ώρας
 Μείωση ενδείξεων κατά τη ρύθμιση
5. **MIN.** – Ρύθμιση λεπτών
 Αύξηση ενδείξεων κατά τη ρύθμιση
6.  Απομνημόνευση
 Ρύθμιση ρολογιού
 Προεπιλογή σταθμού
7.  Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης (dimmer)
SNOOZE: Επανάληψη χρόνου αναβολής αφύπνισης
 Για να κοιμηθείτε με το ραδιόφωνό σας ανοιχτό
8. Περιοχή ασύρματης φόρτισης
9. Στρογγυλός διακόπτης ρύθμισης έντασης ήχου **VOLUME**
10. Οθόνη LED
11.  Ένδειξη Ξυπνητηριού 1
12.  Ένδειξη Ξυπνητηριού 2
13. **SNZ.** Ένδειξη αναβολής αφύπνισης (Snooze)
14. Ένδειξη ασύρματης φόρτισης
15.  Ένδειξη λειτουργίας ραδιοφώνου
16. **AUX** : Ένδειξη λειτουργίας AUX
17.  Ένδειξη λειτουργίας ύπνου SLEEP
18. Ηχείο
19. **AUX IN** Υποδοχή AUX
20. Υποδοχή φόρτισης USB
21. **DC IN** Υποδοχή
22. Ενσύρματη κεραία FM (καλώδιο)
23. Θήκη μπαταριών

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιώντας τον μετασχηματιστή AC

Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής AC είναι κατάλληλος για χρήση σε παροχές ρεύματος AC των 100-240~50/60Hz και θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχές ρεύματος με αυτές τις παραμέτρους.

Προσοχή:

- Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής είναι για χρήση μόνο με το συγκεκριμένο προϊόν. Μη συνδέετε τον μετασχηματιστή σε άλλες συσκευές.
- Απενεργοποιήστε (σβήστε) τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή από τη συσκευή ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβες στη συσκευή σας.
- Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή κοντά στην επιτοίχια πρίζα παροχής ρεύματος και ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως το μετασχηματιστή από την επιτοίχια πρίζα παροχής ρεύματος.
- Η συσκευή σας συνδέεται και αποσυνδέεται από το ρεύμα μέσω του μετασχηματιστή της. Ο μετασχηματιστής θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα λειτουργικός και δεν θα πρέπει να εμποδίζεται κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης χρήσης. Για να αποσυνδεθεί πλήρως η συσκευή από την παροχή ρεύματος, θα πρέπει να αποσυνδέσετε πλήρως το μετασχηματιστή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μετασχηματιστή ο οποίος παρουσιάζει φθορά ή βλάβη. Τοποθετείτε προσεκτικά το καλώδιο του μετασχηματιστή με ασφάλεια και σε τέτοιο σημείο ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν μπορεί να μπλεχθεί, να παγιδευτεί, να

κοπεί ή τσιμπηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που το καλώδιο παρουσιάζει φθορά, μη χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Σύστημα BACKUP (λειτουργία με μπαταρία)

DC: 2x1.5V , τύπος μπαταρίας AAA/R03/UM4 για σύστημα backup (οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία)
Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών. Οι μπαταρίες αυτές θα πρέπει να αντικαθίστανται τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη μπαταριών. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ανάλογου μεγέθους και τύπου με τις μπαταρίες που ενδείκνυνται σε αυτό το εγχειρίδιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα ακολουθώντας τις ενδείξεις πολικότητας μέσα στη θήκη μπαταριών. Η τοποθέτηση μπαταριών με λάθος πολικότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας. Προς αποφυγή διαρροής, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη τους όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην τοποθετείτε μαζί μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή παλιές με νέες μπαταρίες.

Προσοχή!: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν δε γίνει σωστή αντικατάσταση των μπαταριών. Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες πάντοτε με καινούριες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

Σημείωση: Όλες οι ρυθμίσεις που περνάτε στη συσκευή σας απομνημονεύονται, όμως η ώρα του ρολογιού μπορεί να χρειαστεί να ρυθμιστεί ξανά σε κάποιες περιπτώσεις. Π.χ. σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αν οι μπαταρίες για σύστημα backup δεν έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή, η οθόνη σας θα αναβοσβήνει την ένδειξη 0:00 ώστε να σας ειδοποιήσει ότι υπήρξε διακοπή ρεύματος και θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τη συσκευή σας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  . Η οθόνη σας θα αναβοσβήνει. Ρυθμίστε την ώρα πατώντας **HR.** και/ή τα λεπτά πατώντας **MIN.**
2. Πατήστε και πάλι το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμισή σας.

Σημείωση: Αν κατά τη διαδικασία της ρύθμισης, δεν πατηθεί κανένα κουμπί μέσα σε διάστημα 9 δευτερολέπτων, η ώρα που θα φαίνεται εκείνη τη στιγμή στην οθόνη σας θα αποθηκευτεί αυτόματα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ON/OFF)

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε το κουμπί **SOURCE** επανειλημμένα ώστε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία FM / AUX (οι επιλογές θα εμφανίζονται διαδοχικά).

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Χειροκίνητη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Επιλέξτε τον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  ή  .
2. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου από το στρογγυλό διακόπτη έντασης ήχου **VOLUME**.
3. Για να σταματήσετε να ακούτε ραδιόφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  ώστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα δύο κουμπιά  ή  . Η αυτόματη αναζήτηση θα εντοπίσει αυτόματα τους σταθμούς με ισχυρό σήμα. Για να εντοπίσετε ένα σταθμό με αδύναμο σήμα, πατήστε επανειλημμένα ένα από τα κουμπιά  ή  .

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια αναζήτησης ο ήχος είναι απενεργοποιημένος (mute).

Για να ενισχύσετε την ικανότητα λήψης του ραδιοφώνου σας ξετυλίξτε και επιμηκύνετε την κεραία της συσκευής.

Προεπιλεγμένοι σταθμοί

Η συσκευή σας μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 20 προεπιλεγμένους σταθμούς FM.

Χειροκίνητη αποθήκευση (απομνημόνευση):

1. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό είτε χειροκίνητα είτε μέσω της αυτόματης αναζήτησης.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι να αναβοσβήσει στην οθόνη σας η ένδειξη “ P 01 “.

3. Πατήστε τα κουμπιά ◀◀ ή ▶▶ για να επιλέξετε το σταθμό που επιθυμείτε σε αυτή τη μνήμη.
4. Πατήστε το κουμπί (P) για να το αποθηκεύσετε.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς.

Ακούγοντας τους προεπιλεγμένους (αποθηκευμένους σταθμούς):

Πατήστε το κουμπί (P) επανειλημμένα και για όσες φορές χρειάζεται μέχρι να βρείτε τον αποθηκευμένο σταθμό που θέλετε. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου από το στρογγυλό διακόπτη έντασης ήχου **VOLUME**.

ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ) ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί . Η οθόνη σας θα αναβοσβήνει.
2. Πατήστε το κουμπί ◀◀HR. και/ή MIN. ▶▶ για να θέσετε την ώρα που θέλετε να γίνει η αφύπνιση (ώρα ξυπνητηριού) και πατήστε και πάλι το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◀◀HR. ή MIN. ▶▶ για να επιλέξετε την πηγή αφύπνισης: Αν θέλετε να είναι ήχος από το ξυπνητήρι της συσκευής (ένδειξη ) ή από το ραδιόφωνο FM (ένδειξη ). Κατόπιν πατήστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε. Γυρίστε το στρογγυλό διακόπτη έντασης ήχου **VOLUME** για να επιλέξετε την ένταση ήχου αφύπνισης (ξυπνητηριού) και πατήστε και πάλι το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε. Η ένδειξη  του ξυπνητηριού 1 θα ανάψει.

Ακολουθήστε την ίδια ακριβώς διαδικασία για να θέσετε το δεύτερο ξυπνητήρι σας πατώντας όμως το κουμπί .

Σημείωση: Η ένδειξη του αντίστοιχου ξυπνητηριού αναβοσβήνει όταν η λειτουργία αφύπνισης είναι ενεργοποιημένη.

ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

1 – Επανάληψη αφύπνισης

Πατήστε το κουμπί αναβολής **SNOOZE**. Το ξυπνητήρι θα σταματήσει και θα χτυπήσει ξανά μετά την πάροδο 9 λεπτών. Η ένδειξη αναβολής snooze θα είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια του χρόνου αναβολής.

2 – Κλείσιμο αφύπνισης (ξυπνητηριού)

Πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί . Το ξυπνητήρι θα σταματήσει και θα χτυπήσει ξανά την ίδια ώρα την επόμενη ημέρα.

3 – Ακύρωση της λειτουργίας αφύπνισης

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τελείως τη λειτουργία του ξυπνητηριού. Η ένδειξη ξυπνητηριού θα σβήσει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ (SLEEP)

Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  ώστε να μπειτε στη λειτουργία Sleep της συσκευής και κατόπιν πατήστε το κουμπί  επανειλημμένα ώστε να επιλέξετε μεταξύ 120-90-60-30-15-10 ή 05 λεπτών συνέχισης της ακρόασης. Η ένδειξη της λειτουργίας Sleep θα ανάψει. Η συσκευή θα κλείσει αυτόματα μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρόνου. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Sleep, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  ώστε να μπειτε στη λειτουργία Sleep της συσκευής και κατόπιν πατήστε το κουμπί  επανειλημμένα μέχρι να φανεί στην οθόνη σας η ένδειξη "OFF". Η ένδειξη της λειτουργίας Sleep θα σβήσει.

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ AUX

1. Συνδέστε τη συσκευή AUX (πχ. MP3 player) στην υποδοχή **AUX IN** στο πίσω μέρος της συσκευής σας (δεν συμπεριλαμβάνεται καλώδιο).
2. Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX. Η οθόνη σας θα εμφανίσει την ένδειξη "**AUX**" για λίγα δευτερόλεπτα και κατόπιν θα ξαναγυρίσει στην εμφάνιση της ώρας. Η ένδειξη AUX θα ανάψει.
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την AUX συσκευή σας.
4. Ρυθμίστε τον ήχο στην επιθυμητή ένταση.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε τη συσκευή AUX από την υποδοχή **AUX IN** της συσκευής σας.

DIMMER (ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ)

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας. Επιλέξτε μεταξύ: υψηλή, χαμηλή και OFF.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΣΩ USB

Η συσκευή αυτή έχει ενσωματωμένη μία υποδοχή φόρτισης USB (Output: 5V  1A) για να φορτίζετε τις κινητές συσκευές σας (π.χ. smartphone, tablet, κτλ.).

Απλά συνδέστε το καλώδιο USB της κινητής συσκευής που θέλετε να φορτίσετε (δεν συμπεριλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης USB στη συσκευασία) στην υποδοχή USB στο πίσω μέρος του ραδιορολογιού σας και κατόπιν συνδέστε το στην κινητή συσκευή σας.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Output ασύρματης φόρτισης: 5W.

Τοποθετήστε το κινητό σας πάνω στην περιοχή ασύρματης φόρτισης που βρίσκεται στο επάνω μέρος του ραδιορολογιού σας. Το κινητό σας θα φορτίζεται. Η ένδειξη της ασύρματης φόρτισης θα ανάψει.

Σημειώσεις:

- Φορτίζετε μόνο μία συσκευή κάθε φορά και επιλέξτε μία μέθοδο φόρτισης κάθε φορά: είτε φόρτιση μέσω USB είτε την ασύρματη φόρτιση.
- Κατά την ασύρματη φόρτιση, υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί η ικανότητα ραδιοφωνικής λήψης FM της συσκευής σας.
- Η λειτουργία ασύρματης φόρτισης της συσκευής σας μπορεί να λειτουργήσει μόνο για κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν αυτήν την τεχνολογία φόρτισης.
- Υπάρχουν πολλές κινητές συσκευές με δυνατότητα ασύρματης φόρτισης στο εμπόριο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την υποστήριξη όλων των διαφορετικών μοντέλων από τη συσκευή σας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Μετασχηματιστής AC:

Input AC 100-240V~50/60Hz 1.0A

Output DC 5.0V  3.0A 15.0W 

ΣΥΣΤΗΜΑ BACK UP (ΜΠΑΤΑΡΙΑ):

DC 3V  2x1.5V, τύπος μπαταρίας AAA / R03 / UM-4 (δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία)

ΡΑΔΙΟ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: FM: 87.5 – 108MHz

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πειράζετε και μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή σας. Δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό μέρος της που μπορεί να ελεγχθεί ή να ρυθμιστεί από τους χρήστες. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή ρύθμιση ή επισκευή της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.



Το σύμβολο του κεραυνού με το τόξο μέσα σε τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχει «επικίνδυνη τάση» στο εσωτερικό της συσκευής.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά από τους χρήστες.

Τα προειδοποιητικά αυτά σύμβολα βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε περιοχές με μέτρια κλίματα.
- Η ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής βρίσκεται στο κάτω μέρος της.
- Εξασφαλίστε ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον 5εκ. γύρω από τη συσκευή για τη σωστή κυκλοφορία αέρα στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής δεν καλύπτονται από διάφορα αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κτλ.
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας πάνω στη συσκευή σας, όπως αναμμένα κεριά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό που στάζει ή πιτσιλάει πάνω της.
- Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν υγρά, όπως ποτήρια ή βάζα, πάνω στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά! Παρακαλούμε να σέβεστε το περιβάλλον κατά την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή οποιαδήποτε παρόμοια πηγή θερμότητας.
- Η συσκευή σας συνδέεται και αποσυνδέεται από το ρεύμα μέσω του μετασχηματιστή της. Ο μετασχηματιστής θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα λειτουργικός και δεν θα πρέπει να εμποδίζεται κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης χρήσης. Για να αποσυνδεθεί πλήρως η συσκευή από την παροχή ρεύματος, θα πρέπει να αποσυνδέσετε πλήρως το μετασχηματιστή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Η ομαλή λειτουργία της συσκευής μπορεί να διακοπεί στην περίπτωση ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τη συσκευή σας ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, ώστε να επαναφέρετε την ομαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση μη ανάκτησης της ομαλής λειτουργίας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε άλλη θέση.

Προστασία του περιβάλλοντος



Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας