


M-178 P PW
ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ DIMMER
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

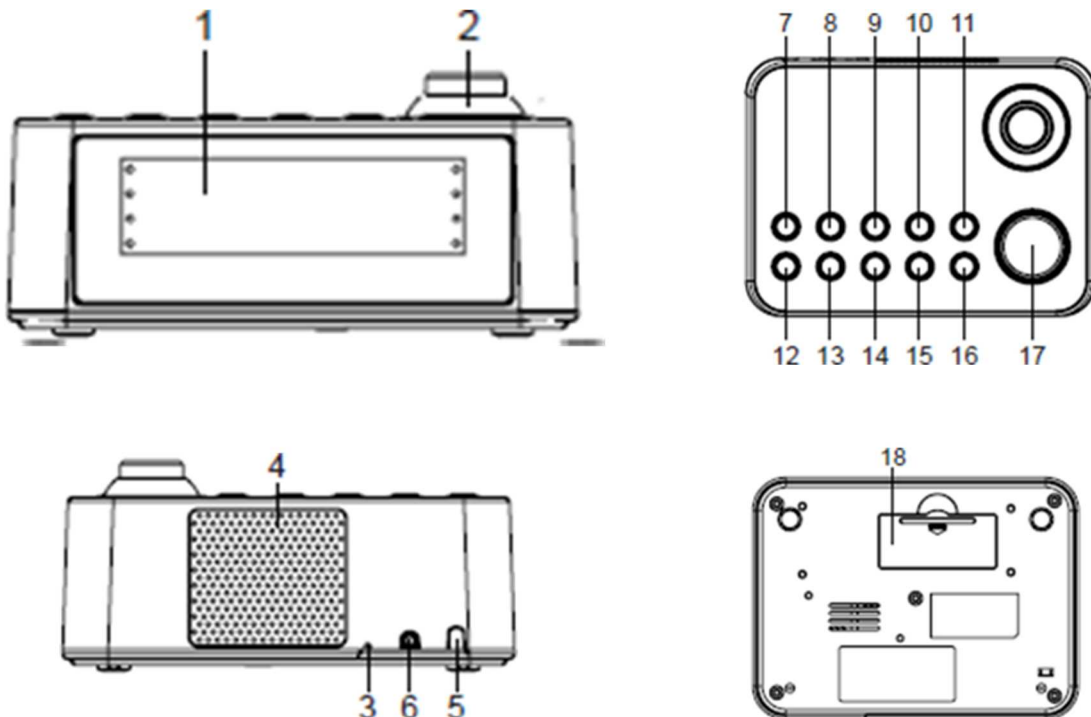

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. LED οθόνη
2. Προτζεκτορας προβολής ώρας
3. Κεραία FM
4. Μεγάφωνο
5. καλώδιο τροφοδοσίας AC
6. LINE IN υποδοχή
7. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ: Για να περιστρέψετε την προβολή της ώρας.
8. Αυτόματη σάρωση σε προκαθορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς
9. Ρύθμιση του ρολογιού
10. Απομνημόνευση
11. **HR.** ρύθμιση της ώρας
 ρύθμιση προς τα κάτω
12. **MIN.** ρύθμιση των λεπτών
 Εγκατάσταση
12. ΠΡΟΒΟΛΗ: Προβολέας on / off
13. Για να ενεργοποιήσετε την μονάδα on / off
 AUX : Για να επιλέξετε FM, MW ή AUX λειτουργία
14. Ύπνος:
 Για να κοιμηθείτε με το ραδιόφωνο
15. Μείωση έντασης
 Ξυπνητήρι 2
16. Αύξηση έντασης
 συναγερμός 1
17. **DIMMER**: Αμυδρή ένταση του φωτός της οθόνης
- SNOOZE**: Αναβολή/επανάληψης ξυπνητηριού
18. Θήκη Μπαταρίας

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

AC: 230V ~ 50Hz (CE)

DC: 2x1.5V, μπαταρία τύπου AAA / R03 / UM4 (δεν παρέχεται) για εναλλακτική παροχή ρεύματος. Οι αλκαλικές μπαταρίες συνιστάται και πρέπει να αντικαθίστανται κάθε έξι μήνες.

1. Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε μια τυπική πρίζα.
2. Τοποθετήστε τις εφεδρικές μπαταρίες στο χώρο τους. Χρησιμοποιείτε μόνο το μέγεθος και τον τύπο των μπαταριών που καθορίζονται. Σεβαστείτε την πολικότητα που υποδεικνύεται στη θήκη. Ακατάλληλη πολικότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες, μπορεί να πάρουν φωτιά ή να εκραγούν. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν όταν: η ένταση της φωνής μειώνεται, ή όταν ο ήχος παραμορφώνεται κατά την διάρκεια της λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες δεν τοποθετηθούν σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο τύπο μπαταρίας.

Εφεδρικό σύστημα: Όλες οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μνήμη, όμως, η ώρα του ρολογιού περιστασιακά πρέπει να αναπροσαρμόζεται. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εάν δεν έχουν εγκατασταθεί εφεδρικές μπαταρίες, η οθόνη θα αναβοσβήνει για να δηλώσει τη διακοπή και την ανάγκη να ξανακάνετε τις ρυθμίσεις σας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί , η οθόνη θα αναβοσβήνει έως ότου να ρυθμιστούν η ώρα HR και τα λεπτά MIN.
2. Πατήστε ξανά για επιβεβαίωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κατά τη διάρκεια του χρόνου ρύθμισης δεν αποθηκευτεί η ώρα σε 5 δευτερόλεπτα η τρέχουσα οθόνη θα αποθηκευτεί αυτόματα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ON/OFF

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε μια φορά το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Πιέστε συνεχόμενα για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε την συσκευή.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πιέστε επαναλαμβανόμενα  για να επιλέξετε συχνότητα FM ή MW. Ο αντίστοιχος δείκτης θα αναβοσβήσει.

Χειροκίνητη αναζήτηση

1. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό με  ή .
2. Προσαρμόστε την ένταση με  ή  στο επιθυμητό επίπεδο.
3. Για να σταματήσετε να ακούτε ραδιόφωνο, πιέστε συνεχόμενα για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί .

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  ή  για λίγα δευτερόλεπτα. Η αυτόματη αναζήτηση εντοπίζει σταθμούς με ισχυρό σήμα. Ένας σταθμός με αδύναμο σήμα μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα πατώντας επανειλημμένα το κουμπί .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λειτουργία αναζήτησης, το επίπεδο ήχου απενεργοποιείται αυτόματα.

Για να ενισχυθεί η δυνατότητα λήψης ραδιοφώνου:

FM: Επεκτείνεται την κεραία

MW: Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντια θέση για βέλτιστη λήψη

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Αυτή η μονάδα μπορεί να αποθηκεύσει 10 σταθμούς FM και 10 σταθμούς MW

Εγχειρίδιο αποθήκευσης:

1. Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό χειροκίνητα ή στην αυτόματη αναζήτηση.
2. Πατήστε  και η οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε ένα κανάλι.
4. Πιέστε  για να τον αποθηκεύσετε.
5. Για να αποθηκεύσετε κι άλλους σταθμούς επαναλάβετε τα βήματα 1-4.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για λίγα δευτερόλεπτα και η μονάδα θα αποθηκεύσει αυτόματα τους πρώτους 10 σταθμούς FM ή MW. Όταν αποθηκεύετε σε ένα κανάλι ήδη προκαθοριστεί, το προηγούμενο σταθμό αυτόματα θα διαγραφεί και θα αντικατασταθεί από το νέο σταθμό.

Ακρόαση αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε  και επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξετε το σταθμό σας.

Ρυθμίστε την ένταση με  ή .

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο  για μερικά δευτερόλεπτα, αναβοσβήνει οθόνη.
2. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε την πηγή αφύπνισης buzzer, ή ραδιόφωνο FM/MW ο δείκτης της συχνότητας θα αναβοσβήνει.
3. Πιέστε  και στη συνέχεια πιέστε **HR** ή **MIN** για να επιλέξετε την ώρα αφύπνισης.
4. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε, η ένδειξη ξυπνητηριού ανάβει.

Σημείωση: Το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία ξυπνητηριού 2 με το πλήκτρο .

Σημείωση: Τα προηγούμενα επίπεδο της έντασης και χτύπου είναι αποθηκευμένα και θα είναι ο ίδιος. Αν ξυπνάτε με το ραδιόφωνο, μην ξεχάσετε να ελέγξετε το επίπεδο της έντασης.

Πιέστε  για αν ενεργοποιήσετε την συσκευή. Προσαρμόστε την ένταση του ήχου με  or . Έπειτα πιέστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα  για να απενεργοποιήσετε την συσκευή.

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ύπνου με χαμηλή στάθμη έντασης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το buzzer για να σας ξυπνήσει.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

1- Επανάληψη

Πατήστε SNOOZE. Ο ήχος σταματά και θα ακουστεί ξανά σε 9 λεπτά

2- Απενεργοποίηση

Πατήστε  ή . Το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά την επόμενη μέρα την ίδια ώρα.

3- Ακύρωση

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  για να ακυρώσετε το ξυπνητήρι 1 μόνιμα. Ο φωτισμός του ξυπνητηριού στην οθόνη θα σβήσει.

Σημείωση: Το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία συναγερμού 2 με το πλήκτρο .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Sleep

Για να κοιμηθείτε με το ραδιόφωνο, πιάστε  για να επιλέξετε FM ή MW στη συνέχεια  για να επιλέξετε 120-90-60-30-15-10 ή 5 λεπτά ακρόασης. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία. Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από τον καθορισμένο χρόνο. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε  ή OFF .

NAP ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτή η λειτουργία σας ξυπνά μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Για την αφύπνιση σας μπορεί να επιλεγεί μόνο η πηγή buzzer

1. Κατάσταση αναμονής. Πατήστε  για να επιλέξετε 120-90-60-30-15-10 ή 5 λεπτά για τον ύπνο σας. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.

2. Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε  ή .

3. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε  επανειλημμένα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

1. Συνδέστε βοηθητική πηγή σας (π.χ. Mp3 player) με την υποδοχή LINE IN στη δεξιά πλευρά της μονάδας (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται).
2. Πιέστε επανειλημμένα AUX για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX. "AU" εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την βοηθητική πηγή σας.
4. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε βοηθητική πηγή σας από το LINE IN.

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ/DIMMER

Πατήστε DIMMER για να επιλέξετε τη φωτεινότητα της οθόνης: High ή Low,

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΩΡΑΣ

1. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον προβολέα της ώρας με το κουμπί PROJECTION
2. Περιστρέψτε τον προβολέα 180° με το κουμπί ROTATE
3. Μετακινήστε τον προβολέα σε θέση προβολής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Παροχή ρεύματος: AC 230V~50Hz, κατανάλωση 4W DC 2x1.5V,

Μπαταρίες: AAA/R03/um-4 size (δεν εμπεριέχονται)

Ράδιο: FM 87,5-108MHz

MW 522-1620kHz

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, για οποιονδήποτε λόγο. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό.

 Με αυτό το σημάδι προειδοποιήστε ότι στο εσωτερικό της μονάδας υπάρχει «επικίνδυνη τάση».

 Το θαυμαστικό στο τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι και προειδοποιεί τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε ήπια κλίματα.
- Η Σήμανση του προϊόντος βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Φροντίστε να έχετε μια ελάχιστη απόσταση 5 cm γύρω από τη μονάδα για επαρκή εξαερισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού δεν καλύπτονται με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά κοντά συσκευή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά ή μέσα σε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζο.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Σεβαστείτε το περιβάλλον, όταν πετάτε χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά ή άλλη παρόμοια πηγή θερμότητας.
- Το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Για να αποσυνδεθεί από το ρεύμα, το βύσμα της συσκευής θα πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως. Η υποδοχή δεν πρέπει να φράσσεται και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη κατά την προβλεπόμενη χρήση.
- Κάτω από την επίδραση της γρήγορης μετάβασης ή / και του ηλεκτροστατικού φαινομένου, το προϊόν μπορεί να δυσλειτουργήσει και ο χρήστης πρέπει να κάνει επανεκκίνηση της συσκευής.



Αν στο μέλλον, θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ελέγξτε με το δήμο σας ή ρωτήστε τον προμηθευτή σας για συμβουλές. (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)