
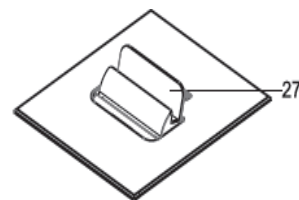
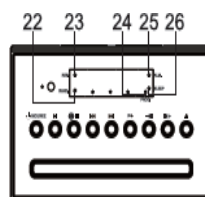
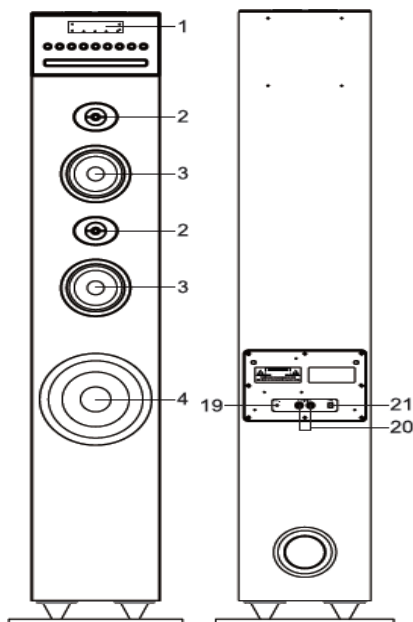
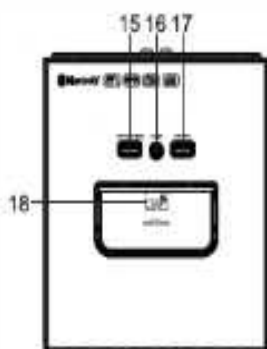
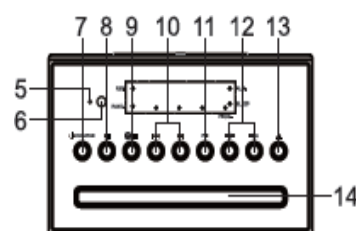
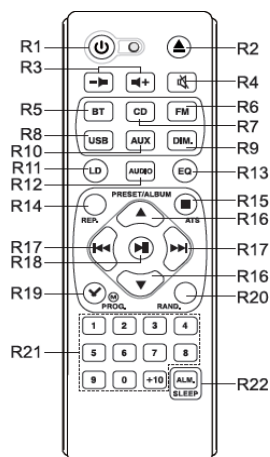


M-1350 BTC
ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH ΜΕ ΡΑΔΙΟ, CD & ΘΥΡΑ USB
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

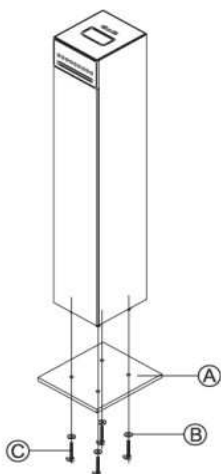

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Ανοίξτε την συσκευασία

Όταν πρόκειται να εγκαταστήσετε το νέο ηχείο σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα αξεσουάρ και έγγραφα και παρελκόμενα στοιχεία:

- Πύργος Ηχείο
- Τηλεχειριστήριο
- Αυχ καλώδιο
- Αξεσουάρ εγκατάστασης

α) Ξύλινη βάση

β) Ροδέλα x 4

γ) Βίδα Συναρμολόγησης x 4



Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο σας, συναρμολογήστε την ξύλινη βάση με το κύριο σώμα, με τις βίδες και τις ροδέλες.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

1. Οθόνη LED	13. ▲ Για να ανοίξετε / κλείσετε την πόρτα του δίσκου
2. Tweeters	14. Θήκη CD
3. Κύρια ηχεία	15. Θύρα USB για τη φόρτιση
4. Subwoofer	16. AUX IN jack (3.5mm)
5. Ένδειξη Bluetooth	17. Θύρα USB για αναπαραγωγή MP3
6. Αισθητήρας τηλεχειρισμού	18. NFC Tag
7.  / SOURCE : Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την μονάδα on / off. Για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας: Bluetooth, CD,FM, USB, AUX-1 ή AUX-2.	19. FM κεραία
8.  : ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΑΥΣΗ	20. AUDIO IN L/R υποδοχές RCA
9.   Απομνημόνευση / Διακοπή   αναπαραγωγής	21. Καλώδιο ρεύματος
10. Παράλειψη / Αναζήτηση / Συντονισμός	22. Ένδειξη δείκτης
11. P +: Ραδιόφωνο προεπιλογή	23. Δείκτης Επανάληψης
12.  /  : Για να ρυθμίσετε την ένταση	24. Δείκτης Προγράμματος
	25. Ξυπνητήρι
	26. Δείκτης Sleep
	27. Βάση για tablet ή smartphone

ΒΑΣΗ ΓΙΑ TABLET ή SMARTPHONE

1. Πιέστε για να σηκώσετε το κάλυμμα της βάσης.
2. Τοποθετήστε το tablet ή smartphone σας στη βάση.

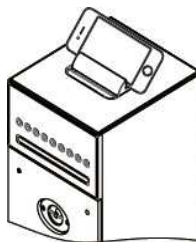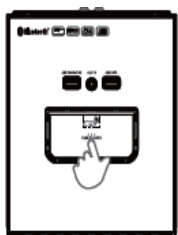

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- R1. : Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την μονάδα on / off
- R2. : Για να ανοίξετε / κλείσετε τη θήκη του δίσκου
- R3. : Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου
- R4. : Για σίγαση ή επαναφορά του ήχου
- R5. Κουμπί **BT**: Για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth
- R6. Κουμπί **FM**: Για να επιλέξετε τη λειτουργία FM
- R7. Κουμπί **CD**: Για να επιλέξετε τη λειτουργία CD
- R8. Κουμπί **USB**: Για να επιλέξετε τη λειτουργία USB
- R9. **DIMMER** πλήκτρο: Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης
- R10. Πλήκτρο **AUX**: Για να επιλέξετε AUX-1 ή AUX-2 λειτουργία
- R11. Κουμπί **LD**: Ένταση On / Off
- R12. **AUDIO** κουμπί: Για να ρυθμίσετε Μπάσα / Πρίμα
- R13. Πλήκτρο **EQ**: Για να επιλέξετε το επιθυμητό εφέ ήχου: FLAT / CLASSIC / ROCK / JAZZ / POP
- R14. **REPEAT** πλήκτρο: Για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή
- R15. **ATS** / Αυτόματη σάρωση και προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς? σταματήσετε την αναπαραγωγή
- R16. : Προκαθορισμένη πάνω / κάτω, Φάκελος πάνω / κάτω
- R17. : Παράλειψη / Αναζήτηση / Συντονισμός
- R18. : Αναπαραγωγή / Παύση
- R19. **PROGRAM** / / Για να προγραμματίσετε την αναπαραγωγή αλληλουχιών, Προεπιλογή ραδιοφωνικών Σταθμών. Για να ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού
- R20. **RANDOM** πλήκτρο: Για να ενεργοποιήσετε την τυχαία λειτουργία on / off
- R21. **0-9, +10** κουμπιά
- R22. **ALARM / SLEEP**: Για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνιση. Για να επιλέξετε το χρόνο του ύπνου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τοποθετήστε 2 "AAA / UM4" μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο πριν από τη χρήση. Σιγουρευτείτε ότι ταιριάζει η σωστή πολικότητα (+/-) με τις ενδείξεις στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Αν στο μέλλον, θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ελέγξτε με το δήμο σας ή ρωτήστε τον προμηθευτή σας για συμβουλές. (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Ποτέ μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες, μην τις πετάτε σε φωτιά και μην τις ανοίγετε .

- Αν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφυγή ζημιών που προκαλούνται από τη διαρροή υγρών της μπαταρίας.

- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της διάθεσης μπαταριών.

- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσφαλμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με το ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Αυτό το σετ λειτουργεί με AC 100-240V 50 / 60Hz.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια βολική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Σημείωση: Για την εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή έχει φτάσει στο τέλος ή

Ακούγοντας, η ένταση έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο και κανένας έλεγχος ή λειτουργία δεν έχει γίνει στη συσκευή για χρονικό διάστημα 2 ωρών, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  μία φορά για να εισέλθετε σε λειτουργία ρύθμιση της ώρας και τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήσουν.

2. Πιέστε   στη μονάδα ή   στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε  την ώρα. Πιέστε  επιβεβαίωση και ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.

3. Πιέστε   στη μονάδα ή   στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πατήστε ξανά για επιβεβαίωση.

ΕΛΕΝΧΟΣ ΗΧΟΥ ΔΥΝΑΤΟΙ ΗΧΟΙ

Πατήστε το κουμπί LD στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την ακουστότητα. Loudness ON: στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "LdoN"

Loudness OFF: η οθόνη δείχνει "LdoF"

ΜΠΑΣΑ/ΠΡΙΜΑ

Πατήστε το κουμπί AUDIO στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Μπάσα ή Πρίμα λειτουργία, το

αντίστοιχο εικονίδιο θα εμφανιστεί στην οθόνη, στη συνέχεια πιέστε   για να ρυθμίσετε τα μπάσα ή πρίμα.

Αφήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

EQ

Πατήστε το κουμπί EQ στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων ηχητικών εφέ (FLAT / CLASSIC / ROCK / JAZZ / POP). Η επιλογή θα εμφανιστεί στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

1. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στη μονάδα ή σύντομο πάτημα του πλήκτρου  στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε από μακριά από την μονάδα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λειτουργία (Bluetooth / CD / FM / USB / / AUX1 / AUX2) επιλέγεται πιέζοντας το κουμπί SOURCE επανειλημμένα, ή πατώντας BT CD, FM, κουμπί, USB ή AUX στο τηλεχειριστήριο, αντίστοιχα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Το Bluetooth® λεκτικό σήμα και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Νέα One S.A.S γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Αντιστοίχιση μιας συσκευής Bluetooth

- Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί SOURCE στη μονάδα επανειλημμένα ή BT Τύπου κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth. Η οθόνη θα δείξει "bt" για μερικά δευτερόλεπτα και θα αλλάξει πάλι στην ώρα του ρολογιού. Ο δείκτης Bluetooth θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Μετά από 10 δευτερόλεπτα θα ηχήσει μια φορά για να δείξει ότι είναι σε λειτουργία αντιστοίχισης.
- Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "M-1350 BTC» από την Λίστα συσκευών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί για λεπτομερή λειτουργίες.) Εάν η συσκευή Bluetooth ζητά έναν κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε «0000». Μερικές συσκευές Bluetooth, θα σας ζητήσουν να αποδεχτείτε τη σύνδεση. Εάν οι μονάδες είναι ζευγαρωμένα σωστά, θα ηχήσει δύο φορές. Αν αυτό

αποτύχει, ο δείκτης Bluetooth θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να συνδέσετε τα ηχεία σας Bluetooth σε ένα άλλο ήχου Bluetooth συσκευή, θα πρέπει να αποσυνδέσετε την τρέχουσα πρώτη συσκευή και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να κάνουν μια νέα σύνδεση.

Εάν η αντιστοίχιση αποτύχει, εκτελέστε την ακόλουθη:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα να εισέλθουν στην Σύζευξη λειτουργία. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "M-1350 BTC" από τη λίστα συσκευών (δείτε το βήμα 2 παραπάνω).

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως υπολογιστές, θα πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και επιλέξετε "Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνικό)" ή κάτι παρόμοιο.
- Σύζευξη παραμένει ανέπαφη όταν η μονάδα και η συσκευή Bluetooth σας έχει αφαιρεθεί από την εμβέλεια επικοινωνίας. Μια ενεργή σύνδεση θα αποκατασταθεί όταν σας Bluetooth επιστρέφει συσκευή εντός της εμβέλειας.
- Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη και πάλι, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την πιο πρόσφατα αντιστοιχισμένη συσκευή Bluetooth.

Χρησιμοποιώντας μια συσκευή Bluetooth

1. Με μια μονάδα συνδεδεμένη (βλέπε προηγούμενη ενότητα), χειριστείτε την λειτουργία της συσκευή σας Bluetooth και ο ήχος θα ακούγεται από τα ηχεία του M- 1350 της BTC.
2. Πατήστε το κουμπί  για παύση της αναπαραγωγής. Πιέστε ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με  .
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  /  έντασης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση της συσκευής στην οποία έχουν αντιστοιχιστεί.

Σημείωση: Ο δείκτης Bluetooth θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το ξυπνητήρι θα ηχήσει στην προηγούμενη κατάσταση που το έχετε αφήσει (Bluetooth, CD, FM, USB, AUX1 ή AUX2), όταν φτάσει η ώρα της ειδοποίησης. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία αφύπνισης σας πριν η μονάδα απενεργοποιηθεί.

- Εάν δεν υπάρχει είσοδος ήχου από επιλεγμένα πηγή αφύπνισης σας όταν έρθει η ώρα του συναγερμού επιτευχθεί, θα μεταβείτε στη λειτουργία FM αυτόματα μετά από περίπου ένα λεπτό.

- Εάν η πηγή αφύπνισης λειτουργία FM, επιλέξτε το επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό σας πριν από το μονάδα είναι απενεργοποιημένη.

Διακοπή λειτουργίας για το ξυπνητήρι

- Διακοπή λειτουργίας

Press  . Ο συναγερμός θα ηχήσει και πάλι την επόμενη μέρα την ίδια ώρα. Η ένδειξη συναγερμού παραμένει ανοιχτή.

Ακύρωση για το ξυπνητήρι

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ALM για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
2. Πιέστε   στην μονάδα ή  στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε "ALoF" και πατήστε το πλήκτρο και πάλι ALM για να ακυρώσετε μόνιμα το συναγερμό. Η ένδειξη συναγερμού ανάβει off.

Λειτουργία Sleep

Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια σε λεπτά πριν η μονάδα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

1. Πατήστε SLEEP στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε 90-60-45-30-15-10 ή 5 λεπτά της ακρόασης. Η ενδεικτική λυχνία αναστολής λειτουργίας ανάβει.
2. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο SLEEP μέχρι η ένδειξη "00" να εμφανιστεί στην οθόνη σας. Η ένδειξη SLEEP κλείνει.

Σημείωση:

1. Ο χρόνος ύπνου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
2. Πατήστε το πλήκτρο SLEEP για να ελέγξετε τον υπολειπόμενο χρόνο του ύπνου.

Λειτουργία Dimmer

Πατήστε το κουμπί DIM στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη φωτεινότητα της οθόνης: υψηλή, χαμηλή ή κλειστή.

Φόρτιση με USB

Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με μια ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB : 5V 1A για επαναφόρτιση της συσκευής σας (π.χ. Smartphone, tablet, κλπ)

Απλά συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα φόρτισης USB και συνδέστε το με την κινητή συσκευή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: AC 100-240V 50 / 60Hz

Κατανάλωση: 60W BLUETOOTH

Έκδοση Bluetooth: V3.0 με EDR

Εμβέλεια: Μέχρι 10 μέτρα μετρίεται σε ανοιχτό χώρο (παρεμβολή τοίχων και δομών μπορεί να επηρεάσει την εμβέλεια της συσκευής) ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

FM 87,5 - 108 MHz

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν η μονάδα αυτή παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω προτού ζητήσετε βοήθεια από την αρμόδια υπηρεσία: Δεν έχει ρεύμα/δεν ανοίγει.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Δεν υπάρχει ήχος - Γενικά
- Η ένταση του ήχου στην εξωτερική συσκευή είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο? Αυξήστε την ένταση.
- Η ένταση ήχου του M-1350 BTC έχει οριστεί στο ελάχιστο? Αυξήστε την ένταση. Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα.
- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- Η μονάδα δεν είναι σε λειτουργία αντιστοίχισης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήσει γρήγορα.
- Η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth? αποσυνδέστε οποιαδήποτε άλλη συσκευή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε προϊόν. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

 Με αυτό το σημάδι προειδοποιήστε ότι στο εσωτερικό της μονάδας υπάρχει «επικίνδυνη τάση».

 Το θαυμαστικό στο τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι και προειδοποιεί τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

Αν στο μέλλον, θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ελέγξτε με το δήμο σας ή ρωτήστε τον προμηθευτή σας για συμβουλές. (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε ήπια κλίματα.
- Η πλάκα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Φροντίστε να έχετε μια ελάχιστη απόσταση 5 cm γύρω από τη μονάδα για την επαρκή εξαερισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού δεν καλύπτονται με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα κλπ
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε στάσιμο ή πιτσίσισμα νερού.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζο πάνω στη συσκευή.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη μπαταριών
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά ή άλλη παρόμοια πηγή θερμότητας.
- Το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο. Για να αποσυνδεθεί πλήρως από την εξουσία, το βύσμα της συσκευής θα πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως. Η υποδοχή δεν πρέπει να φράσσεται και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη κατά την προβλεπόμενη χρήση.
- Κάτω από την επίδραση της γρήγορης μετάβασης ή / και του ηλεκτροστατικού φαινομένου, μπορεί να προκληθεί στο προϊόν δυσλειτουργία και ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει μια επαναφορά της συσκευής

Προστασία του περιβάλλοντος



Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας



BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ
Αθηνών-Λαμίας, 19014 Αφίδνες,
Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr