

M-1802 DJ


ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH PARTY BOX ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

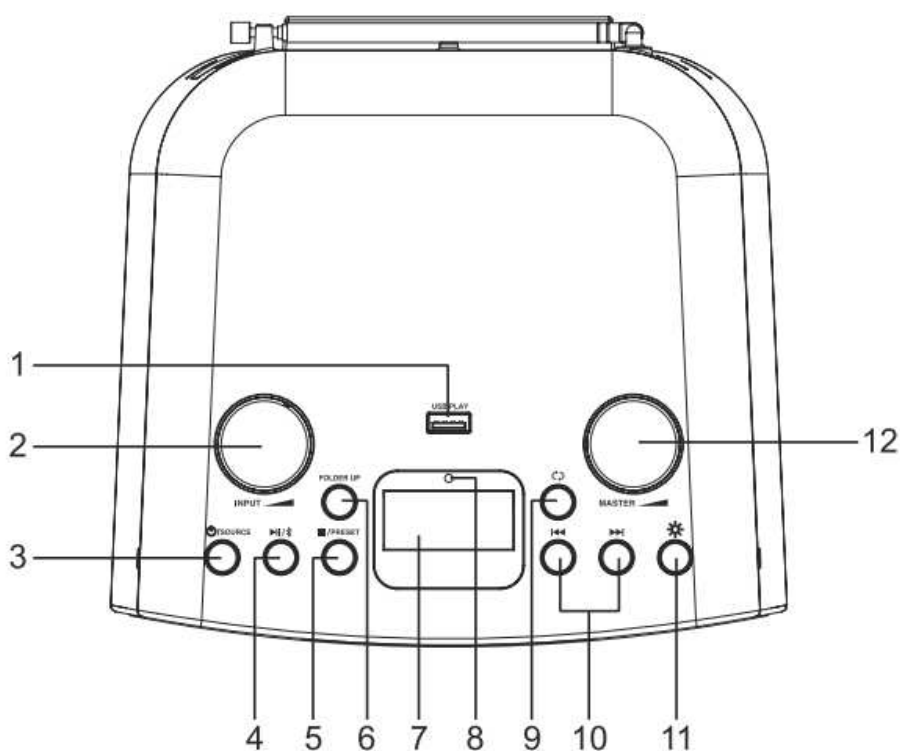

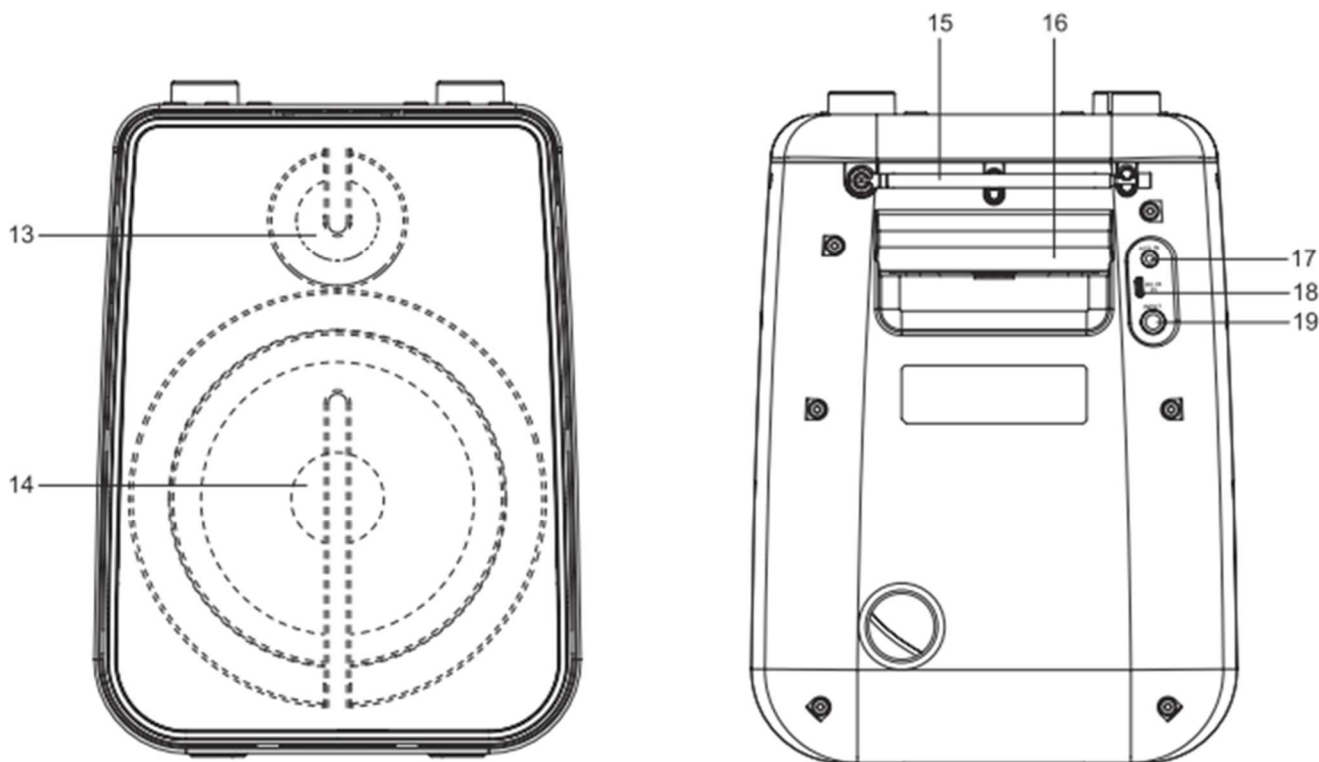

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Θύρα USB για αναπαραγωγή MP3
2. **INPUT** Στρογγυλός διακόπτης ρύθμισης έντασης ήχου μικροφώνου/κιθάρας
3. : Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
SOURCE: Επιλογή λειτουργίας: Bluetooth, USB, FM, AUX
4. : Αναπαραγωγή/Παύση; Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών
 : Σύζευξη Bluetooth / Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth
5. **PRESET** : Διακοπή αναπαραγωγής. Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί
6. **FOLDER UP**: Μετάβαση στον επόμενο φάκελο
7. Οθόνη LED
8. Δείκτης φόρτισης
9. : Επανάληψη αναπαραγωγής
10. : Παράλειψη / Αναζήτηση / Συντονισμός
11. : Κουμπί ελέγχου φωτισμού
12. **MASTER** : Ρύθμιση κύριας έντασης
13. Tweeter (υψηλές συχνότητες)
14. Ηχείο
15. Τηλεσκοπική κεραία FM
16. Λαβή μεταφοράς
17. Είσοδος **AUX IN** (3.5mm)
18. Θύρα Micro USB για φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας
19. Είσοδος **INPUT** για μικρόφωνο / κιθάρα

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Χρήση της Ενσωματωμένης Μπαταρίας

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (λιθίου-ιόντων). Πριν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία.

 Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία:

- Συνδέστε το μικρότερο άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στην υποδοχή Micro USB της συσκευής.
- Το άλλο άκρο συνδέστε το σε μια τροφοδοτούμενη θύρα USB σε παροχή ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται).
- Ο δείκτης φόρτισης θα σβήσει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε DC 5.0V  2.0A για αποφυγή ζημιάς ή κινδύνου πυρκαγιάς.

Προειδοποιήσεις:

- Επαναφορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία πριν τη μελλοντική χρήση.
 - Κατά τη χρήση της μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται από 5°C έως 35°C.
 - Για μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, να φορτίζεται σε θερμοκρασία δωματίου.
 - Η μπαταρία μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή χημικό έγκαυμα αν κακομεταχειριστεί:
 - ΜΗΝ την αποσυναρμολογείτε
 - ΜΗΝ τη θερμαίνετε πάνω από 100°C
 - ΜΗΝ την καίτε
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο ή φλόγες.
 - Κατά την απόρριψη της συσκευής, ακολουθήστε τις τοπικές περιβαλλοντικές οδηγίες.
 - Όταν η μπαταρία εξασθενεί, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο .
-

Σημειώσεις:

- Η συσκευή τροφοδοτείται από περιορισμένες πηγές ενέργειας.
 - Διαθέτει σύστημα θερμικής προστασίας: Αν η θερμοκρασία λειτουργίας ξεπεράσει τους 45°C, η φόρτιση σταματά αυτόματα για προστασία. Περιμένετε να κρυώσει για να συνεχίσει.
 - Για εξοικονόμηση ενέργειας, αν η αναπαραγωγή τελειώσει ή η ένταση είναι πολύ χαμηλή και δεν γίνει καμία ενέργεια για 15 λεπτά, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής (Standby).
-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Πατήστε μία φορά το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να την απενεργοποιήσετε.
-

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε λειτουργία: Bluetooth, USB, FM Ραδιόφωνο, ή AUX.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Ενεργοποίηση FM. Με τη συσκευή σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί **SOURCE** επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί η λειτουργία FM.

Χειροκίνητη Αναζήτηση

1. Επιλέξτε ραδιοφωνικό σταθμό με τα κουμπιά **◀◀ / ▶▶**
2. Ρυθμίστε την ένταση από το περιστροφικό κουμπί **MASTER** .

Αυτόματη Αναζήτηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **◀◀ / ▶▶**.

Η συσκευή θα εντοπίζει αυτόματα σταθμούς με ισχυρό σήμα. Για ασθενές σήμα, χρησιμοποιήστε χειροκίνητη αναζήτηση με επαναλαμβανόμενα πατήματα στα **◀◀ / ▶▶**.

Σημείωση: Κατά την αυτόματη αναζήτηση, ο ήχος σίγαζεται προσωρινά.

 Συμβουλή για καλύτερη λήψη: Εκτείνετε την κεραία της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως 30 σταθμούς FM.

Χειροκίνητη αποθήκευση:

1. Επιλέξτε σταθμό (χειροκίνητα ή αυτόματα).
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **PRESET** μέχρι να αναβοσβήσει το "P 01" στην οθόνη.
3. Επιλέξτε αριθμό καναλιού με τα κουμπιά **◀◀ / ▶▶**.
4. Πατήστε ξανά **PRESET** για αποθήκευση.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς.

Αυτόματη αποθήκευση:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **▶▶ PRESET**. Η συσκευή θα σαρώσει τις διαθέσιμες συχνότητες και θα αποθηκεύσει αυτόματα τους σταθμούς. Η λειτουργία θα τερματιστεί όταν γεμίσει η μνήμη ή εξαντληθούν οι διαθέσιμοι σταθμοί.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Πατήστε **PRESET** όσες φορές χρειαστεί για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό. Ρυθμίστε την ένταση από το κουμπί **MASTER**  **VOL**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** έως ότου η οθόνη εμφανίσει "bE". Ο δείκτης Bluetooth  θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι είναι σε λειτουργία σύζευξης.
2. Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "MUSE M-1802DJ" από τη λίστα συσκευών.
 - ο Αν ζητηθεί κωδικός, πληκτρολογήστε "0000".
 - ο Αν γίνει επιτυχής σύζευξη, θα ακουστεί ειδοποίηση και το λαμπάκι Bluetooth θα παραμείνει αναμμένο  και θα ακουστεί ηχητική επιβεβαίωση.

 **Συμβουλή:** Αν θέλετε να συνδέσετε το ηχείο Bluetooth σας με μια άλλη συσκευή ήχου μέσω Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να πραγματοποιήσετε μια νέα σύνδεση.

- Σε υπολογιστές, ίσως χρειαστεί να ορίσετε τη συσκευή ως "Audio Device (stereo)" ("Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνική)"), από τις ρυθμίσεις ήχου.
- Η συζευγμένη σύνδεση παραμένει αποθηκευμένη και επανασυνδέεται αυτόματα όταν η συσκευή επανέλθει στην εμβέλεια.
- Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη ακόμα κι αν η μονάδα ή η συσκευή Bluetooth απομακρυνθούν από την εμβέλεια. Η σύνδεση θα επανέλθει αυτόματα όταν η συσκευή επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.


🎵 Χρήση συσκευής Bluetooth

1. Μετά τη σύζευξη, ο ήχος της συσκευής σας θα ακούγεται από τα ηχεία του M-1802DJ.
2. Πατήστε ► για παύση. Πατήστε ξανά για συνέχεια.
3. Επιλέξτε τραγούδι με τα κουμπιά ◀◀ / ▶▶.
4. Ρυθμίστε την ένταση από το κουμπί **MASTER** ◀ ή και από τη συνδεδεμένη συσκευή σας.

🔊 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΗΧΟ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο surround. Για να επιτευχθεί ο πραγματικός διαχωρισμός ασύρματων ραδιοκαναλιών μέσω Bluetooth, απαιτούνται δύο ηχεία Bluetooth M-1930 DJ. Συνεπώς, πρέπει να διαθέτετε δύο ίδια ηχεία.

⚠ **Συμβουλή:** Συνιστάται να υπάρχει μια απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρων μεταξύ του κυρίως (άμεσα συνδεδεμένου) και του δευτερεύοντος ηχείου:

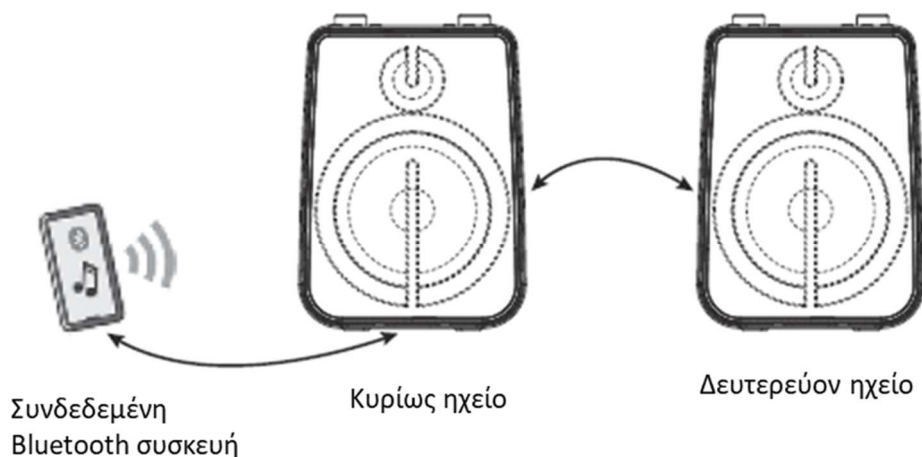

1. Ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία Bluetooth M-1802 DJ.
2. Όταν και τα δύο ηχεία είναι σε λειτουργία σύζευξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ■ σε ένα από τα ηχεία Bluetooth — αυτό θα γίνει το κύριο ηχείο (L κανάλι). Θα αναζητήσει και θα συνδεθεί αυτόματα με το δευτερεύον ηχείο (R κανάλι). Τα ηχεία θα αναγνωρίσουν αυτόματα τα κανάλια αριστερά και δεξιά.
3. Συνδέστε το κύριο ηχείο με τη συσκευή σας με δυνατότητα Bluetooth (π.χ. smartphone).
4. Αναπαράγετε το αγαπημένο σας τραγούδι και απολαύστε στερεοφωνικό ήχο.
5. Πατήστε το κουμπί ► / ⌘ σε οποιοδήποτε ηχείο για να κάνετε παύση. Πατήστε ξανά για συνέχεια.
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ■ σε οποιοδήποτε ηχείο για να αποσυνδέσετε τη στερεοφωνική σύζευξη.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ USB

1. Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας.
 2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. Ο συνολικός αριθμός των κομματιών θα εμφανιστεί στην οθόνη και η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα. Η ένδειξη USB θα φωτιστεί.
 3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά **◀◀ / ▶▶**.
-

Σημειώσεις:

- Ο συνολικός αριθμός αρχείων MP3 στη συσκευή USB δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 999.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να περιέχει περισσότερους από 99 φακέλους.
 - Ο χρόνος ανάγνωσης ενδέχεται να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα ή και περισσότερο, ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων και των φακέλων στη συσκευή USB.
 - Μην τοποθετείτε οτιδήποτε άλλο εκτός από συσκευή USB στη θύρα της μονάδας. Άλλα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον μηχανισμό USB.
 - Μην συνδέετε τη θύρα USB απευθείας σε υπολογιστή, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.
 - Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα USB στην αγορά. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε υποστήριξη όλων των μοντέλων. Αν η συσκευή σας δεν υποστηρίζεται, δοκιμάστε κάποια άλλη.
-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (MP3)

Για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε τη λειτουργία:

- Repeat One: Η οθόνη εμφανίζει «**1**» για λίγα δευτερόλεπτα (αναπαραγωγή του ίδιου κομματιού επανειλημμένα).
- Repeat All: Η οθόνη εμφανίζει «**ALL**» για λίγα δευτερόλεπτα (όλα τα κομμάτια σε βρόχο).
- Repeat Random: Η οθόνη εμφανίζει «**RF**» για λίγα δευτερόλεπτα (τυχαία αναπαραγωγή).

 Για ακύρωση επανάληψης, πατήστε ξανά το κουμπί  μέχρι η οθόνη να δείξει «**□**» και να σβήσει η ένδειξη επανάληψης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ (AUX IN)

1. Συνδέστε την εξωτερική σας πηγή (π.χ. MP3 player) στη θύρα **AUX IN** της μονάδας (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται).
 2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX. Η οθόνη θα εμφανίσει «**AUX**».
 3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από τη συνδεδεμένη συσκευή σας.
 4. Ρυθμίστε την ένταση στον επιθυμητό επίπεδο.
 5. Για τερματισμό της αναπαραγωγής, αποσυνδέστε τη συσκευή από τη θύρα **AUX IN**.
-

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ INPUT

Η υποδοχή **INPUT** μπορεί να δεχτεί μικρόφωνο και ηλεκτρική κιθάρα.

Αναπαραγωγή κιθάρας:

1. Ενεργοποιήστε το ηχείο.
2. Συνδέστε την κιθάρα στην υποδοχή **INPUT** τη μονάδας.
3. Ξεκινήστε να παίζετε. Ο ήχος θα ακούγεται από τα ηχεία της μονάδας.
4. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή έντασης κιθάρας **INPUT**  για να ρυθμίσετε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Αποσυνδέστε την κιθάρα από την υποδοχή **INPUT** για να σταματήσει η αναπαραγωγή.

Τραγούδι με Μικρόφωνο

Μπορείτε να τραγουδήσετε πάνω από τη μουσική, συνδέοντας ένα μικρόφωνο (δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή **INPUT** της μονάδας.

Σημειώσεις:

- Περιστρέψτε τον ρυθμιστή έντασης μικροφώνου **INPUT**  για να ρυθμίσετε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
- Αν το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στα ηχεία, ενδέχεται να προκύψει ηχητικό σφύριγμα (ανάδραση). Σε αυτή την περίπτωση, απομακρύνετε το μικρόφωνο από τα ηχεία.
- Αποσυνδέστε το μικρόφωνο όταν δεν χρησιμοποιείται για να αποφύγετε ανεπιθύμητους θορύβους ή παρεμβολές.

 **Προειδοποίηση:** Χτυπήματα ή πτώση του μικροφώνου μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά. Μην το περιστρέφετε από το καλώδιο — μπορεί να καταστραφεί.

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Μόλις ενεργοποιηθεί η μονάδα, ο έγχρωμος φωτισμός ενεργοποιείται αυτόματα. Τα χρώματα εναλλάσσονται κυκλικά για ένα δυναμικό εφέ.

- Πατήστε το κουμπί  για να σταθεροποιήσετε το τρέχον χρώμα.
- Πατήστε ξανά το  για να συνεχίσει η αλλαγή χρωμάτων.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.

 **Σημείωση:** Όταν ο φωτισμός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε  για να τον ενεργοποιήσετε ξανά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία Ρεύματος:

- **Μπαταρία:** Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου 7.4V / 1800mAh
- **Ισχύς φόρτισης:** DC 5.0V – 2.0A
- **Χρόνος λειτουργίας:** Περίπου 4 ώρες στο 80% έντασης (με πλήρη φόρτιση)
- **Χρόνος φόρτισης:** Περίπου 5 ώρες

Ραδιόφωνο FM:

- **Εύρος συχνοτήτων:** 87.5 – 108MHz

Bluetooth:

- **Έκδοση:** V5.0
- **Συχνότητα λειτουργίας:** 2.402 – 2.48GHz
- **Ισχύς εκπομπής RF:** 0dBm
- **Απόσταση λειτουργίας:** Έως 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοίχοι ή εμπόδια μπορεί να μειώσουν την εμβέλεια)

 Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη συσκευή, ελέγξτε τα παρακάτω πριν απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα:

Δεν υπάρχει ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Δεν υπάρχει ήχος

- Η ένταση στη συνδεδεμένη συσκευή είναι χαμηλή — αυξήστε την.
- Η ένταση του ηχείου είναι χαμηλή — αυξήστε την.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί ή να συζευχθεί

- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας.
 -  Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για οδηγίες ενεργοποίησης.
 - Η μονάδα **δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης**.
 -  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι η ένδειξη Bluetooth να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
 - Η μονάδα είναι **ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth**.
 -  Αποσυνδέστε πρώτα την άλλη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.
-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πειράζετε και μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή σας. Δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό μέρος της που μπορεί να ελεγχθεί ή να ρυθμιστεί από τους χρήστες. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή ρύθμιση ή επισκευή της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.



Το σύμβολο του κεραυνού με το τόξο μέσα σε τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχει «επικίνδυνη τάση» στο εσωτερικό της συσκευής.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά από τους χρήστες.

Τα προειδοποιητικά αυτά σύμβολα βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε περιοχές με μέτρια κλίματα.
- Η ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής βρίσκεται στο πίσω μέρος της.
- Εξασφαλίστε ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον 5εκ. γύρω από τη συσκευή για τη σωστή κυκλοφορία αέρα στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής δεν καλύπτονται από διάφορα αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κτλ.
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας πάνω στη συσκευή σας, όπως αναμμένα κεριά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό που στάζει ή πιτσιλάει πάνω της.
- Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν υγρά, όπως ποτήρια ή βάζα, πάνω στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά! Παρακαλούμε να σέβεστε το περιβάλλον κατά την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή οποιαδήποτε παρόμοια πηγή θερμότητας.
- Η συσκευή σας συνδέεται και αποσυνδέεται από το ρεύμα μέσω του μετασχηματιστή της. Ο μετασχηματιστής θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα λειτουργικός και δεν θα πρέπει να εμποδίζεται κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης χρήσης. Για να αποσυνδεθεί πλήρως η συσκευή από την παροχή ρεύματος, θα πρέπει να αποσυνδέσετε πλήρως το μετασχηματιστή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Κάτω από την επίδραση ταχείας μετάβασης και/ή ηλεκτροστατικού ηλεκτρικού φαινομένου, υπάρχει περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής σας.

Προστασία του περιβάλλοντος



Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας



BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,

19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buypass.gr