

M-1805 DJ


ΗΧΕΙΟ PARTY BOX ΜΕ BLUETOOTH & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

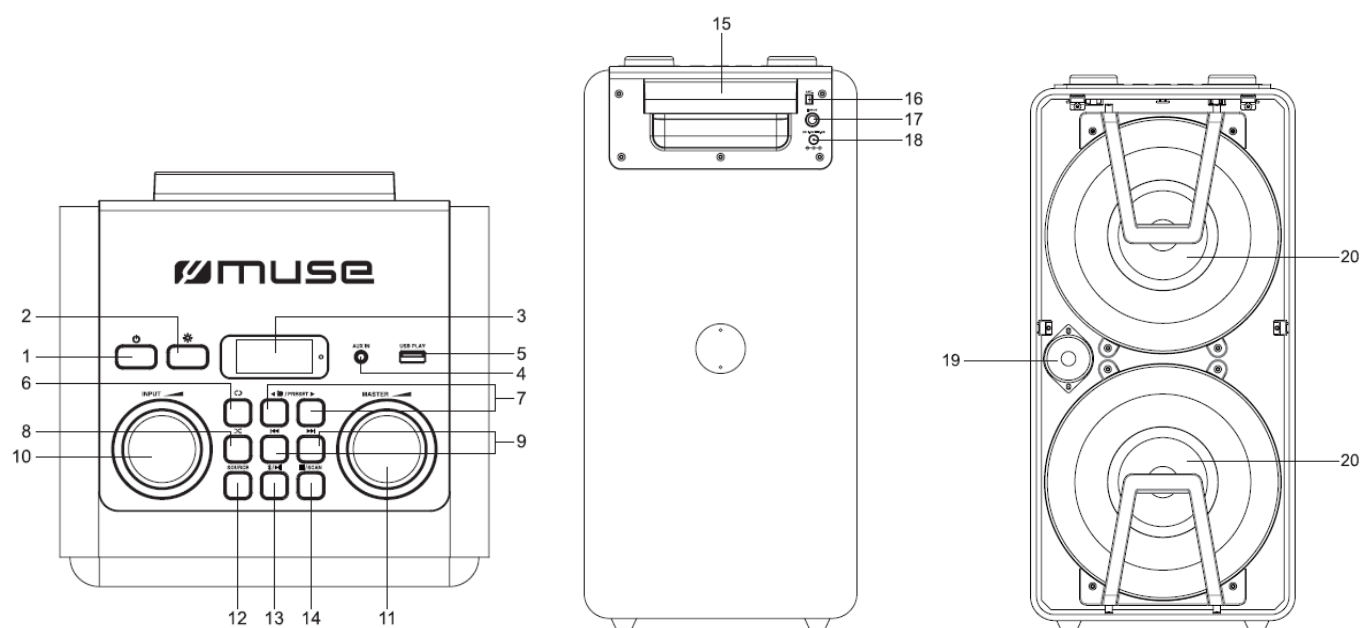

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1.  Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή (ON/OFF)
2.  Κουμπί φωτισμού
3. Οθόνη LCD
4. Υποδοχή **AUX IN** (3.5MM)
5. Θύρα **USB** για αναπαραγωγή αρχείων MP3
6.  Επανάληψη αναπαραγωγής
7.  / **PRESET** ▶ Αναζήτηση φακέλων πάνω-κάτω / αναζήτηση σταθμών πάνω-κάτω
8.  Τυχαία αναπαραγωγή
9.  Επόμενο / Αναζήτηση / Συγχρονισμός
10. **INPUT**  Στρογγυλός διακόπτης ρύθμισης έντασης ήχου μικροφώνου/κιθάρας
11. **MASTER**  Στρογγυλός διακόπτης ρύθμισης έντασης ήχου κύριας μονάδας
12. **SOURCE** Για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε BLUETOOTH, FM, AUX, USB
13.  Σύνδεση Bluetooth / Αποσύνδεση Bluetooth /  Αναπαραγωγή (Play) / Παύση (Pause)
14.  Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή / **SCAN** Αυτόματη αναζήτηση και προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί
15. Χειρολαβή
16. Υποδοχή κεραίας
17. **INPUT** Υποδοχή για σύνδεση μικροφώνου/κιθάρας
18. **DC IN** Υποδοχή ρεύματος (9V  1A)
19. Tweeter
20. Μεγάφωνα

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιώντας τον μετασχηματιστή AC

Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής AC είναι κατάλληλος για χρήση σε παροχές ρεύματος AC των 100-240~50/60Hz και θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχές ρεύματος με αυτές τις παραμέτρους.

Προσοχή:

- Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής είναι για χρήση μόνο με το συγκεκριμένο προϊόν. Μη συνδέετε τον μετασχηματιστή σε άλλες συσκευές.
- Απενεργοποιήστε (σβήστε) τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή από τη συσκευή ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβες στη συσκευή σας.
- Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή κοντά στην επιτοίχια πρίζα παροχής ρεύματος και ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη. Σε περίπτωση διολειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως το μετασχηματιστή από την επιτοίχια πρίζα παροχής ρεύματος.
- Η συσκευή σας συνδέεται και αποσυνδέεται από το ρεύμα μέσω του μετασχηματιστή της. Ο μετασχηματιστής θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα λειτουργικός και δεν θα πρέπει να εμποδίζεται κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης χρήσης. Για να αποσυνδεθεί πλήρως η συσκευή από την παροχή ρεύματος, θα πρέπει να αποσυνδέσετε πλήρως το μετασχηματιστή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μετασχηματιστή ο οποίος παρουσιάζει φθορά ή βλάβη. Τοποθετείτε προσεκτικά το καλώδιο του μετασχηματιστή με ασφάλεια και σε τέτοιο σημείο ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν μπορεί να μπλεχθεί, να παγιδευτεί, να κοπεί ή τσιμπηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που το καλώδιο παρουσιάζει φθορά, μη χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μπαταρία

Η συσκευή έχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (lithium-ion). Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία για τουλάχιστον 4 ώρες πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη φόρτισης θα είναι αναμμένη όσο η μπαταρία φορτίζεται και θα σβήσει μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Προειδοποίηση:

- Επαναφορτίστε την μπαταρία όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μπαταρία, η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι ανάμεσα σε 5°C έως 35°C (41°F έως 95°F).
- Για να εξασφαλίσετε τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας, φορτίζετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου (εσωτερικών χώρων).

- Η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει τον κίνδυνο φωτιάς ή χημικού εγκαύματος σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού της. Μην αποσυναρμολογείτε (ανοίγετε) τη μπαταρία, μην τη χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες άνω των 100°C (212°F) και μην την αποτεφρώνετε. Κρατήστε τη μπαταρία μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και μην την εκθέτετε σε ηλιακή ακτινοβολία ή οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υψηλή θερμότητα όπως ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
- Όταν θέλετε να απορρίψετε (πετάξετε) τη συσκευή, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να ακολουθείτε τους περιβαλλοντικούς κανόνες και να συμμορφώνεστε απόλυτα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και τους κατά τόπους κανόνες που αφορούν την απόρριψη των προϊόντων αυτού του τύπου.
- Όταν η ισχύς της ενσωματωμένης μπαταρίας είναι χαμηλή, η ένδειξη μπαταρίας  θα αναβοσβήσει και θα ακουστεί ο προειδοποιητικός ήχος. Η συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί (σβήσει) αυτόματα όταν η ισχύς της μπαταρίας σας είναι πολύ χαμηλή για να λειτουργήσει.

Σημείωση: Για την εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή έχει φτάσει στο τέλος της ή αν η ένταση ήχου είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν πατηθεί το οποιοδήποτε κουμπί μέσα σε διάστημα 10 λεπτών, η συσκευή σας θα σταματήσει και θα μπει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (stand-by).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε τον ήχο “Power on”.

Πατήστε το κουμπί  ξανά για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε τον ήχο “Power off”.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λειτουργία (BLUETOOTH/FM/AUX/USB) επιλέγεται πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE**.

Σημείωση:

1. Μόλις συνδέσετε μία συσκευή USB στην υποδοχή USB της μονάδας σας, η μονάδα σας θα γυρίσει αυτόματα στη λειτουργία USB.
2. Η λειτουργία USB μπορεί να επιλεγεί με το κουμπί **SOURCE** μόνο όταν υπάρχει συσκευή USB συνδεδεμένη στη μονάδα σας.

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** ώστε να επιλέξετε τη λειτουργία FM. Η φωτεινή ένδειξη του ραδιοφώνου  θα ανάψει.

Χειροκίνητη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Επιλέξτε τον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά   .
2. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου από το στρογγυλό διακόπτη **MASTER**  .

Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά αναζήτησης   .

Η αυτόματη αναζήτηση θα εντοπίζει αυτόματα τους σταθμούς με ισχυρό σήμα. Για να εντοπίσετε ένα σταθμό με αδύναμο σήμα, πατήστε επανειλημμένα ένα από τα κουμπιά   .

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια αναζήτησης ο ήχος είναι απενεργοποιημένος (mute).

Προγραμματισμός αυτόματων προεπιλογών

Πατήστε το κουμπί **SCAN** για να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό των αυτόματων προεπιλογών. Η συσκευή θα σαρώσει τις ραδιοφωνικές συχνότητες και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα αποθηκευτούν αυτόματα. Όταν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποθηκευτούν ή όταν γεμίσουν όλες οι διαθέσιμες μνήμες, η λειτουργία του αυτόματου προγραμματισμού θα σταματήσει.

Σημείωση: Για καλύτερη λήψη, ξετυλίξτε και απλώστε το καλώδιο της κεραίας FM.

Ακούγοντας τους προεπιλεγμένους σταθμούς

Πατήστε   / **PRESET**  επαναλαμβανόμενα μέχρι να φτάσετε στον αποθηκευμένο σταθμό της επιλογής σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Η λέξη *Bluetooth*® καθώς και τα σχετικά σήματα και λογότυπα, αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών από την εταιρεία διάθεσης του προϊόντος είναι εξουσιοδοτημένη. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι των αντίστοιχων κατόχων τους.

Συγχρονισμός (σύνδεση) με Bluetooth συσκευή

1. Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε το κουμπί **SOURCE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth. Στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη “**bt**”. Η ένδειξη Bluetooth  θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα σηματοδοτώντας ότι είναι σε λειτουργία συγχρονισμού.
2. Στη Bluetooth συσκευή που θέλετε να συνδέσετε, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε “M-1805 DJ” από τη λίστα συσκευών που θα εμφανιστούν στην οθόνη της. (Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της Bluetooth συσκευής που θέλετε να συνδέσετε με τη μονάδα σας για πιο λεπτομερείς οδηγίες.) Αν η Bluetooth συσκευή σας ζητήσει κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τον κωδικό “0000”. Κάποιες Bluetooth συσκευές θα σας ζητήσουν να αποδεχθείτε τη σύνδεση. Αν η μονάδα σας έχει συγχρονιστεί σωστά, θα ακούσετε τον ήχο “Connected” και η ένδειξη Bluetooth  της μονάδας σας θα είναι αναμμένη.

Συμβουλή: Αν θέλετε να συνδέσετε τη μονάδα σας σε άλλη Bluetooth συσκευή ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να αποσυνδέσετε τη συσκευή και κατόπιν ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα ξανά για να συνδέσετε τη νέα συσκευή.

- Σε κάποιες συσκευές όπως υπολογιστές, μόλις γίνει ο συγχρονισμός θα πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να επιλέξετε “Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνικό)” ή κάτι παρόμοιο.
- Η σύνδεση θα παραμείνει σε κατάσταση αναμονής στην περίπτωση που η μονάδα ή η Bluetooth συσκευή μεταφερθούν εκτός εμβέλειας σύνδεσης. Η ενεργή σύνδεση θα αποκατασταθεί μόλις η Bluetooth συσκευή επιστρέψει εντός της εμβέλειας σύνδεσης.
- Όταν ενεργοποιήσετε και πάλι τη μονάδα σας, θα προσπαθήσει αυτόματα να συνδεθεί με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη Bluetooth συσκευή.


Χρησιμοποιώντας μια Bluetooth συσκευή

1. Όταν η μονάδα σας είναι συνδεδεμένη με μία συσκευή μέσω Bluetooth (ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα), μόλις λειτουργήσετε τη συνδεδεμένη Bluetooth συσκευή σας, ο ήχος της θα ακουστεί μέσα από το M-1805 DJ ηχείο.
2. Πατήστε το κουμπί  για να κάνετε παύση στην αναπαραγωγή ήχου. Πατήστε πάλι το ίδιο κουμπί για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή ήχου.
3. Επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  / .
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου από το στρογγυλό διακόπτη **MASTER** . Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου και μέσω της Bluetooth συσκευής που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΗΧΟ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιτύχετε στερεοφωνική ποιότητα ήχου surround. Για να το επιτύχετε αυτό θα χρειαστείτε δύο Bluetooth ηχεία M-1805 DJ για να επιτύχετε τον πραγματικό ασύρματο διαχωρισμό καναλιών ραδιοφώνου Bluetooth, γι' αυτό και θα πρέπει να αγοράσετε δύο ηχεία M-1805 DJ.

Συμβουλή: Συνιστάται να υπάρχει μια απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρων μεταξύ του κυρίως (άμεσα συνδεδεμένου) και του δευτερεύοντος ηχείου:

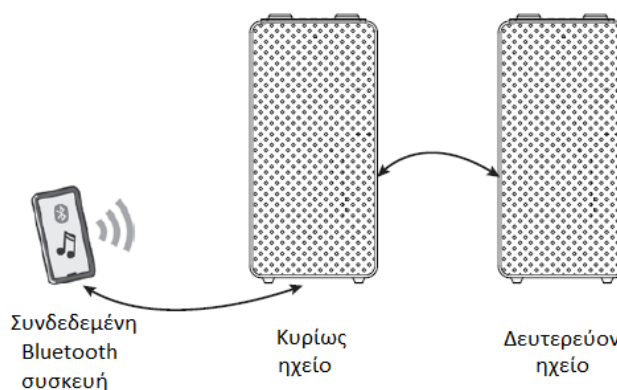

1. Ενεργοποιήστε τα δύο M-1805 DJ Bluetooth ηχεία σας. Πατήστε το κουμπί **SOURCE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth και στα δύο ηχεία.
2. Όταν τα δύο ηχεία είναι σε λειτουργία συγχρονισμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  στο ένα από τα δύο ηχεία το οποίο θα γίνει το κυρίως ηχείο σας (κανάλι L (αριστερό)), κατόπιν θα κάνει σάρωση και θα συνδεθεί με το δευτερεύον ηχείο. Τα δύο ηχεία θα αναγνωρίσουν το αριστερό και δεξί κανάλι αυτόματα.
3. Συνδέστε το κυρίως ηχείο σας με τη Bluetooth συσκευή σας (π.χ. smartphone).
4. Παίξτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε και ο ήχος θα ακουστεί στερεοφωνικά (και από τα δύο ηχεία).
5. Πατήστε το κουμπί  σε ένα από τα δύο ηχεία για να σταματήσετε την αναπαραγωγή της μουσικής. Πατήστε το και πάλι για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  στο δευτερεύον ηχείο για να σταματήσετε τη στερεοφωνική σύνδεση.

Αναπαραγωγή USB

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **USB MP3** στη συσκευή σας.
2. Πατήστε το κουμπί **SOURCE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη “**USB**” για λίγα δευτερόλεπτα και η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα. Η ένδειξη USB  θα ανάψει.
3. Επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **◀◀/▶▶**.
4. Πατήστε το κουμπί **▶▶** για να κάνετε παύση στην αναπαραγωγή ήχου. Πατήστε πάλι το ίδιο κουμπί για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή ήχου.
5. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου από το στρογγυλό διακόπτη **MASTER** .
6. Πατήστε **◀◀/PRESET ▶▶** για να επιλέξετε το πρώτο μουσικό κομμάτι από τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο αρχείων στη USB συσκευή σας.
7. Πατήστε μία φορά το κουμπί  για να σταματήσετε την αναπαραγωγή. Πατήστε το κουμπί **▶▶** για να ξεκινήσετε και πάλι την αναπαραγωγή.

Επιλογές αναπαραγωγής (επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή)

1. Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή

Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί  για να επιλέξετε τη μέθοδο επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής. Η ένδειξη επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής  θα ανάψει.

- Επανάληψη του μουσικού κομματιού: Η οθόνη θα δείχνει “**ONE**”.
- Επανάληψη του φακέλου αρχείων: Η οθόνη θα δείχνει “**FoLd**”.
- Επανάληψη όλων: Η οθόνη θα δείχνει “**ALL**”.

2. Τυχαία αναπαραγωγή

Πατήστε το κουμπί  και στην οθόνη σας θα εμφανισθεί η ένδειξη “**rAnd**” για λίγα δευτερόλεπτα. Θα παίζει όλα τα μουσικά κομμάτια της USB συσκευής σας σε τυχαία σειρά. Πατήστε πάλι το κουμπί  για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία.

Σημειώσεις:

- Ο συνολικός αριθμός αρχείων MP3 της USB συσκευής σας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 999.
- Η USB συσκευή σας δεν θα πρέπει να έχει πάνω από 99 φακέλους αρχείων.
- Το «διάβασμα/σάρωση» της συσκευής σας διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα – ο ακριβής χρόνος εξαρτάται κάθε φορά από τον αριθμό των MP3 κομματιών και φακέλων που υπάρχουν στη USB συσκευή σας.
- Μη συνδέσετε ποτέ τίποτε άλλο εκτός από μία συσκευή USB σε αυτή την υποδοχή του ηχείου σας. Οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο ή συσκευή μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο μηχανισμό USB του ηχείου σας.
- Η πρίζα USB δεν θα πρέπει να συνδέεται απ’ ευθείας με υπολογιστή, γιατί κάτι τέτοιο θα προκαλούσε βλάβη στη συσκευή σας.
- Υπάρχουν πολλές συσκευές USB στο εμπόριο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι υποστηρίζονται όλα τα διαφορετικά μοντέλα. Παρακαλούμε δοκιμάστε μια άλλη συσκευή USB σε περίπτωση που αυτή που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται.
- Αν ο αριθμός του κομματιού που είναι σε αναπαραγωγή ξεπερνά το 999, στην οθόνη σας θα φαίνεται η ένδειξη “999”.

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ AUX

1. Συνδέστε τη συσκευή AUX (πχ. MP3 player) στην υποδοχή **AUX IN** στο επάνω μέρος της μονάδας σας (συμπεριλαμβάνεται καλώδιο).
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX. Η οθόνη σας τώρα θα εμφανίζει την ένδειξη “**AUX**”.
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την AUX συσκευή σας.
4. Πατήστε το κουμπί **▶▶** για να κάνετε παύση στην αναπαραγωγή ήχου. Πατήστε πάλι το ίδιο κουμπί για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή ήχου.
5. Ρυθμίστε τον ήχο στην επιθυμητή ένταση.
6. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε τη συσκευή AUX από την υποδοχή **AUX IN** του ηχείου σας.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ INPUT

Η υποδοχή **INPUT** του ηχείου σας είναι συμβατή με σετ μικροφώνου και κιθάρα. Όταν μία κιθάρα ή ένα σετ μικροφώνου συνδεθεί στην υποδοχή **INPUT** του ηχείου σας, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη “**PHON**” για δύο δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα δείξει την ένδειξη “**PHOF**” όταν το μικρόφωνο ή η κιθάρα αποσυνδεθούν από την υποδοχή **INPUT** του ηχείου σας.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΘΑΡΑΣ

1. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε το ηχείο σας.
2. Συνδέστε την ηλεκτρονική κιθάρα σας στην υποδοχή **INPUT** του ηχείου σας.
3. Αρχίστε να παίζετε την κιθάρα σας και ο ήχος της θα βγαίνει μέσα από το ηχείο σας.

4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το στρογγυλό διακόπτη έντασης **INPUT**  .
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή ήχου, αποσυνδέστε την κιθάρα σας από την υποδοχή **INPUT** του ηχείου σας.

ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

Τραγουδήστε μαζί με τη μουσική συνδέοντας το μικρόφωνό σας (δεν συμπεριλαμβάνεται) στην υποδοχή **INPUT** του ηχείου σας.

Σημειώσεις:

- Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου σας χρησιμοποιώντας το στρογγυλό διακόπτη έντασης **INPUT**  .
- Αν το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο μεγάφωνο του ηχείου σας, μπορεί να δημιουργηθεί αντίλαλος (επιστροφή ήχου) και ξαφνικός πολύ δυνατός ήχος στο μικρόφωνο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, παρακαλούμε τοποθετήστε το μικρόφωνο μακριά από τα μεγάφωνα του ηχείου σας.

Προειδοποίηση: Το να χτυπάτε το μικρόφωνό σας ή να το αφήνετε να πέσει κάτω, μπορεί να του προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Μην περιστρέφετε ποτέ το μικρόφωνο κρατώντας το από το καλώδιό του. Μην «παίζετε» με το καλώδιο του μικροφώνου σας και μην το λυγίζετε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MUTE (ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ FM ΚΑΙ AUX)

Για να κλείσετε προσωρινά τον ήχο από τη συσκευή σας, πατήστε μία φορά το κουμπί  . Η οθόνη σας θα εμφανίσει την ένδειξη “  ”. Πατήστε ξανά το κουμπί  για να επαναφέρετε τον ήχο.

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί  για να ανάψετε τον έγχρωμο φωτισμό με τις διάφορες εναλλαγές χρωμάτων ώστε να έχετε το εφέ ενός επαναλαμβανόμενου κύκλου χρωμάτων στη συσκευή σας. Πατήστε και πάλι το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ AC:

Input AC 100-240V~50/60Hz

Output DC 9V  1.0A 9.0W

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: FM: 87.5 – 108 MHz

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:

Τύπος μπαταρίας: 7.4V 1500mAh Lithium ion (μπαταρία ιόντων λιθίου)

Χρόνος λειτουργίας: Περίπου 8 ώρες στο 50% της έντασης του ήχου μετά από πλήρη φόρτιση.

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 4 ώρες

BLUETOOTH

Έκδοση Bluetooth: V5.0

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF Output Power: -2.703 dBm

Εύρος λειτουργίας: Έως και σε απόσταση 10 μέτρων σε ελεύθερο χώρο χωρίς εμπόδια (οι τοίχοι και διάφορες κατασκευές μπορεί να επηρεάζουν το εύρος λειτουργίας της συσκευής).

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που η συσκευή σας εμφανίσει κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω πριν απευθυνθείτε στο σέρβις:

Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος στη συσκευή (η συσκευή δεν ανάβει)

- Ελέγξτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος AC.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι φορτισμένη

Δεν ακούγεται ο ήχος

- Η ένταση ήχου της συσκευής που έχετε συνδέσει στο ηχείο σας είναι στο ελάχιστο επίπεδο → Αυξήστε την ένταση ήχου της συσκευής σας.
- Η ένταση ήχου του M-1805 DJ ηχείου σας είναι στο ελάχιστο επίπεδο → Αυξήστε την ένταση ήχου του ηχείου σας.

Η Bluetooth συσκευή σας δεν μπορεί να συγχρονιστεί ή να συνδεθεί με το ηχείο σας

- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα που αφορά τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.

- Το ηχείο σας δεν είναι σε κατάσταση συγχρονισμού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι η ένδειξη Bluetooth  να αναβοσβήσει γρήγορα στο ηχείο σας.
- Το ηχείο σας είναι ήδη συνδεδεμένο σε άλλη Bluetooth συσκευή. Αποσυνδέστε πρώτα την άλλη συσκευή και κατόπιν προσπαθήστε ξανά να συνδέσετε τη νέα Bluetooth συσκευή που θέλετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πειράζετε και μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή σας. Δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό μέρος της που μπορεί να ελεγχθεί ή να ρυθμιστεί από τους χρήστες. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή ρύθμιση ή επισκευή της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.



Το σύμβολο του κεραυνού με το τόξο μέσα σε τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχει «επικίνδυνη τάση» στο εσωτερικό της συσκευής.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά από τους χρήστες.

Τα προειδοποιητικά αυτά σύμβολα βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε περιοχές με μέτρια κλίματα.
- Η ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής βρίσκεται στο πίσω μέρος της.
- Εξασφαλίστε ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον 5εκ. γύρω από τη συσκευή για τη σωστή κυκλοφορία αέρα στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής δεν καλύπτονται από διάφορα αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κτλ.
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας πάνω στη συσκευή σας, όπως αναμμένα κεριά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό που στάζει ή πιτσιλάει πάνω της.
- Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν υγρά, όπως ποτήρια ή βάζα, πάνω στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά! Παρακαλούμε να σέβεστε το περιβάλλον κατά την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή οποιαδήποτε παρόμοια πηγή θερμότητας.
- Η συσκευή σας συνδέεται και αποσυνδέεται από το ρεύμα μέσω του μετασχηματιστή της. Ο μετασχηματιστής θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα λειτουργικός και δεν θα πρέπει να εμποδίζεται κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης χρήσης. Για να αποσυνδεθεί πλήρως η συσκευή από την παροχή ρεύματος, θα πρέπει να αποσυνδέσετε πλήρως το μετασχηματιστή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Κάτω από την επίδραση ταχείας μετάβασης και/ή ηλεκτροστατικού ηλεκτρικού φαινομένου, υπάρχει περίπτωση διαλειτουργίας της συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής σας.

Προστασία του περιβάλλοντος



Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας