


Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

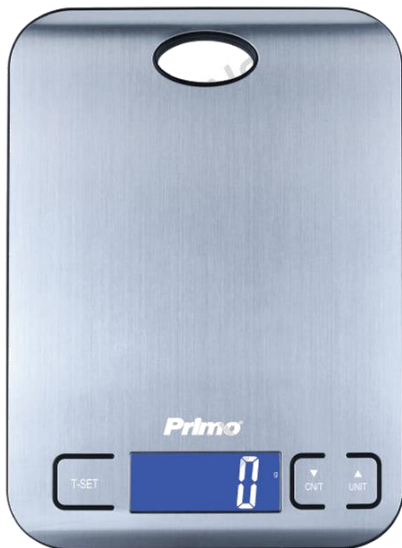

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ / ELECTRONIC KITCHEN SCALE

Μοντέλο / Model : PRKS-40336

Λειτουργεί με μπαταρίες/ Powered by batteries:
2*1.5V (2*AAA)

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μην καθαρίζετε τη ζυγαριά με νερό και μην τη βυθίσετε ποτέ μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
2. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος ζύγισης της ζυγαριάς (στην περίπτωση αυτή στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Err"). Το μέγιστο βάρος ζύγισης της ζυγαριάς σας είναι 5kg.
3. Η ζυγαριά αυτή είναι σχεδιασμένη μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για ιατρική ή εμπορική χρήση.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς. Πηγαίνετε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις προς έλεγχο, ρύθμιση ή επισκευή.
5. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
6. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.
7. Για να καθαρίσετε τη ζυγαριά ή την πλατφόρμα της, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο πανί. Κατόπιν σκουπίστε διεξοδικά με ένα στεγνό μαλακό πανί.
8. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά υλικά για τον καθαρισμό της συσκευής ή της πλατφόρμας της.
9. Προστατέψτε τη συσκευή από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία και σκόνη.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Εισάγετε ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες ανοίγοντας τη θήκη μπαταριών που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος της συσκευής.
- Προσέχετε ώστε οι μπαταρίες να τοποθετούνται στη συσκευή με τον σωστό τρόπο ακολουθώντας τη σωστή πολικότητα όπως φαίνεται στη θήκη μπαταριών.
- Χρησιμοποιήστε 2 x AAA μπαταρίες (2*1.5V).
- Σε περίπτωση που η ζυγαριά σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συστήνουμε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από τη συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Ποτέ μην πετάτε

τις μπαταρίες στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!


Βασικά χαρακτηριστικά

- Αισθητήρες υψηλής ακριβείας
- Εύρος βάρους ζύγισης: 5000g/1g
- Διαβάθμιση βάρους: 1g
- Φωτιζόμενη μπλε οθόνη με λευκά γράμματα
- Λειτουργία αυτόματου μηδενισμού
- Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
- Ένδειξη υπερφόρτωσης και ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Διακόπτης αλλαγής μονάδας μέτρησης (g / lb:oz / fl:oz / ml)
- Ώρα: 24 ώρες
- Χρονοδιακόπτης (αντίστροφη μέτρηση): 0-99 λεπτά & 59 δευτερόλεπτα / μετά την πάροδο του χρόνου που έχετε θέσει, θα ακουστεί ο ήχος ειδοποίησης τέλους χρόνου (πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά για να σταματήσετε τον ήχο ειδοποίησης).

Οθόνη LCD

Σύμβολο
ηχητικής
ειδοποίησης

Αρνητική
τιμή

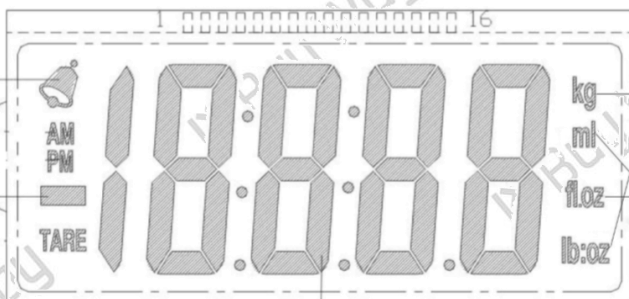

Μονάδες
μέτρησης
βάρους
Μονάδες
μέτρησης
όγκου

Ρολόι & Βάρος

Κουμπιά λειτουργίας

1. Ρολόι και χρονόμετρο

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ρολογιού και της αντίστροφης μέτρησης. Πατήστε συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων ("set up").

T-SET

2. Ενεργοποίηση / Απόβαρο / Μείωση ενδείξεων
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζύγισης ή τη λειτουργία απόβαρου ή για να μειώσετε τις ενδείξεις όταν ρυθμίζετε την ώρα.




3. Αύξηση ενδείξεων / αλλαγή μονάδων / έναρξη-παύση αντίστροφης μέτρησης
Όταν έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία αντίστροφης μέτρησης, κρατήστε το κουμπί αυτό πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε το χρονόμετρο.



Λειτουργία

Ρολόι και αντίστροφη μέτρηση

Όταν εισάγετε τις μπαταρίες στη συσκευή σας, η οθόνη σας θα δείχνει την ώρα (0 : 00). Πατήστε το κουμπί T-SET και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την ώρα. Η ρυθμιζόμενη ένδειξη (λεπτά) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Ορίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά "ON/T" (-) and "UNIT" (+) για να μειώσετε ή να αυξήσετε τις ενδείξεις.

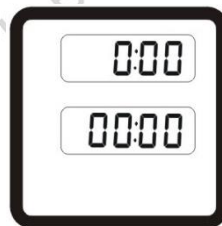


Ζύγιση

Όταν η συσκευή σας είναι στην κατάσταση ρολογιού, πατήστε το κουμπί "ON/T" για να εισέλθετε στη λειτουργία ζύγισης.




Λειτουργία μηδενισμού "ZERO"

Όταν τα υλικά που ζυγίζετε έχουν βάρος χαμηλότερο των 100g, πατήστε το κουμπί "ON/T" για να μηδενίσετε τις ενδείξεις.

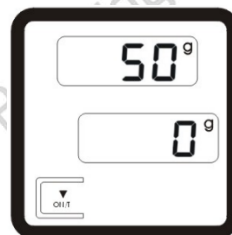

Λειτουργία απόβαρου (TARE)

Όταν τα υλικά που ζυγίζετε έχουν βάρος υψηλότερο των 100g, πατήστε το κουμπί ON/T για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απόβαρου. Σε αυτήν την περίπτωση, η ένδειξη "TARE" θα εμφανίζεται στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης.

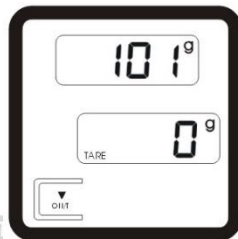

Auto off

Όταν η συσκευή σας δεν χρησιμοποιείται ή αν το βάρος που έχετε τοποθετήσει επάνω της δεν έχει αλλάξει για 60 δευτερόλεπτα, η συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα γυρίσει στην κατάσταση ρολογιού.



Ένδειξη υπερφόρτωσης

Όταν η οθόνη σας εμφανίσει την ένδειξη "Err", αυτό σημαίνει ότι έχετε υπερβεί το μέγιστο βάρος ζύγισης (ένδειξη υπερφόρτωσης).

Παρακαλούμε αφαιρέστε αμέσως το παραπάνω βάρος ώστε να μην προκληθεί ζημιά στη συσκευή σας.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Όταν η ισχύς των μπαταριών σας είναι χαμηλή, η παρακάτω ένδειξη "LO" θα εμφανιστεί στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης σας. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε αλλάξτε αμέσως τις μπαταρίες σας με καινούριες.





Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αποθέστε τις άδειες μπαταρίες σας στους ειδικούς κάδους συλλογής μπαταριών ή συμβουλευτείτε τις Δημοτικές αρχές σας για τα σημεία συλλογής μπαταριών.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY Α.Ε.

Λεωφόρος Τυρταίου,
31° χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not clean your scale with water or immerse it into water or any other liquid.
2. Never exceed the maximum weighing capacity of your scale (in such case the "Err" indication will appear on your screen). Maximum weighing capacity of your scale is 5kg.
3. This scale is designed for household use only and not for medical or commercial use.
4. Do not use your scale in case it malfunctions or shows any signs of damage. Take it to an authorized service center for checking, adjustment or repair.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Use a soft slightly damp cloth in order to clean your scale and its platform. Afterwards dry thoroughly with a soft dry cloth.
8. Never use hard or abrasive cleansers to clean your appliance or its platform.
9. Protect your device from direct sunlight, high or very low temperatures, moisture and dust.


BATTERIES

- Insert or replace the batteries by opening the batteries compartment which is located on the bottom side of the scale's body.
- Pay extra attention so that the batteries will be inserted properly, following the polarity shown on the batteries case.
- Use 2 x AAA batteries (2*1.5V).
- In the case that your scale will not be used for a long time, it is advisable that you remove the batteries from your device.
- **WARNING:** Never expose the batteries in high temperatures or in direct sunlight. Do not throw the batteries into fire. There is danger of explosion!

Basic Characteristics

- High-precision sensors
- Weighing range of 5000g/1g
- Division value 1g
- Blue backlight LCD display with negative white digits
- Automatic zero point tracking
- Automatic off
- Over-load & Low battery indication
- Unit-conversion switch (g / lb:oz / fl:oz / ml)
- Time:24 hours
- Countdown:0-99 minutes 59 seconds / when time up, buzzer will be activated (press any button to stop the buzzer alarming)

LCD Display

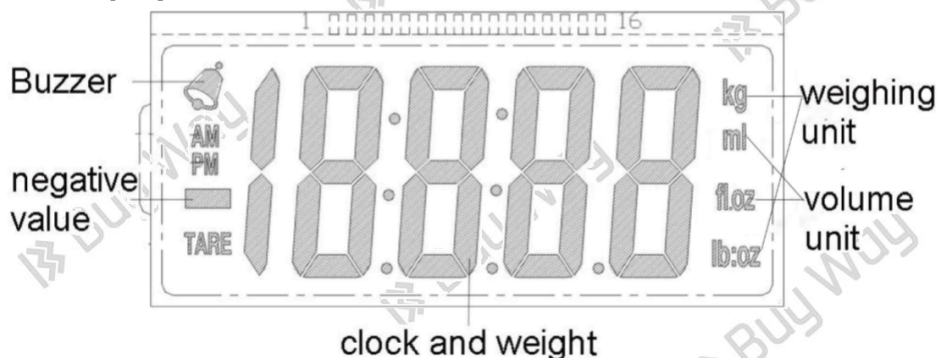

Buttons

1. Clock and countdown

Press this button to switch the function of clock and countdown; press and hold on for 3 seconds to enter the "set up" function.



2. Turn on /Tare /Down

Press this button to activate the weighing function or the TARE function or to reduce the digits during time setting.




3. Up/unit convert/countdown start-pause
Under the countdown condition, keep pressing 2 seconds to stop or start the countdown.



Operation

Clock and Countdown

The LCD will display the time (0 : 00) when you put the batteries in, then press the T-SET button and hold down for 3 seconds. The adjustable number (min.) will start to flash. Set the time using the "ON/T" (-) and "UNIT" (+) buttons to go down or up.

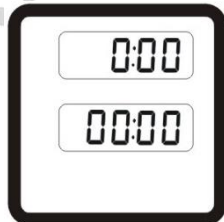

Weighing

Under the clock and countdown status, press "ON/T" to enter the weighing function.



"ZERO" function

When the weighing goods are less than 100g, press "ON/T" button to turn to zero.



Tare

When the weighing goods are more than 100g, press ON/T to use the "tare" function - at that time, the left lower corner of the LCD will present a "TARE" sign.



Auto off

When the product is not under any operation or the weight hasn't changed for 60 seconds, it will automatically turn into the clock status.



LCD Indications

Overload Indication

When sign "Err" appears during weighing, this means the current load exceeds the maximum weighing capacity of your scale (overload indication).

Please remove the object immediately to avoid damage to your scale.



Low voltage indication

When your batteries power is low, below sign will appear on the upper left corner of the display. In this case, please replace the batteries with new ones immediately.





This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.



BATTERIES DISPOSAL

Used batteries should not be disposed along with the rest of the domestic waste. Dispose of your batteries into the battery collection bins or contact your Public Authorities for advice on the battery collection points.

With the warranty of:

Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaïou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr