



MT-106 BT
ΠΙΚΑΠ / ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

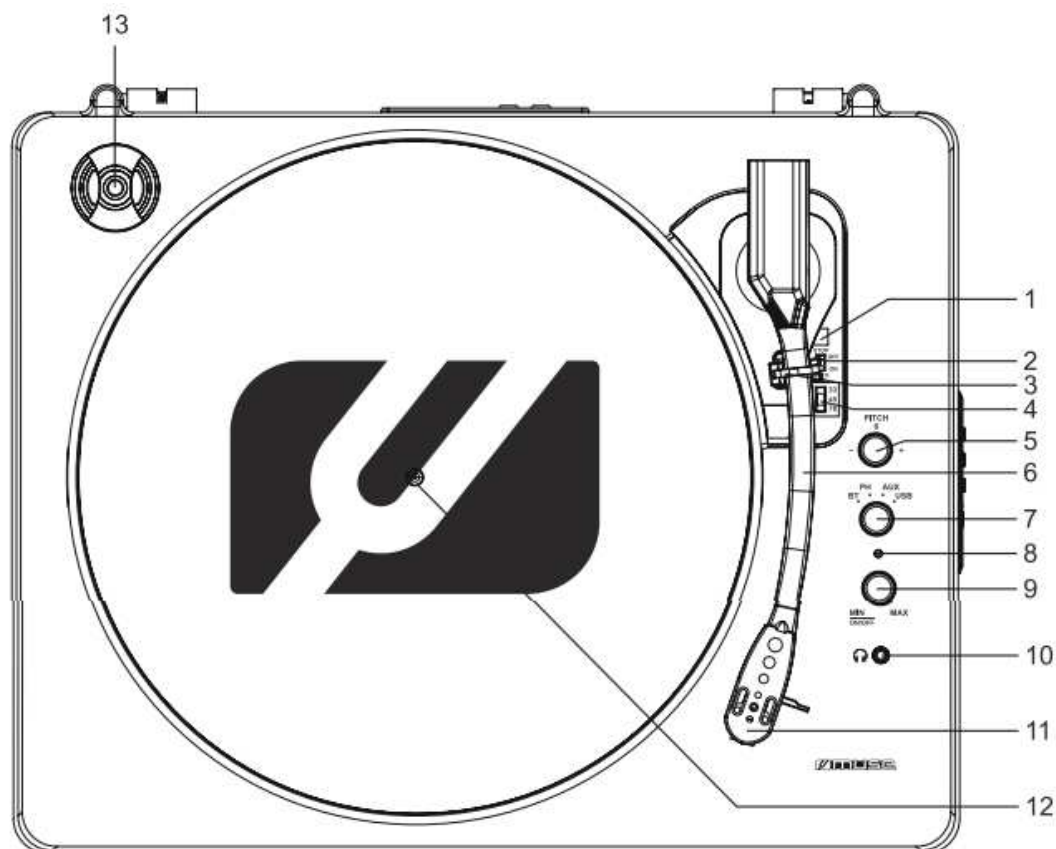

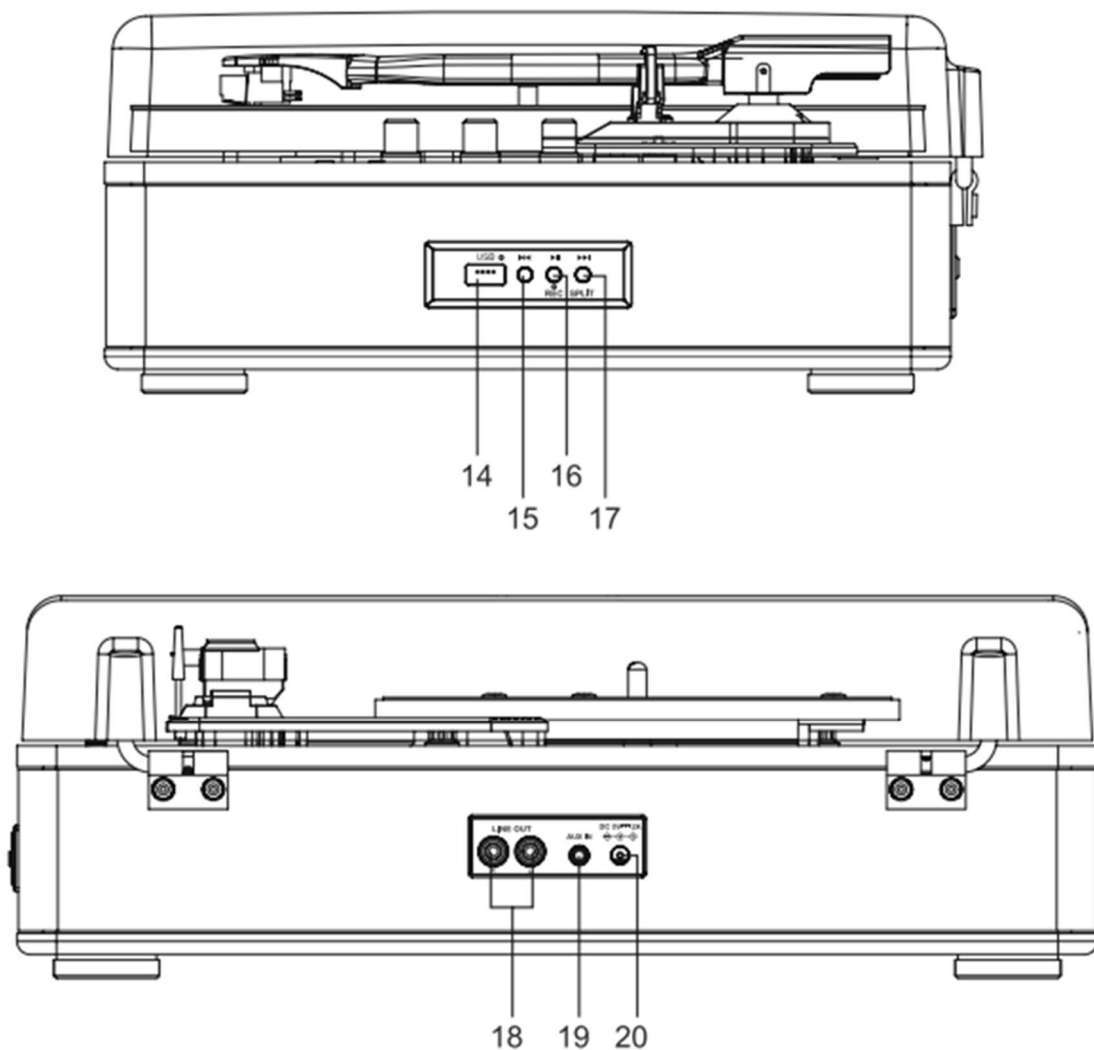

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Μοχλός ανύψωσης
2. Διακόπτης AUTO STOP (ON/OFF)
3. Βάση βραχίονα
4. Επιλογέας ταχύτητας (33/45/78)
5. Κουμπί PITCH (για ρύθμιση της ταχύτητας πικάπ)
6. Βραχίονας
7. Κουμπί MODE (επιλογή λειτουργίας BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB)
8. Ένδειξη λειτουργίας
9. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ρύθμισης έντασης (MIN/MAX)
10. Υποδοχή ακουστικών
11. Κεφαλή με βελόνα
12. Άξονας περιστροφής
13. Αντάπτορας για 45 στροφές
14. Θύρα USB
15. Κουμπί BACK (πίσω)
16. REC/PLAY/PAUSE (εγγραφή/αναπαραγωγή/παύση)
17. Κουμπί διαχωρισμού κομματιού / επόμενο
18. Έξοδος ήχου σε εξωτερική συσκευή
19. Υποδοχή AUX IN
20. Υποδοχή DC IN 5V


ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιώντας τον μετασχηματιστή AC

Μετασχηματιστής AC:

Είσοδος 100-240V 50 / 60Hz 0,5A

Έξοδος 5V, 2000mA

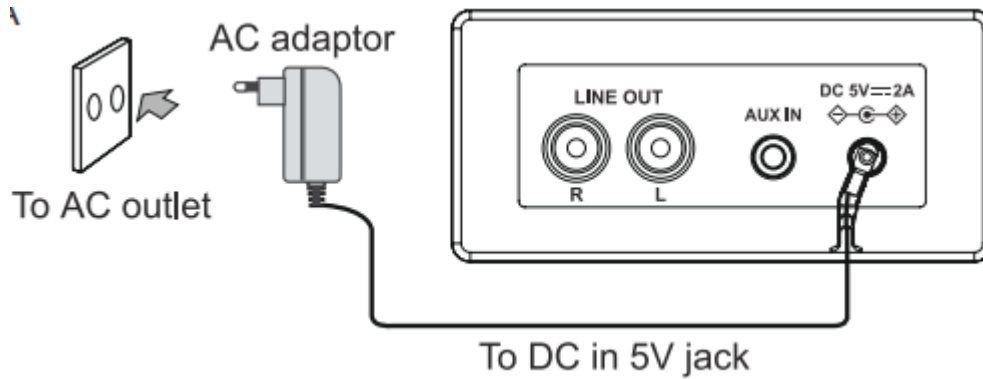

Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος είναι κατάλληλος για χρήση σε κύριες τροφοδοσίες AC 100-240 V και θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε τροφοδοσία ρεύματος εντός αυτών των παραμέτρων.

⚠ Προσοχή:


- Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής είναι για χρήση μόνο με το συγκεκριμένο προϊόν. Μη συνδέετε τον μετασχηματιστή σε άλλες συσκευές.
- Απενεργοποιήστε (σβήστε) τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή από τη συσκευή ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβες στη συσκευή σας.
- Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή κοντά στην επιτοίχια πρίζα παροχής ρεύματος και ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως το μετασχηματιστή από την επιτοίχια πρίζα παροχής ρεύματος.
- Η συσκευή σας συνδέεται και αποσυνδέεται από το ρεύμα μέσω του μετασχηματιστή της. Ο μετασχηματιστής θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα λειτουργικός και δεν θα πρέπει να εμποδίζεται κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης χρήσης. Για να αποσυνδεθεί πλήρως η συσκευή από την παροχή ρεύματος, θα πρέπει να αποσυνδέσετε πλήρως το μετασχηματιστή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μετασχηματιστή ο οποίος παρουσιάζει φθορά ή βλάβη. Τοποθετείστε προσεκτικά το καλώδιο του μετασχηματιστή με ασφάλεια και σε τέτοιο σημείο ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν μπορεί να μπλεχθεί, να παγιδευτεί, να κοπεί ή τσιμπηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που το καλώδιο παρουσιάζει φθορά, μη χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.

● ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιστρέψτε τον διακόπτη **POWER ON/OFF** δεξιόστροφα (προς τα δεξιά) μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ" και ρυθμίστε την ένταση (MIN/MAX) σε χαμηλό επίπεδο.
2. Όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιστρέψτε τον ίδιο διακόπτη αριστερόστροφα (προς τα αριστερά) μέχρι να ακούσετε ξανά ένα "κλικ" για να την απενεργοποιήσετε πλήρως.

🔊 ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΚΑΠ (PHONO)

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, περιστρέψτε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία **PHONO**. Το φωτάκι ένδειξης λειτουργίας γίνεται κόκκινο.
 2. Τοποθετήστε έναν δίσκο στο πικάπ και επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα (33/45/78 στροφές), ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.
- 📌 Σημείωση: Αν παίζετε δίσκους 45 στροφών, τοποθετήστε τον αντάπτορα 45RPM στον κεντρικό άξονα.
3. Ρυθμίστε τον διακόπτη **AUTO STOP** στη θέση **ON** ή **OFF**:

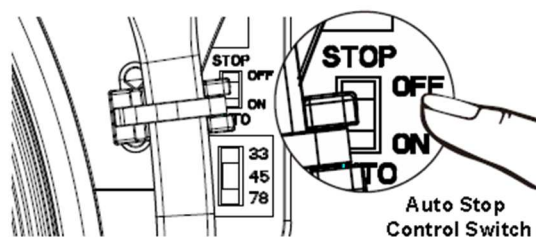

- Όταν είναι στη θέση **ON**, η αναπαραγωγή σταματά αυτόματα στο τέλος του δίσκου.
 - Αν είναι στη θέση **OFF**, η αναπαραγωγή δεν σταματά αυτόματα.
- ⚠️ Η λειτουργία **AUTO STOP** λειτουργεί σωστά στους περισσότερους δίσκους 33 στροφών. Ωστόσο, ορισμένοι δίσκοι (όπως οι 45 στροφών) ενδέχεται να σταματήσουν πριν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή ή να μην σταματήσουν καθόλου. Αν συμβεί αυτό, ορίστε τον διακόπτη στη θέση **OFF** για να συνεχίσει η αναπαραγωγή μέχρι το τέλος.
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας και ελευθερώστε τον βραχίονα από τη βάση στήριξης.
 5. Ανασηκώστε τον βραχίονα χρησιμοποιώντας τον μοχλό ανύψωσης, μετακινήστε τον προσεκτικά πάνω από τον δίσκο και στη συνέχεια κατεβάστε τον αργά στο επιθυμητό σημείο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- ⚠️ Όταν κατεβάζετε τον μοχλό ανύψωσης, μην τον τραβάτε πέρα από τη θέση της βάσης του βραχίονα.
6. Περιστρέψτε το κουμπί **PITCH** για να ρυθμίσετε την ταχύτητα περιστροφής του πικάπ, εάν χρειάζεται.
 7. Ρυθμίστε την ένταση ήχου (MIN/MAX) στο επιθυμητό επίπεδο.
 8. Όταν τελειώσετε, ανασηκώστε τον βραχίονα και επανατοποθετήστε τον στη βάση στήριξης. Έπειτα, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να σταματήσει η περιστροφή του πικάπ.

! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Μην περιστρέφετε ή σταματάτε το πικάπ με το χέρι. Η απότομη ή λανθασμένη κίνηση του πικάπ χωρίς πρώτα να ασφαλιστεί ο βραχίονας, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη βελόνα ή στον βραχίονα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX IN

1. Συνδέστε την εξωτερική πηγή ήχου σας (π.χ. MP3 player) στην υποδοχή AUX IN (3,5mm) στο πίσω μέρος της μονάδας. (Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται.)
 2. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, περιστρέψτε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX IN. Ο δείκτης λειτουργίας γίνεται μπλε και κόκκινος.
 3. Χρησιμοποιήστε κανονικά τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή σας – ο ήχος μεταφέρεται αυτόματα στα ηχεία του συστήματος.
 4. Ρυθμίστε την ένταση ήχου (MIN/MAX) στο επιθυμητό επίπεδο.
 5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε τη συσκευή από την υποδοχή **AUX**.
-

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ USB

1. Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία MP3 ή ένα MP3 player στη θύρα USB της συσκευής.
2. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, περιστρέψτε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινη. Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης  για να παύσετε την αναπαραγωγή – η λυχνία θα παραμείνει κόκκινη χωρίς να αναβοσβήνει.

1. Ρυθμίστε την ένταση ήχου (MIN/MAX) στο επιθυμητό επίπεδο.
 2. Για πλοήγηση στα τραγούδια:
 - ο Πατήστε το κουμπί επόμενο  για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι (πατήστε πολλές φορές για να προχωρήσετε πολλά κομμάτια).
 - ο Πατήστε το κουμπί προηγούμενο  για να επιστρέψετε στην αρχή του κομματιού ή να πάτε πίσω σε προηγούμενα.
 - ο Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επόμενο  ή προηγούμενο  για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά μέσα στο κομμάτι.
 3. Πατήστε το κουμπί παύσης  για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή USB.
-

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Πριν αφαιρέσετε τη συσκευή USB, βεβαιωθείτε ότι:

- Η αναπαραγωγή έχει διακοπεί, και
- Η μονάδα έχει απενεργοποιηθεί, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στο USB ή στο σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Κυκλοφορούν πολλοί τύποι συσκευών USB στην αγορά. Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλα τα μοντέλα. Αν η δική σας συσκευή δεν υποστηρίζεται, δοκιμάστε μία άλλη.
 - Η συσκευή ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλα τα πολυμέσα που είναι αποθηκευμένα στο USB, ειδικά αν περιλαμβάνουν ειδικές διαδικασίες αναπαραγωγής που δεν είναι συμβατές με τη μονάδα.
-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη Bluetooth συσκευής

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, περιστρέψτε το κουμπί MODE για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth. Η μπλε ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Στη συσκευή Bluetooth (π.χ. κινητό, tablet, υπολογιστή), ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε τη συσκευή "MUSE MT-106BT" από τη λίστα.

 Αν σας ζητηθεί κωδικός, πληκτρολογήστε "0000". Ορισμένες συσκευές θα σας ζητήσουν να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση.

3. Αν η σύζευξη είναι επιτυχής, θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης και η μπλε ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Συμβουλές:

- Αν θέλετε να συνδέσετε άλλη συσκευή Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (συνήθως το Play/Pause) για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.
- Σε ορισμένους υπολογιστές, αφού γίνει η σύζευξη, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε χειροκίνητα τη μονάδα ως "Συσκευή Ήχου (Στερεοφωνική)".
- Αν η μονάδα ή η συνδεδεμένη συσκευή μετακινηθεί εκτός εμβέλειας, η σύνδεση θα διατηρηθεί και θα επανασυνδεθεί αυτόματα όταν επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη μονάδα, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.

Αναπαραγωγή μέσω Bluetooth

1. Όταν η μονάδα έχει συνδεθεί με επιτυχία, ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή σας – ο ήχος θα μεταδοθεί μέσω των ηχείων της MT-106BT.
2. Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης () στη μονάδα για παύση ή συνέχιση της μουσικής.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επόμενο () / προηγούμενο () για πλοήγηση στις λίστες αναπαραγωγής (αν υποστηρίζεται από τη συσκευή).
4. Ρυθμίστε την ένταση ήχου από τη μονάδα (MIN/MAX) ή απευθείας από τη συσκευή Bluetooth.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΙΚΑΠΉ AUX IN ΣΕ USB

1. Συνδέστε ένα USB stick στη θύρα **USB** της συσκευής.
 Βεβαιωθείτε ότι έχει αρκετό διαθέσιμο χώρο για την αποθήκευση των αρχείων.
2. Επιλέξτε μία από τις πηγές ήχου:
 - PHONO (πικάπ), ή
 - AUX IN (εξωτερική συσκευή)και ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την αντίστοιχη πηγή.
3. Πατήστε το κουμπί **REC**.
 Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε και κόκκινο, υποδεικνύοντας ότι η εγγραφή ξεκίνησε.
4. Όταν θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε ξανά το κουμπί **REC**.
 Η ένδειξη θα παραμείνει μπλε και κόκκινη σταθερά, υποδεικνύοντας ότι η εγγραφή σταμάτησε και το αρχείο αποθηκεύτηκε.

5. Για να ακούσετε την εγγραφή:

- ο Περιστρέψτε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε USB mode
- ο Η ένδειξη θα γίνει κόκκινη που αναβοσβήνει
- ο Πατήστε τα κουμπιά **⏮** / **⏭** για να επιλέξετε και να αναπαράγετε το καταγεγραμμένο κομμάτι.

ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SPLIT (Διαχωρισμός κομματιών)

- Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, πατήστε το κουμπί **SPLIT** για να δημιουργηθεί νέο αρχείο.
- Κάθε πάτημα του **SPLIT** κατά την εγγραφή αποθηκεύει το τρέχον αρχείο και ξεκινά ένα νέο, επιτρέποντας διαχωρισμό τραγουδιών ή ενοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Πατήστε το κουμπί  εάν θέλετε να τερματίσετε εντελώς την εγγραφή χωρίς αποθήκευση επιπλέον αρχείου.
- Τα αρχεία αποθηκεύονται στο USB σε μορφή MP3.

ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

- Συνδέστε τα ακουστικά σας στην υποδοχή **PHONES** (ακουστικών).
- Όταν είναι συνδεδεμένα ακουστικά ή ψείρες, τα ενσωματωμένα ηχεία απενεργοποιούνται αυτόματα.

 Προειδοποίηση για την ένταση ήχου:

- Ξεκινήστε πάντα με την ένταση σε χαμηλό επίπεδο και αυξήστε την σταδιακά αν χρειαστεί.
- Η παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή.



Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη της ακοής σας, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ RCA (LINE OUT)

1. Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου ήχου RCA (δεν περιλαμβάνεται) στην έξοδο LINE OUT της συσκευής.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο στην είσοδο **RCA IN** ή **AUX IN** ενός άλλου ηχοσυστήματος ή ενισχυτή.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε στη μονάδα (Bluetooth, Phono, AUX IN ή USB) και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ (STYLUS)

Αφαίρεση της παλιάς βελόνας:

1. Ανασηκώστε τον βραχίονα.
2. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβιδάκι, πιέστε προς τα κάτω το μπροστινό άκρο της βελόνας (όπως δείχνει η εικόνα “A”)
3. Τραβήξτε τη βελόνα μπροστά και κάτω για να την αφαιρέσετε.

Τοποθέτηση νέας βελόνας:

1. Κρατήστε τη νέα βελόνα από την άκρη.
2. Τοποθετήστε τη πιέζοντας προς τα μέσα και πάνω (όπως δείχνει η εικόνα “B” και “C”)
3. Βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζει καλά στη θέση της.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΚΑΠ

1. Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το καπάκι του πικάπ, κρατήστε το απαλά από το κέντρο ή από τις πλευρές.
2. Μην αγγίζετε την άκρη της βελόνας με τα δάχτυλα και μην τη χτυπάτε στον δίσκο ή στο πικάπ.
3. Καθαρίζετε τη βελόνα τακτικά με μαλακή βούρτσα, μόνο με κίνηση εμπρός-πίσω.
4. Αν χρησιμοποιείτε υγρό καθαριστικό για βελόνες, εφαρμόστε το σε πολύ μικρή ποσότητα.
5. Καθαρίζετε το καπάκι και το περίβλημα της συσκευής με μαλακό πανί. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε ελαφρύ απορρυπαντικό.
6. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά χημικά ή διαλύτες σε κανένα μέρος του πικάπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Τροφοδοσία:** AC 100-240V, 50/60Hz → DC 5V / 2000mA
- **Ισχύς εξόδου:** 2 x 2W RMS
- **Bluetooth:** Έκδοση 5.0, συχνότητα 2.402–2.480GHz
- **Ισχύς εκπομπής RF:** 8 dBm
- **Απόσταση λειτουργίας:** Έως 10 μέτρα (σε ανοιχτό χώρο)

 Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πειράζετε και μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή σας. Δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό μέρος της που μπορεί να ελεγχθεί ή να ρυθμιστεί από τους χρήστες. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή ρύθμιση ή επισκευή της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.



Το σύμβολο του κεραυνού με το τόξο μέσα σε τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχει «επικίνδυνη τάση» στο εσωτερικό της συσκευής.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά από τους χρήστες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε ήπια κλίματα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές.
- Εξασφαλίστε ελάχιστη απόσταση 5 cm γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος ενδέχεται να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτήν την περίπτωση, απλώς επαναφέρετε το προϊόν για να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Σε περίπτωση που η λειτουργία δεν μπορεί να συνεχιστεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Χρησιμοποιήστε ανταλλακτικό όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
- Ο προσαρμογέας AC χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργικός και δεν πρέπει να εμποδίζεται κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης χρήσης. Για να αποσυνδεθεί πλήρως η συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας, ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της συσκευής πρέπει να αποσυνδεθεί εντελώς από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφαλή τρόπο και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί βλάβη. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.



Αν στο μέλλον, θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από το δήμο σας ή ζητήστε τη συμβουλή του αντιπροσώπου σας. (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)