




MT-115 WI
ΠΙΚΑΠ / BLUETOOTH / CD / FM
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

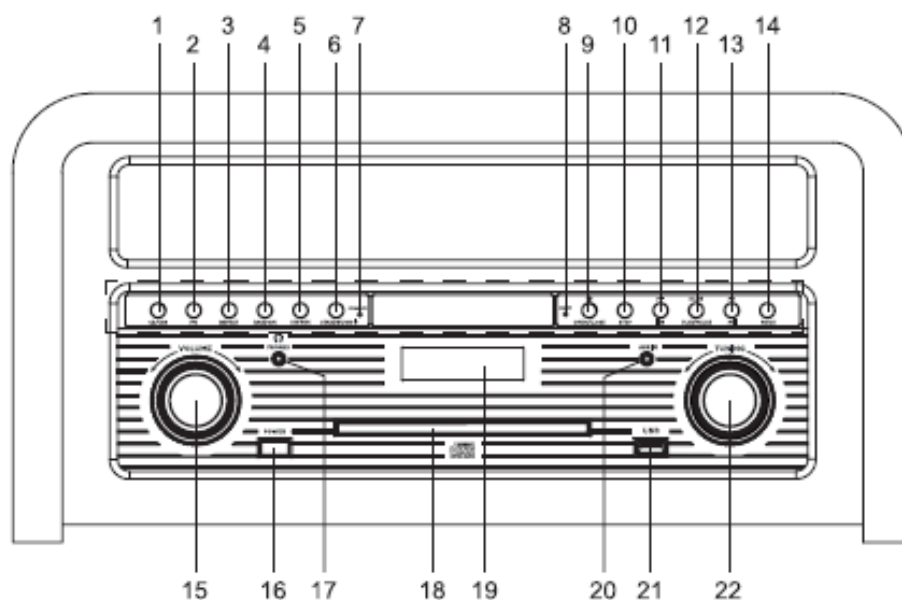

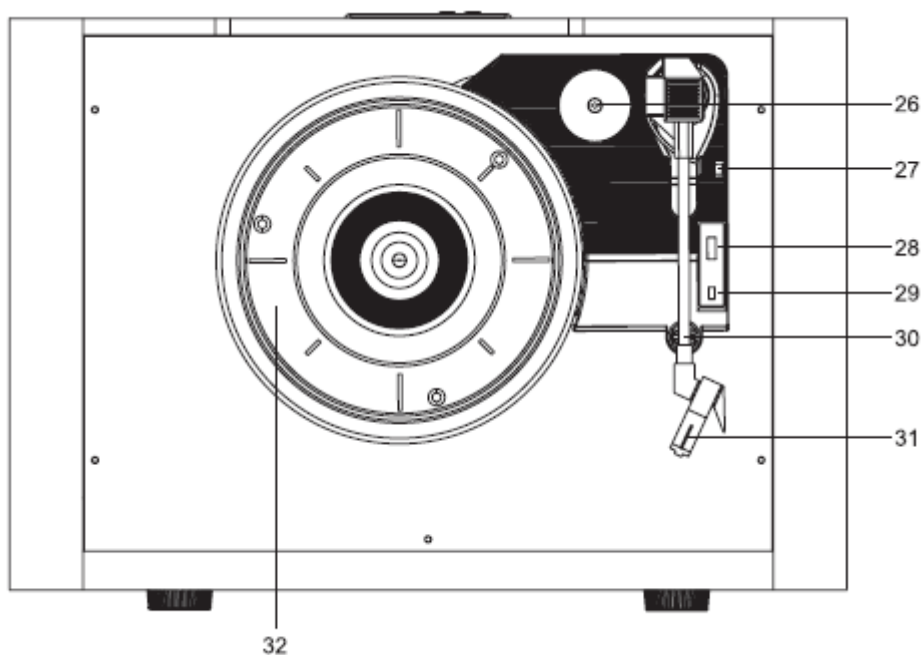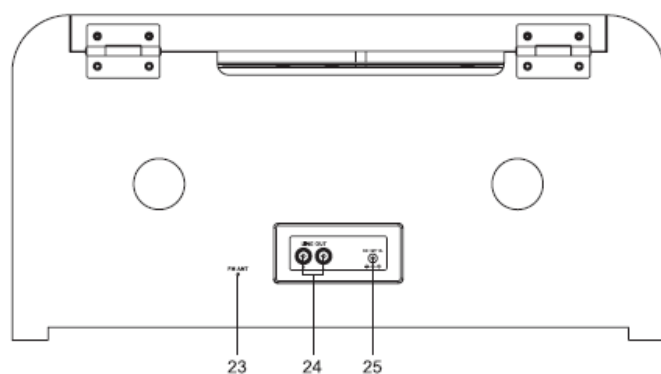

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Κουμπί CD/USB
2. Κουμπί FM
3. Κουμπί REPEAT
4. Κουμπί RANDOM
5. Κουμπί USB REC
6. Κουμπί STANDBY/ON
7. Ένδειξη STANDBY
8. Ένδειξη FM ST
9. Κουμπί OPEN/CLOSE
Απομνημόνευση
10. Κουμπί STOP
11. Κουμπί PREV  / Προεπιλεγμένοι σταθμοί -
12. SCAN: Αυτόματη σάρωση
Κουμπί PLAY/PAUSE
13. Κουμπί NEXT  / Προεπιλεγμένοι σταθμοί +

14. Κουμπί MODE: Για να επιλέξετε λειτουργία
15. Έλεγχος έντασης
16. Κουμπί POWER ON/OFF
17. Υποδοχή τηλεφώνου
18. Θήκη δίσκου
19. Οθόνη LCD
20. Υποδοχή AUX IN
21. Θύρα USB
22. Κουμπί συντονισμού
23. Ενσύρματη κεραία FM
24. Υποδοχή εξόδου εξωτερικής συσκευής
25. Υποδοχή DC IN
26. Προσαρμογέας 45RPM
27. Μοχλός ανύψωσης
28. Επιλογέας ταχύτητας (33/45/78)
29. Διακόπτης AUTO Stop (ON/OFF).
30. Τονικό υποβραχιόνιο
31. Φυσίγγιο με γραφίδα
32. Άτρακτος / Πιατέλα


ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιώντας τον μετασχηματιστή AC

Μετασχηματιστής AC:

Είσοδος 100-240V 50 / 60Hz 0,5A

Έξοδος 12V, 1000mA

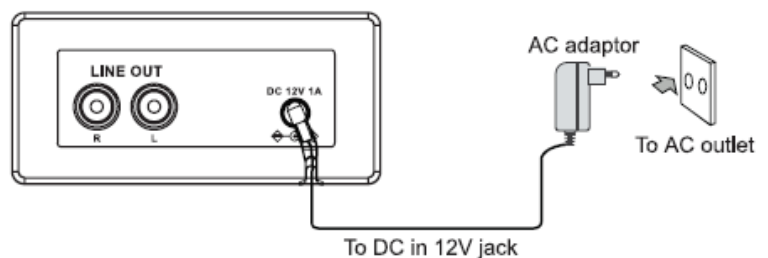

Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος είναι κατάλληλος για χρήση σε κύριες τροφοδοσίες AC 100-240 V και θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε τροφοδοσία ρεύματος εντός αυτών των παραμέτρων.

Όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή έχει φτάσει στο τέλος ή η ένταση ακρόασης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν λειτουργεί κανένας έλεγχος στη συσκευή για διάστημα 10 λεπτών, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.


Προσοχή:

- Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής είναι για χρήση μόνο με το συγκεκριμένο προϊόν. Μην συνδέετε τον μετασχηματιστή σε άλλες συσκευές.
- Απενεργοποιήστε (σβήστε) τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή από τη συσκευή ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβες στη συσκευή σας.
- Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή κοντά στην επιτοίχια πρίζα παροχής ρεύματος και ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως το μετασχηματιστή από την επιτοίχια πρίζα παροχής ρεύματος.
- Η συσκευή σας συνδέεται και αποσυνδέεται από το ρεύμα μέσω του μετασχηματιστή της. Ο μετασχηματιστής θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα λειτουργικός και δεν θα πρέπει να εμποδίζεται κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης χρήσης. Για να αποσυνδεθεί πλήρως η συσκευή από την παροχή ρεύματος, θα πρέπει να αποσυνδέσετε πλήρως το μετασχηματιστή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μετασχηματιστή ο οποίος παρουσιάζει φθορά ή βλάβη. Τοποθετείτε προσεκτικά το καλώδιο του μετασχηματιστή με ασφάλεια και σε τέτοιο σημείο ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν μπορεί να


μπλεχθεί, να παγιδευτεί, να κοπεί ή τσιμπηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που το καλώδιο παρουσιάζει φθορά, μη χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ


1. Για να ανοίξετε το κάλυμμα του πικάπ, πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω και αφήστε το όταν ακούσετε τον ήχο κλικ.

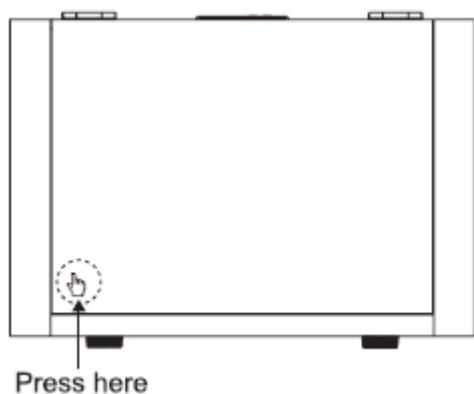

2. Κρατήστε τις δύο πλευρές του καλύμματος και ανασηκώστε το μέχρι το μέγιστο ύψος του.

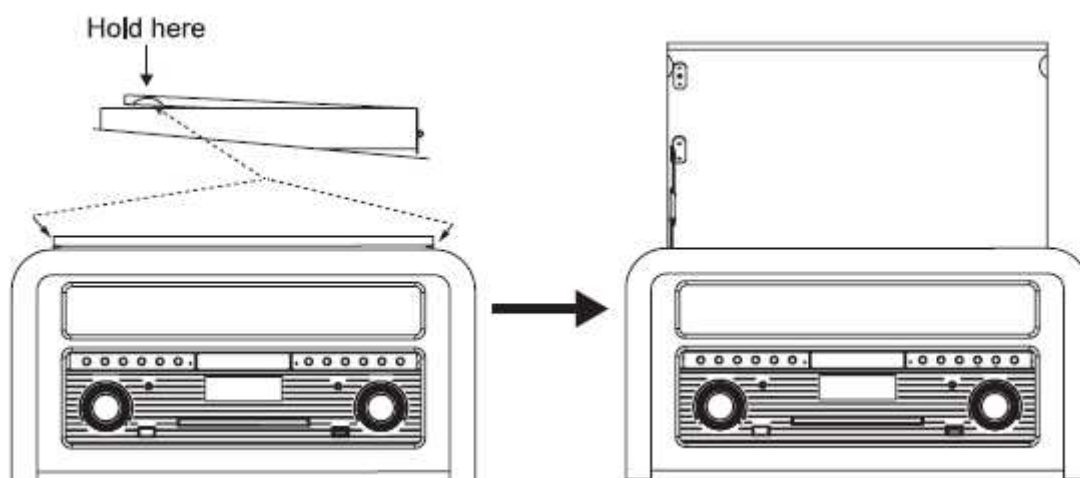


3. Κρατήστε το κάτω μέρος του βραχίονα στήριξης προς το μπροστινό μέρος του πικάπ και στη συνέχεια, τοποθετήστε το κάλυμμα απαλά μέχρι να ασφαλίσει και να συγκρατηθεί σωστά το κάλυμμα.

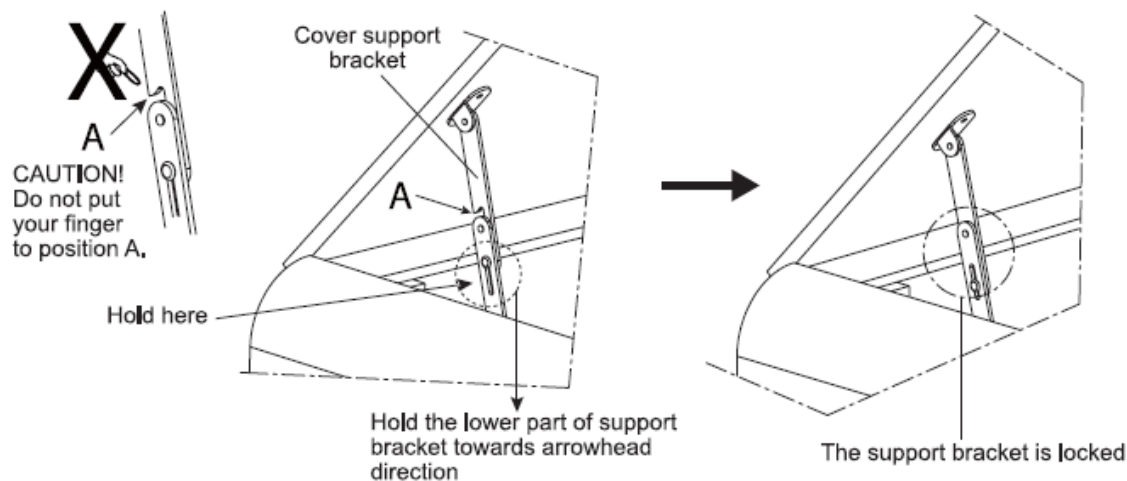

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην βάζετε το δάχτυλό σας στη θέση Α όπως υποδεικνύεται στο παραπάνω διάγραμμα για να αποφύγετε τραυματισμό.

4. Για να κλείσετε το κάλυμμα του πικάπ, ανασηκώστε το κάλυμμα στο μέγιστο ύψος του για να το απελευθερώσετε από το στήριγμα και στη συνέχεια, τοποθετήστε το κάλυμμα απαλά. Πιέστε προς τα κάτω το κάλυμμα για να το κλειδώσετε. Θα ακούσετε έναν ήχο κλικ.

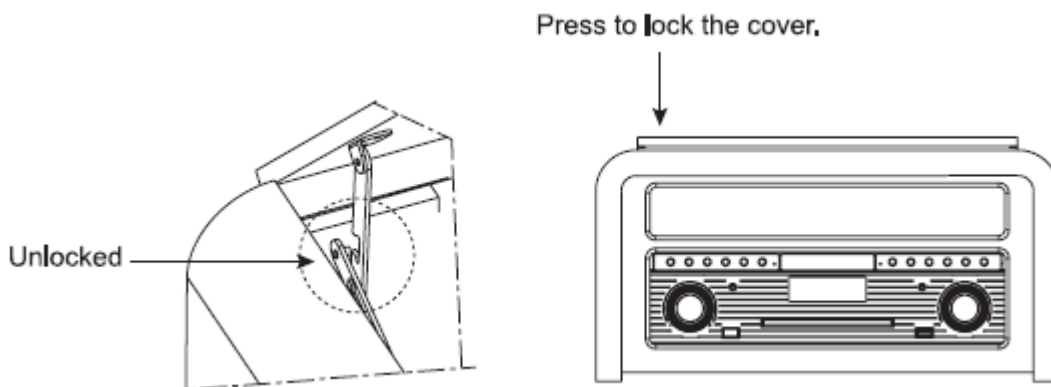

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1. Πατήστε το κουμπί **POWER**, η ένδειξη STANDBY γίνεται ΚΟΚΚΙΝΗ και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "OFF". Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **STANDBY/ON** για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
2. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, πατήστε το κουμπί **STANDBY/ON** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **POWER**.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λειτουργία (TUNER/ CD/ USB/ PHONO/ BLUETOOTH-AUX) επιλέγεται πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο **MODE**.

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί **FM** ή το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία FM μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "TUNER".

Μη αυτόματη αναζήτηση

1. Επιλέξτε τον ραδιοφωνικό σας σταθμό με το κουμπί **TUNING**.
2. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.

Αυτόματη αναζήτηση

Περιστρέψτε γρήγορα το κουμπί **TUNING** δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, το ραδιόφωνο θα αναζητήσει αυτόματα έναν σταθμό προς τα πάνω ή προς τα κάτω και θα σταματήσει σε έναν δυνατό σταθμό.

Χειροκίνητη αποθήκευση

1. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό χειροκίνητα ή με αυτόματη αναζήτηση.
2. Πατήστε . Το "01" αναβοσβήνει στην οθόνη.
3. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε ένα σταθμό.
4. Πατήστε  για αποθήκευση.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.

Αυτόματη αποθήκευση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **SCAN** για λίγα δευτερόλεπτα και η μονάδα θα αποθηκεύσει αυτόματα τους πρώτους 30 σταθμούς FM. Πατήστε το κουμπί **STOP** για να σταματήσετε τη σάρωση. Όταν κάνετε αποθήκευση σε ένα κανάλι που έχει ήδη προρυθμιστεί, ο προηγούμενος σταθμός θα διαγραφεί αυτόματα και θα αντικατασταθεί από τον νέο σταθμό.

Ακούστε τους προεπιλεγμένους σταθμούς

1. Πατήστε το κουμπί **P+** ή το κουμπί **P-** και επαναλάβετε τη λειτουργία όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξετε το σταθμό σας.
2. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD DISC/MP3

Αναπαραγωγή προγράμματος

1. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί **CD/USB** ή το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία CD έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "CD".
2. Πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** για να ανοίξετε τη θήκη του δίσκου. Η οθόνη δείχνει "OPEN". Εισαγάγετε ένα CD με την πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς τα επάνω. Πατήστε ξανά το κουμπί **OPEN/CLOSE** για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.
3. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "READING" για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
4. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με  .
5. Πατήστε **PLAY/PAUSE** για να διακόψετε στιγμιαία την αναπαραγωγή του κομματιού. Πατήστε ξανά **PLAY/PAUSE** για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
6. Πατήστε το κουμπί **STOP** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Επαναλάβετε την αναπαραγωγή

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** για να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους αναπαραγωγής. Track Repeat, Repeat All και Repeat Folder.

Για να απενεργοποιήσετε την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη λειτουργίας επανάληψης από την οθόνη. Η λειτουργία επανάληψης ακυρώνεται αυτόματα με το άνοιγμα της πόρτας του CD ή το κλείσιμο της μονάδας.

Τυχαία αναπαραγωγή

Πατήστε το κουμπί **RANDOM** για να παίξετε τυχαία, το "RANDOM" θα εμφανιστεί στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα.

Πατήστε ξανά το κουμπί **RANDOM** για να ακυρώσετε την εντολή. Η ένδειξη "NORMAL" θα εμφανιστεί στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ USB

1. Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία MP3 ή MP3 player στη θύρα USB.
2. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί **CD/USB** ή το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία USB, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη USB στην οθόνη.
3. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
4. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με ◀◀/▶▶.
5. Πατήστε **PLAY/PAUSE** για να διακόψετε στιγμιαία την αναπαραγωγή του κομματιού. Πατήστε ξανά **PLAY/PAUSE** για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
6. Πατήστε το κουμπί **STOP** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Επαναλάβετε την αναπαραγωγή

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί REPEAT για να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους αναπαραγωγής. Track Repeat, Repeat All και Repeat Folder.

Για να απενεργοποιήσετε την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη λειτουργίας επανάληψης από την οθόνη.

Τυχαία αναπαραγωγή

Πατήστε το κουμπί **RANDOM** για να παίξετε τυχαία, το "RANDOM" θα εμφανιστεί στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα. Πατήστε ξανά το κουμπί **RANDOM** για να ακυρώσετε την εντολή. Η ένδειξη "NORMAL" θα εμφανιστεί στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής USB

Φροντίστε να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να απενεργοποιήσετε τη μονάδα πριν αφαιρέσετε τη συσκευή USB για να αποφύγετε την καταστροφή του USB και του συστήματος.

Σημείωση:

- * Υπάρχουν πολλές συσκευές USB στην αγορά. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την υποστήριξη όλων των διαφορετικών μοντέλων. Δοκιμάστε άλλη συσκευή USB εάν η δική σας δεν υποστηρίζεται.
- * Η μονάδα ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλα τα αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα σε USB επειδή περιλαμβάνει κάποια ειδική διαδικασία αναπαραγωγής που μπορεί να μην είναι συμβατή με τη διαδικασία αυτής της μονάδας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΚΑΠ

1. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία phono μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη PHONO στην οθόνη.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της γραφίδας από τη γραφίδα και αφήστε το βραχίονα.
3. Τοποθετήστε ένα δίσκο στο πικάπ και επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα (33/45/78) σύμφωνα με την εγγραφή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αναπαράγετε δισκάκια 45 RPM, τοποθετήστε τον προσαρμογέα 45 RPM στον κεντρικό άξονα.
4. Πιέστε προς τα επάνω τον μοχλό ανύψωσης για να σηκώσετε τον βραχίονα τόνου και μετακινήστε απαλά τον βραχίονα τόνου στην επιθυμητή θέση πάνω στον δίσκο. Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό ανύψωσης, μετακινήστε τον βραχίονα τόνου αργά πάνω στον δίσκο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.
5. Ρυθμίστε τον έλεγχο της έντασης στο επιθυμητό επίπεδο.
6. Εάν ο διακόπτης AUTO STOP ON/OFF είναι ενεργοποιημένος, η εγγραφή θα σταματήσει αυτόματα όταν τελειώσει η αναπαραγωγή. Εάν ο διακόπτης Auto Stop είναι απενεργοποιημένος, η εγγραφή ΔΕΝ θα σταματήσει αυτόματα όταν τελειώσει η αναπαραγωγή.

Παρατήρηση:

Ορισμένοι τύποι εγγραφών ενδέχεται να έχουν μια περιοχή αυτόματης διακοπής εκτός του προκαθορισμένου ορίου, επομένως το πικάπ μπορεί να σταματήσει πριν τελειώσει το τελευταίο κομμάτι. Εάν συμβεί αυτό, θέστε το διακόπτη AUTO-STOP στη θέση «OFF». Αυτό επιτρέπει την αναπαραγωγή της εγγραφής μέχρι το τέλος, αλλά σημειώστε ότι δεν θα σταματήσει αυτόματα. Πρέπει να σηκώσετε χειροκίνητα τον ηχητικό βραχίονα και να τον τοποθετήσετε ξανά στο υπόλοιπο μέρος και στη συνέχεια να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία για να αποτρέψετε την περιστροφή του πικάπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην περιστρέφετε ή σταματάτε την πλάκα του πικάπ χειροκίνητα. Η μετακίνηση ή το τράβηγμα της πλάκας του πικάπ χωρίς να στερεώσετε τον βραχίονα μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτόν ή στη γραφίδα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

1. Συνδέστε τη βοηθητική πηγή σας (π.χ. mp3 player) στην υποδοχή AUX IN (3,5 mm) στο πίσω μέρος της μονάδας. (δεν περιλαμβάνεται καλώδιο).
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «BT AUX».
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από τη βοηθητική σας πηγή.
4. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε τη βοηθητική πηγή σας από την υποδοχή **AUX IN**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από τη New One S.A.S γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι των αντίστοιχων κατόχων τους.

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία BLUETOOTH μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "BT AUX" και το εικονίδιο "BT". (Αφαίρεση του καλωδίου AUX IN όταν βρίσκεται σε λειτουργία Bluetooth)
2. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "MT-115 W" από τη λίστα συσκευών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί για λεπτομερείς λειτουργίες.) Θα ακούσετε μια φωνή ένδειξης όταν η σύζευξη είναι επιτυχής.
3. Πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** για να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να συνδέσετε το ηχείο Bluetooth σε άλλη συσκευή ήχου Bluetooth, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή και να ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα για να πραγματοποιήσετε μια νέα σύνδεση.

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως υπολογιστές, μετά τη σύζευξη, πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να επιλέξετε "Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνικό)" ή παρόμοιο.
- Η σύζευξη παραμένει ανέπαφη όταν η μονάδα ή/και η συσκευή Bluetooth σας βγαίνει εκτός εύρους επικοινωνίας. Μια ενεργή σύνδεση θα αποκατασταθεί όταν η συσκευή σας Bluetooth επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την πιο πρόσφατα αντιστοιχισμένη συσκευή Bluetooth.

Χρήση συσκευής Bluetooth

1. Όταν συνδεθεί η συσκευή (δείτε προηγούμενη ενότητα), ο ήχος της θα ακούγεται από τα ηχεία του MT-115W.
2. Πατήστε το κουμπί **SCAN/PLAY/PAUSE** για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση της αναπαραγωγής.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με ◀◀/▶▶.
4. Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά έντασης ήχου. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου στη συσκευή με την οποία έχετε αντιστοιχίσει.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ FM

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB (Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει αρκετό χώρο για να αποθηκεύσετε την κωδικοποίηση).
2. Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα LISTENING TO THE FM. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **USB REC** για περίπου 10 δευτερόλεπτα, το εικονίδιο "USB" θα εμφανιστεί περίπου 6 δευτερόλεπτα και μετά θα αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά θα ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Πατήστε **STOP** για να σταματήσει η κωδικοποίηση.
4. Για να ακούσετε την εγγραφή, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί CD/USB ή το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία USB μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη USB στην οθόνη και πατήστε ◀◀/▶▶ για να βρείτε το τελευταίο αρχείο στο USB. Στη συνέχεια, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

ΕΓΓΡΑΦΗ CD/MP3

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB (Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει αρκετό χώρο για να αποθηκεύσετε την κωδικοποίηση).
2. Ακολουθήστε τις διαδικασίες 1 έως 6 στην ενότητα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD DISC/MP3. Πατήστε το κουμπί **USB REC**, το εικονίδιο "REC ONE" εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Πιέστε ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ONE (εγγραφή τραγουδιού CD), ALL (ολόκληρη εγγραφή CD) ή FOLD (εγγραφή φακέλου/MP3).

- Ηχογράφηση τραγουδιού ενός CD:

<A> Επιλέξτε το εικονίδιο "ONE" εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το κουμπί **USB REC** για να επιβεβαιώσετε και να ηχογραφήσετε το τρέχον τραγούδι, στην οθόνη θα εμφανιστεί το "READING" για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια, το εικονίδιο "USB" θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα αναβοσβήνει.

 Πατήστε **STOP** για να σταματήσει η κωδικοποίηση ή θα σταματήσει αυτόματα όταν τελειώσει το τραγούδι. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "END REC" και το εικονίδιο "USB" θα εξαφανιστεί.

- Ολόκληρη ηχογράφηση CD:

<A> Επιλέξτε το εικονίδιο "ALL" εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το κουμπί **USB REC** για επιβεβαίωση της εγγραφής ολόκληρου του δίσκου. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το "READING" για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια, το εικονίδιο "USB" θα εμφανιστεί και θα αναβοσβήνει.

 Πατήστε **STOP** για να σταματήσει η κωδικοποίηση ή θα σταματήσει αυτόματα όταν τελειώσει το τραγούδι του CD. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "END REC" και το εικονίδιο "USB" θα εξαφανιστεί.

- Εγγραφή φακέλου (MP3):

<A> Επιλέξτε το εικονίδιο "FOLD" εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το κουμπί **USB REC** για επιβεβαίωση της εγγραφής του φακέλου. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το "READING" για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια, το εικονίδιο "USB" θα εμφανιστεί και θα αναβοσβήνει.

 Πατήστε **STOP** για να σταματήσει η κωδικοποίηση ή θα σταματήσει αυτόματα όταν τελειώσει το τραγούδι του CD. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "END REC" και το εικονίδιο "USB" θα εξαφανιστεί.

4. Για να ακούσετε την εγγραφή, πατήστε επανειλημμένα το **CD/USB** ή το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία USB μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη USB στην οθόνη και πατήστε ◀◀/▶▶ για να βρείτε το τελευταίο αρχείο στο USB. Στη συνέχεια, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΙΚΑΠ

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB (Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει αρκετό χώρο για να αποθηκεύσετε την κωδικοποίηση).
2. Ακολουθήστε τις διαδικασίες 1 έως 6 στην ενότητα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΚΑΠ. Πατήστε το κουμπί **USB REC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη "REC" θα εμφανιστεί στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα, στη συνέχεια το εικονίδιο "USB" αναβοσβήνει και η εγγραφή θα ξεκινήσει.
3. Πατήστε **STOP** για να σταματήσει η κωδικοποίηση, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «END REC».
4. Για να ακούσετε την εγγραφή, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **CD/USB** ή το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία USB μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη USB στην οθόνη και πατήστε ◀◀/▶▶ για να βρείτε το τελευταίο αρχείο στο USB. Στη συνέχεια, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ AUX IN

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB (Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει αρκετό χώρο για να αποθηκεύσετε την κωδικοποίηση).
2. Ακολουθήστε τις διαδικασίες 1 έως 5 στην ενότητα ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ. Πατήστε το κουμπί **USB REC** για 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη "REC" θα εμφανιστεί στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα, στη συνέχεια το εικονίδιο "USB" αναβοσβήνει και η εγγραφή θα ξεκινήσει.
3. Πατήστε **STOP** για να σταματήσετε την κωδικοποίηση, το εικονίδιο "USB" θα εξαφανιστεί.
4. Για να ακούσετε την εγγραφή, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **CD/USB** ή το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία USB μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη USB στην οθόνη και πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να βρείτε το τελευταίο αρχείο στο USB. Στη συνέχεια, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ BLUETOOTH

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB (Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει αρκετό χώρο για να αποθηκεύσετε την κωδικοποίηση).
2. Ακολουθήστε τις διαδικασίες 1 έως 4 στην ενότητα Χρήση συσκευής Bluetooth. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **USB REC** για περίπου 10 δευτερόλεπτα, το εικονίδιο "USB" και το "REC" θα εμφανιστούν περίπου 6 δευτερόλεπτα, μετά το εικονίδιο "USB" θα αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά θα ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Πατήστε **STOP** για να σταματήσει η κωδικοποίηση, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «END REC» και το εικονίδιο USB θα εξαφανιστεί.
4. Για να ακούσετε την εγγραφή, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **CD/USB** ή το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία USB μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη USB στην οθόνη και πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να βρείτε το τελευταίο αρχείο στο USB. Στη συνέχεια, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

Μέγιστη τάση εξόδου ≤ 150 mV

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Συνδέστε τα ακουστικά με την ένταση που έχει ρυθμιστεί αρχικά χαμηλά και αυξήστε την εάν χρειάζεται. Η παρατεταμένη ακρόαση μέσω ορισμένων ακουστικών σε ρυθμίσεις υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Όταν συνδέονται ακουστικά, δεν θα εκπέμπεται ήχος από το ηχείο της μονάδας.

Προσοχή: Αποφύγετε να ακούτε σε υψηλά επίπεδα που μπορεί να είναι επιβλαβή για τα αυτιά σας.



Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη της ακοής σας, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΧΡΗΣΗ RCA LINE OUT JACK

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου (δεν περιλαμβάνεται το καλώδιο) στην υποδοχή LINE OUT στο πίσω μέρος της μονάδας και το άλλο άκρο του καλωδίου συνδέστε το στην υποδοχή RCA IN ή την υποδοχή AUX του άλλου εξοπλισμού της μονάδας ήχου.

1. Ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό της μονάδας ήχου.
2. Επιλέξτε μία από τις αγαπημένες σας λειτουργίες (ΠΙΚΑΠ, USB, AUX IN) και ξεκινήστε την αναπαραγωγή της λειτουργίας σας.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ

Αφαίρεση της γραφίδας (βελόνας) από το φυσίγγιο


1. Σηκώστε τον βραχίονα τόνου.

Για να αφαιρέσετε την παλιά βελόνα της γραφίδας, τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στην άκρη της γραφίδας και σπρώξτε προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην κατεύθυνση «Α».

2. Αφαιρέστε τη γραφίδα τραβώντας τη γραφίδα προς τα εμπρός και πιέζοντας προς τα κάτω

Εγκαθιστώντας τη γραφίδα

1. Κρατήστε την άκρη της γραφίδας και εισαγάγετε τη γραφίδα πιέζοντας όπως φαίνεται στην κατεύθυνση "B".
2. Σπρώξτε τη γραφίδα προς τα πάνω ως προς την κατεύθυνση "C" έως ότου η γραφίδα ασφαλίσει στη θέση του άκρου.

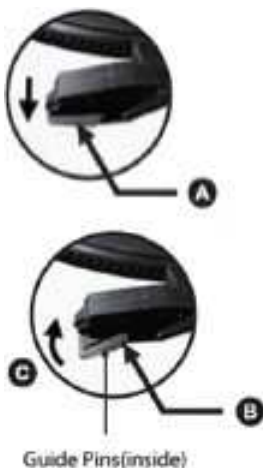

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

1. Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα του πικάπ, χειριστείτε το απαλά, πιάνοντάς το είτε στο κέντρο είτε σε κάθε πλευρά.
2. Μην αγγίζετε την άκρη της βελόνας με τα δάχτυλά σας. Αποφύγετε να χτυπήσετε τη βελόνα στην πιατέλα του περιστρεφόμενου δίσκου ή στην άκρη του δίσκου.
3. Καθαρίζετε συχνά το άκρο της βελόνας - χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα μόνο με μια κίνηση «πίσω-μπροστά».
4. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε υγρό καθαρισμού βελόνας, χρησιμοποιήστε το με πολύ φειδώ.
5. Σκουπίστε απαλά το κάλυμμα της σκόνης και το περίβλημα του περιστρεφόμενου δίσκου με ένα μαλακό πανί. Χρησιμοποιήστε μόνο μια μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού για να καθαρίσετε το περιστρεφόμενο δίσκο και το κάλυμμα σκόνης.
6. Ποτέ μην εφαρμόζετε σκληρά χημικά ή διαλύτες σε οποιοδήποτε μέρος του πικάπ.

Δια του παρόντος, η NEW ONE S.A.S, δηλώνει ότι το είδος MT-115 W της MUSE, συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.muse-europe.com.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς:

AC μετασχηματιστής: Είσοδος: AC 100-240V, 50 / 60Hz; Έξοδος: DC 12V 1000mA

Ραδιόφωνο FM: 87,5-108MHz

BLUETOOTH

Έκδοση Bluetooth: V2.1 + EDR

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

Ισχύς εξόδου RF: 4dBm

Απόσταση εργασίας: Έως 10 μέτρα μετρημένη σε ανοιχτό χώρο (ο τοίχος και οι κατασκευές ενδέχεται να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής).

Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

Φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και να αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος προτού συντηρήσετε τη μονάδα.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό, καθαρό πανί. Ξεσκονίζετε τακτικά τις οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος ή στα πλαϊνά.
- Η χρήση διαλυτών, λειαντικών ή προϊόντων με βάση το οινόπνευμα κινδυνεύει να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Εάν εισέλθει αντικείμενο ή υγρό μέσα στη συσκευή, αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα και ζητήστε τον έλεγχο από εξουσιοδοτημένο μηχανικό.

Σημείωση

- Μη χρησιμοποιείτε CD ακανόνιστου σχήματος (παράδειγμα: σε σχήμα καρδιάς, οκταγωνικά). Μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες.
- Μην τοποθετείτε περισσότερους από έναν δίσκους στη θήκη δίσκου.
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη θήκη του δίσκου κατά την αναπαραγωγή.
- Εάν υπάρχει γρατσουνιά, βρωμιά ή δαχτυλικά αποτυπώματα στο δίσκο, ενδέχεται να προκληθεί σφάλμα παρακολούθησης. Πριν την αναπαραγωγή, καθαρίστε το δίσκο με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω. Μην αποθηκεύετε τους δίσκους σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες ή υψηλή υγρασία, μπορεί να παραμορφωθούν. Μετά την αναπαραγωγή, αποθηκεύστε το δίσκο στη θήκη του.

Σημαντική σημείωση

- Πριν μεταφέρετε τη μονάδα, αφαιρέστε το δίσκο από τη θήκη του δίσκου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πειράζετε και μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή σας. Δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό μέρος της που μπορεί να ελεγχθεί ή να ρυθμιστεί από τους χρήστες. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή ρύθμιση ή επισκευή της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.



Το σύμβολο του κεραυνού με το τόξο μέσα σε τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχει «επικίνδυνη τάση» στο εσωτερικό της συσκευής.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά από τους χρήστες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αόρατη ακτινοβολία κλάσης 1 μπορεί να υπάρχει όταν ανοίγετε τη συσκευή.



CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASS 1 LASER APPARAT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε ήπια κλίματα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές.
- Εξασφαλίστε ελάχιστη απόσταση 5 cm γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Υπό την επίδραση του ηλεκτρικού γρήγορου μεταβατικού ή/και ηλεκτροστατικού φαινομένου, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί η επαναφορά του ρεύματος από τον χρήστη.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Χρησιμοποιήστε ανταλλακτικό όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
- Ο προσαρμογέας AC χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργικός και δεν πρέπει να εμποδίζεται κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης χρήσης. Για να αποσυνδεθεί πλήρως η συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας, ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της συσκευής πρέπει να αποσυνδεθεί εντελώς από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφαλή τρόπο και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί βλάβη. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.



Αν στο μέλλον, θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από το δήμο σας ή ζητήστε τη συμβουλή του αντιπροσώπου σας. (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)