

Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΟΥΠΑ / RECHARGEABLE VACUUM CLEANER

ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRVC-40507

29.6V ===

ADAPTOR INPUT: 100-240V ~ 50/60HZ, 0.5A MAX

ADAPTOR OUTPUT: 35.0V=== 0.5A, 17.5W

**Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες
χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για
πιθανή μελλοντική χρήση.**

**Please read all instructions carefully before using the
product and keep them for possible future reference.**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σας σε άλλο χρήστη, παρακαλούμε δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο φορτιστή της συσκευής αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Αν όχι, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να σας καθοδηγήσουν. Οποιοδήποτε λάθος κατά τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
3. **Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή τον φορτιστή της ή το καλώδιο ή το φις του μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
4. **Σε περίπτωση που η συσκευή σας βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.**
5. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν:
 - τοποθετήσετε ή απομακρύνετε εξαρτήματά της.
 - τον καθαρισμό ή την αποθήκευσή της.
6. Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και άτομα που δεν είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν.
7. **Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να είναι στη θέση τους τα φίλτρα και ο κάδος συλλογής σκόνης.**
8. Προστατεύστε τη συσκευή από το νερό.
9. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών. Κρατήστε τη συσκευή σε σημείο που δεν μπορούν να τη φτάσουν τα παιδιά.
10. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, μόνον εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και έχουν καταλάβει πλήρως τους ενδεχόμενους κινδύνους από εσφαλμένη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν θα πρέπει**

να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της σε σημεία που δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.

11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία κατασκευάστηκε και η οποία περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες. Μην λειτουργείτε την ηλεκτρική σκούπα πολύ κοντά σε πηγές θέρμανσης ή καλοριφέρ.
13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή το σύστημα μπαταριών της ή το φορτιστή της κοντά ή πάνω σε πηγές θερμότητας όπως εστίες κουζίνας υγραερίου ή ηλεκτρικές, ή κοντά ή μέσα ή πάνω σε ηλεκτρικά φουρνάκια ή θερμαινόμενους φούρνους, ή φούρνους μικροκυμάτων.
14. Μην αφήνετε το καλώδιο του φορτιστή να κρέμεται από τους πάγκους ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
15. Πριν τη χρήση, ελέγχετε το καλώδιο και το φως του φορτιστή της για τυχόν φθορές.
16. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φως της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δε λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή μέσα σε νερό ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.
17. Αν το καλώδιο ή το φως του φορτιστή έχουν χαλάσει, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις προς αποφυγή τυχόν τραυματισμού σας.
18. Παρακαλούμε φορτίστε τη συσκευή σας πλήρως πριν τη χρήση.
19. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όσο αυτή φορτίζει.**
20. Μην πιάνετε τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φως του φορτιστή της με βρεγμένα χέρια. Πριν την σύνδεση ή αποσύνδεση του φορτιστή βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά.
21. Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φραγμένα τα ανοίγματα και τις διόδους αέρα και μην περιορίζετε τη ροή του αέρα. Κρατήστε όλα τα ανοίγματα και τις διόδους αέρα χωρίς σκόνη, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να εμποδίσει τη ροή του αέρα.
22. Κρατήστε τα μαλλιά σας, φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματός σας μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.

23. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν σκουπίζετε στις σκάλες με ηλεκτρική σκούπα.
24. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για να απορροφήσετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
25. Μην απορροφάτε με τη σκούπα σας σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως γυαλί, καρφιά, βίδες, νομίσματα, πέτρες κλπ.
26. Μην απορροφάτε με τη σκούπα σας αναμμένα κάρβουνα, στάχτες, τσιγάρα, σπέρτα ή οποιοδήποτε ζεστό, καιγόμενο, ή που βγάζει καπνούς αντικείμενο.
27. Μην απορροφάτε με τη σκούπα σας εύφλεκτα ή καύσιμα υλικά οποιασδήποτε μορφής – αέρια, υγρά ή στερεά - (υγρά αναπτήρων, βενζίνη, κλπ.) και μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας σε χώρους με εκρηκτικά υγρά ή ατμούς.
28. Μην σκουπίζετε τοξικά υλικά (χλωρίνη, αμμωνία, καθαριστικά αποστράγγισης, κλπ.).
29. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για να σκουπίσετε λεπτές σκόνες όπως τσιμέντο, αλεύρι, σοβάδες κτλ. Σε περίπτωση που η σκούπα σας έχει απορροφήσει κάτι τέτοιο κατά λάθος, μην τη χρησιμοποιείτε και καθαρίστε εγκαίρως τα φίλτρα και τον κάδο συλλογής σκόνης καθώς οι λεπτές σκόνες μπορούν να μπλοκάρουν το φίλτρο και να οδηγήσουν σε βλάβη του μοτέρ της.
30. Μην τη χρησιμοποιείτε σε κλειστό χώρο γεμάτο με αναθυμιάσεις που εκπέμπονται από χρώματα με βάση το πετρέλαιο, διαλυτικό μπογιάς, αντισκωρικά, εύφλεκτες σκόνες, ή άλλα εκρηκτικά ή τοξικούς ατμούς.
31. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και έχετε την πάντοτε σε ξηρό περιβάλλον (μην την εκθέτετε σε υγρασία ή στην ηλιακή ακτινοβολία). Μην την χρησιμοποιείτε πάνω σε υγρές επιφάνειες.
32. Χρησιμοποιήστε τη μόνο σε στεγνές, εσωτερικές επιφάνειες.
33. Αποθηκεύστε τη συσκευή σας σε εσωτερικούς χώρους σε ένα δροσερό, ξηρό χώρο και σε σημείο που δεν μπορούν να τη φτάσουν τα παιδιά.
34. Διατηρήστε το χώρο εργασίας σας καλά στεγνό.
35. Κρατήστε το σωλήνα και τα άλλα εξαρτήματα της συσκευής μακριά από τα μάτια, τα αυτιά και το στόμα σας και ειδικά όταν είναι συνδεδεμένα στη συσκευή και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
36. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τα κατοικίδια σας ή οποιοδήποτε ζώο ή ζωντανό οργανισμό.
37. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο για τον χρήστη καθώς

θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό.


38. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας μόνο σε συνδυασμό με τα αυθεντικά εξαρτήματά της τα οποία σας παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.
39. Τα εξαρτήματα της συσκευής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σύνδεση με άλλη συσκευή πέραν της αυθεντικής με την οποία τα έχετε αγοράσει και για χρήση πέραν από αυτή που κατασκευάστηκαν και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
40. **ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή αυτή θα πρέπει να φορτίζεται μόνο μέσω του φορτιστή που βρίσκεται στη συσκευασία της και ο οποίος παρέχεται από τον κατασκευαστή.**
41. Μην τυλίγετε το καλώδιο του φορτιστή και μην το λυγίζετε. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά ή να βρίσκεται κοντά σε ζεστά αντικείμενα ή θερμαινόμενες επιφάνειες.
42. Για να αποσυνδέσετε το φορτιστή από την πρίζα βγάλτε το φισ του από την πρίζα κρατώντας πάντοτε το κυρίως σώμα του και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
43. Μη συνδέετε ποτέ το φορτιστή της συσκευής σε χαλασμένη πρίζα και μη χρησιμοποιείτε ποτέ το φορτιστή σας με χαλασμένο καλώδιο ή φισ.
44. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις. Εργασίες επισκευής από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να οδηγήσουν σε ακραίο κίνδυνο για τον χρήστη.
45. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής ή ο έμπορος για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει ή για τραυματισμό του χρήστη ή άλλων ατόμων η οποία προέρχεται από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου ή από οποιαδήποτε άλλη εσφαλμένη χρήση ή λάθος χειρισμό της συσκευής.
46. **Το προϊόν αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
47. **Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ


Βγάλτε τη συσκευή σας από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να αποβούν επικίνδυνες. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας κρατήστε αυτές τις σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

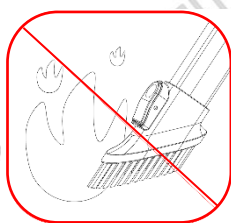


Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες

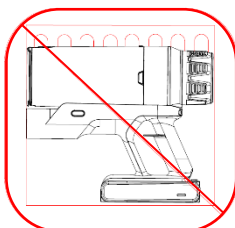

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας

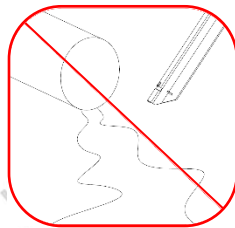


Μην απορροφάτε με τη συσκευή νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό

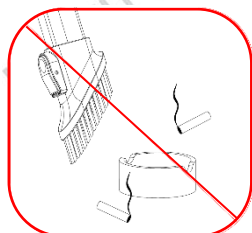

Μην απορροφάτε με τη συσκευή φλεγόμενα υλικά/αντικείμενα




Μη βάζετε τα χέρια σας κοντά στο στόμιο απορρόφησης όταν η συσκευή λειτουργεί

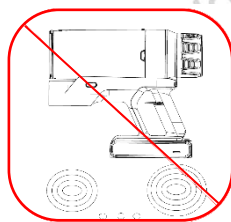

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε εστίες μαγειρέματος

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ


Παρακαλούμε ελέγξτε ότι η συσκευασία συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω παρεχόμενα μέρη και εξαρτήματα:

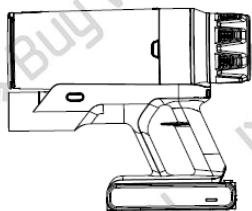

Κυρίως σώμα συσκευής



Αναδιπλούμενος σωλήνας αλουμινίου

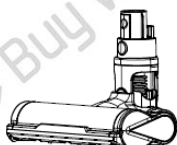

Πέλμα δαπέδου
turbo LED



Σύστημα μπαταρίας




Φορτιστής



2σε1 ρύγχος
καθαρισμού γωνιών
με ενσωματωμένο
βουρτσάκι



Κεφαλή
καθαρισμού
για στρώματα &
καναπέδες




Επιτοίχια βάση στήριξης
(με 2 βίδες & 2 ούπα
εγκατάστασης)




Βουρτσάκι
καθαρισμού




Φίλτρο HEPA
εισόδου αέρα



Φίλτρο HEPA
εξόδου αέρα

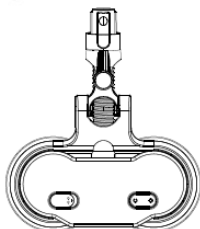

Πέλμα
σφουγγαρίσματος




2 πανάκια
μικροϊνών για το
πέλμα σφουγγαρίσματος



Μαλακή βούρτσα
πέλματος δαπέδου

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

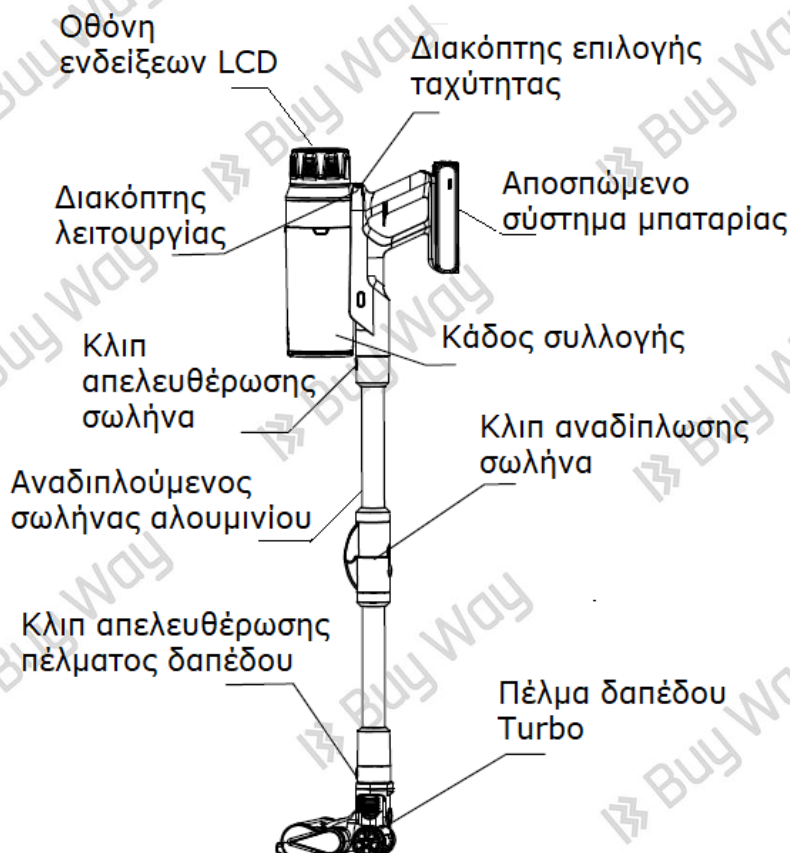

ΟΘΟΝΗ LCD



Ένδειξη φραξίματος βούρτσας

Ένδειξη φραξίματος διόδου αέρα

100%

Ένδειξη ισχύος μπαταρίας

Ένδειξη ισχύος απορρόφησης

Χαμηλή


Μεσαία

Υψηλή

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση συστήματος μπαταρίας

1. Αφαίρεση του συστήματος μπαταρίας



Σπρώξτε προς τα μέσα το κουμπί απελευθέρωσης του συστήματος μπαταρίας ώστε να το απασφαλίσετε, και κατόπιν σύρετε και τραβήξτε το σύστημα μπαταρίας προς τα πίσω ώστε να το απομακρύνετε από το κυρίως σώμα της συσκευής.

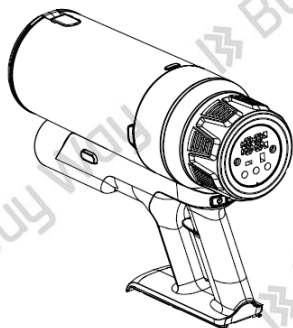

Κουμπί απελευθέρωσης
συστήματος μπαταριών

2. Τοποθέτηση του συστήματος μπαταρίας



Ευθυγραμμίστε την πλευρά του συστήματος μπαταρίας που έχει τον ακροδέκτη με τα αντίστοιχα σημεία ένωσης στο κάτω μέρος της χειρολαβής του κυρίως σώματος της συσκευής και σύρετε και σπρώξτε το σύστημα μπαταριών προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

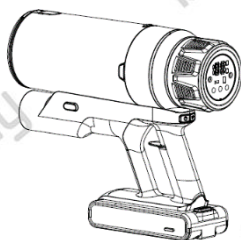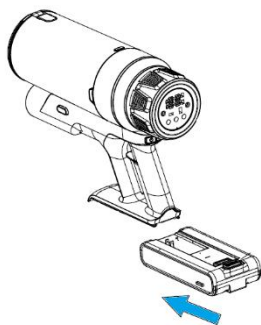


Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων

Ενώστε στο κυρίως σώμα της συσκευής τα εξαρτήματα που χρειάζεσθε ανάλογα με την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω διαγράμματα συναρμολόγησης και βεβαιωθείτε ότι ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο κλειδώματος κλικ κατά τη συναρμολόγηση κάθε εξαρτήματος.

Χρήση ως σκούπα χειρός:

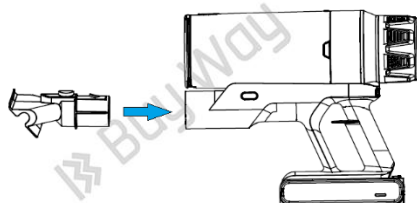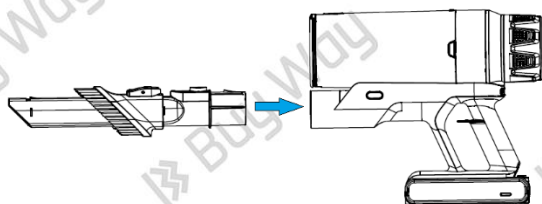


Χρήση ως σκούπα δαπέδου ή σφουγγαρίστρα:

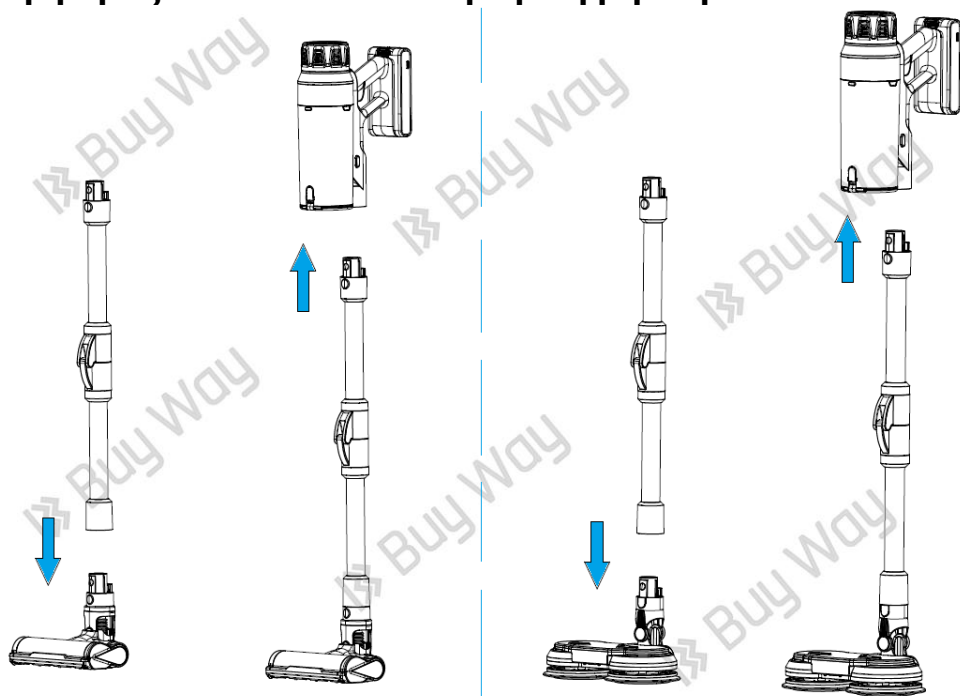

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι τα μέρη της συσκευής έχουν ενωθεί σωστά και έχουν ασφαλίσει όλα στη θέση τους πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία της συσκευής.

Σημείωση: Σε περίπτωση που θέλετε να αναδιπλώσετε το σωλήνα ώστε να σκουπίσετε κάτω από δύσκολα σημεία, πιέστε το κλιπ που βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος αναδιπλωσης σωλήνα ώστε τα δύο μέρη να απελευθερωθούν και ο σωλήνας σας να λυγίσει.

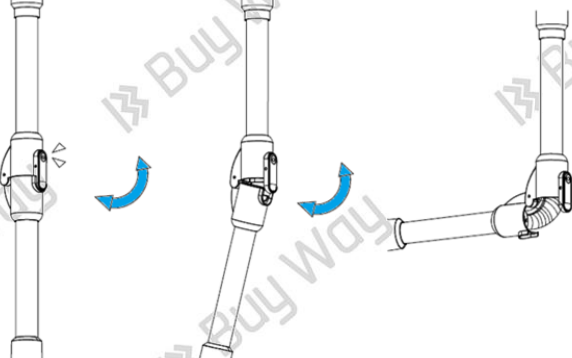


Για να επαναφέρετε το σωλήνα σας στην όρθια θέση απλά ευθυγραμμίστε τα δύο μέρη του σωλήνα σε όρθια θέση μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλειδώματος των δύο μερών.

Χρήση εξαρτήματος μαλακής βούρτσας

Η συσκευή αυτή σας παρέχεται με μία επιπλέον μαλακή βούρτσα που μπορείτε να προσαρμόσετε μέσα στο πέλμα δαπέδου turbo και είναι ιδανική για παρκέ και ξύλινα πατώματα. Για να κάνετε την αλλαγή της βούρτσας στο πέλμα σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Γυρίστε το πέλμα δαπέδου ανάποδα και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της βούρτσας προς τα επάνω (α) και αφαιρέστε το μικρό δεξί μέρος του πέλματος που συγκρατεί τη βούρτσα (β).
2. Κατόπιν αφαιρέστε τη βούρτσα γενικής χρήσης και τοποθετήστε μέσα στο πέλμα σας τη μαλακή βούρτσα ευθυγραμμίζοντας τα ίδια σημεία ένωσης βούρτσας και πέλματος.
3. Πατήστε και πάλι το κουμπί απελευθέρωσης προς τα πάνω και επανατοποθετήστε το μικρό δεξί μέρος του πέλματος και αφήστε το κουμπί απελευθέρωσης να ασφαλίσει στη θέση του.

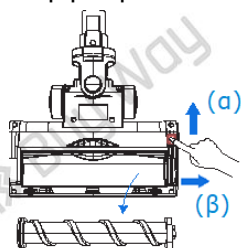

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

Συμβουλή:

Συστήνεται να επιλέξετε ένα ξηρό και δροσερό σημείο και κοντά σε μία πρίζα παροχής ρεύματος για να τοποθετήσετε την επιτοίχια βάση στήριξης και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καλώδια ή σωληνώσεις δικτύου ή άλλα δίκτυα πίσω από το σημείο τοποθέτησης.

1. Σύμφωνα με το συνολικό ύψος της συσκευής (κυρίως σώμα + αναδιπλούμενος σωλήνας αλουμινίου + πέλμα δαπέδου turbo), επιλέξτε το σωστό ύψος και μαρκάρετε τα σημεία για την τοποθέτηση των ούπα της βάσης στήριξης.
(Το πέλμα δαπέδου συστήνεται να ακουμπά στο πάτωμα.)
2. Χρησιμοποιήστε ένα δραχανοκατσάβιδο για να κάνετε τις τρύπες στον τοίχο και εφαρμόστε και ασφαλίστε στον τοίχο τη βάση στήριξης με τις βίδες εγκατάστασης.
3. Αποθηκεύστε τα δύο μικρότερα εξαρτήματα (2σε1 ρύγχος γωνιών + πέλμα για στρώματα και καναπέδες) πάνω στις ειδικές υποδοχές τους στη βάση στήριξης.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Προετοιμασία της συσκευής

- Παρακαλούμε φορτίστε τη συσκευή σας για 4 με 5 ώρες πριν την πρώτη χρήση της ώστε να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως πριν ξεκινήσετε τη χρήση της.
- Επιλέξτε το κατάλληλο εξάρτημα ανάλογα με το σημείο που θέλετε να καθαρίσετε.

Εκκίνηση λειτουργίας συσκευής

Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας (αριστερός διακόπτης) και η συσκευή σας θα ξεκινήσει τη λειτουργία της.



Επιλέξτε την ισχύ απορρόφησης

Η συσκευή σας έχει 3 επίπεδα ισχύος απορρόφησης ώστε να επιλέξετε αυτό που σας εξυπηρετεί περισσότερο ανάλογα με το σημείο που θέλετε να καθαρίσετε.



Πατώντας το διακόπτη επιλογής ισχύος απορρόφησης εναλλάσσετε μεταξύ χαμηλής-μεσαίας-υψηλής ισχύος απορρόφησης σε κάθε πάτημα. Στην οθόνη LCD θα ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη ισχύος απορρόφησης:



Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ απορρόφησης της σκούπας σας ανάμεσα σε χαλιά ή πατώματα για να έχετε τη μέγιστη απόδοση καθαρισμού σε συνδυασμό με εξοικονόμηση ενέργειας.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα που θα μπορούσαν να γρατζουνίσουν ή να προκαλέσουν την οποιαδήποτε φθορά στην οθόνη LCD.

Ένδειξη δυσλειτουργίας


1. Όταν η περιστρεφόμενη βούρτσα του πέλματος δαπέδου έχει μπλοκάρει, η αντίστοιχη ένδειξη μπλοκαρίσματος θα αναβοσβήνει στην οθόνη σας σηματοδοτώντας ότι πρέπει να καθαρίσετε τη βούρτσα του πέλματος δαπέδου.

Προς αποφυγή πιθανού τραυματισμού σας, σβήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το πέλμα δαπέδου από τη σκούπα ώστε να μην ξεκινήσει κατά λάθος η λειτουργία της βούρτσας όσο εσείς την καθαρίζετε.



2. Όταν η δίοδος του αέρα έχει μπλοκάρει, η αντίστοιχη ένδειξη μπλοκαρίσματος διόδου αέρα θα αναβοσβήνει στην οθόνη σας, σηματοδοτώντας ότι είτε ο αναδιπλούμενος σωλήνας είτε ο κάδος συλλογής, είτε τα φίλτρα ή η θήκη φίλτρου έχουν μπλοκάρει και πρέπει να καθαριστούν.

Σβήστε τη συσκευή και αποσυναρμολογήστε το σωλήνα, τον κάδο και τα φίλτρα και καθαρίστε τα διεξοδικά όπως περιγράφεται στην ενότητα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

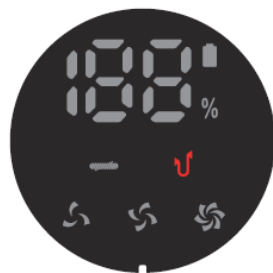

ΦΟΡΤΙΣΗ


Συμβουλή:

Για να προστατεύσετε τη ζωή της μπαταρίας της συσκευής σας, είναι πολύ σημαντικό να τη φορτίζετε πλήρως πριν ξεκινήσετε την πρώτη χρήση της, καθώς και μετά από κάθε χρήση.

Όταν το σύμβολο μπαταρίας στην οθόνη σας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα, παρακαλούμε σβήστε τη συσκευή και φορτίστε τη.

Φόρτιση με το κυρίως σώμα

Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα για να ξεκινήσετε τη φόρτισή της.

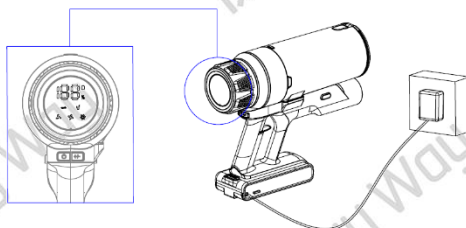


Επαναφόρτιση: Όταν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο σώμα της συσκευής και ξεκινήσει η φόρτιση, η ψηφιακή ένδειξη στην οθόνη θα αλλάζει ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης.

Πλήρης φόρτιση: όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, η ψηφιακή ένδειξη στην οθόνη θα δείχνει 100.

Μετά το πέρας μίας ώρας από την πλήρη φόρτιση, η οθόνη της συσκευής θα σβήσει.

Φόρτιση μόνο της μπαταρίας

Σπρώξτε προς τα μέσα το κουμπί απελευθέρωσης του συστήματος μπαταρίας για να το απασφαλίσετε, και κατόπιν σύρετε και τραβήξτε προς τα πίσω το σύστημα μπαταρίας ώστε να το απομακρύνετε από το κυρίως σώμα της συσκευής. Κατόπιν συνδέστε το βύσμα του φορτιστή απευθείας πάνω στο σύστημα μπαταριών ώστε να το φορτίσετε.

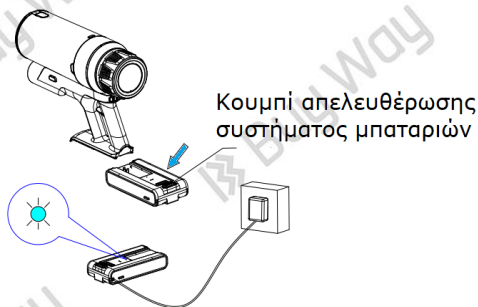

Επαναφόρτιση: Η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει.

Πλήρης φόρτιση: Η φωτεινή ένδειξη θα είναι μονίμως αναμμένη.

Μετά την πάροδο μίας ώρας από την πλήρη φόρτιση η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προσοχή:

1. Πάντοτε να χρησιμοποιείτε τα αυθεντικά εξαρτήματα του κατασκευαστή – σε αντίθετη περίπτωση ακυρώνεται η εγγύηση του προϊόντος.


2. Φορτίστε τη συσκευή σας για 4 με 5 ώρες πριν την πρώτη χρήση της ώστε να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία της.
3. Όταν η ισχύς της μπαταρίας πέσει, η φωτεινή ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη της θα αναβοσβήνει, σηματοδοτώντας ότι η ισχύς της μπαταρίας έχει πέσει σε χαμηλά επίπεδα και χρειάζεται φόρτιση.
4. Σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε πλήρως τη συσκευή σας και αποθηκεύστε το φορτιστή της σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος. Φορτίζετε τη συσκευή σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα ώστε να αποφύγετε την υπερβολική αποφόρτιση της μπαταρίας της.

Καθαρισμός κυρίου σώματος


1. Παρακαλούμε σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το φορτιστή της πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό και σκουπίστε τις εξωτερικές της επιφάνειες. Σκουπίστε και στεγνώστε με ένα μαλακό καθαρό στεγνό πανί.
3. Μην εκθέτετε τη συσκευή στην ηλιακή ακτινοβολία και αποθηκεύστε τη σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος.

Καθαρισμός κάδου συλλογής


1. Πατήστε το κλιπ απελευθέρωσης του καπακιού του κάδου για να το ανοίξετε και αδειάστε τον κάδο όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα.

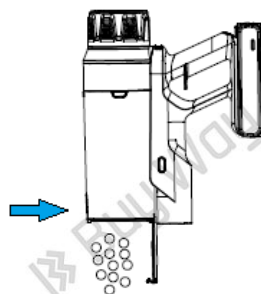


2. Πατήστε προς τα μέσα και κρατήστε πατημένα τα κλιπ απελευθέρωσης του κάδου που βρίσκονται στις πλαϊνές πλευρές του κυρίως σώματος ώστε να απασφαλίσετε τον κάδο, και κατόπιν απομακρύνετε τον κάδο συλλογής με το άλλο σας χέρι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

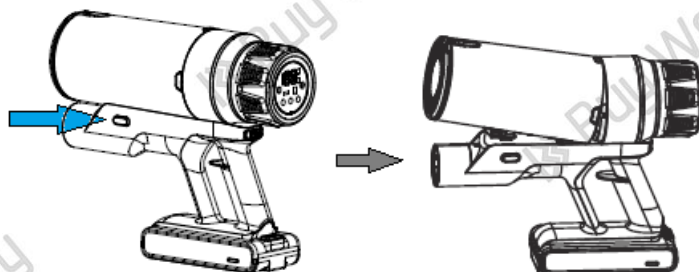

3. Τραβήξτε προς τα πάνω και απομακρύνετε το φίλτρο Hera εισόδου αέρα μέσα από τον κάδο και περιστρέψτε το εξάρτημα συγκράτησης φίλτρου για να το απομακρύνετε από τον κάδο.

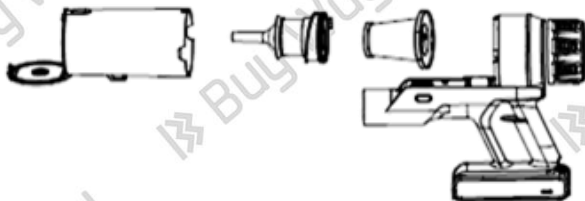


4. Χρησιμοποιήστε το μικρό βουρτσάκι καθαρισμού για να καθαρίσετε το εξάρτημα συγκράτησης φίλτρου.

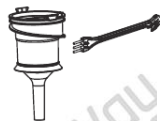

5. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του κάδου με ένα μαλακό στεγνό πανί.

6. Περιστρέψτε αριστερόστροφα το καπάκι φίλτρου εξόδου αέρα στο επάνω μέρος της συσκευής για να το απασφαλίσετε και κατόπιν αφαιρέστε πρώτα το καπάκι και μετά το φίλτρο εξόδου αέρα.

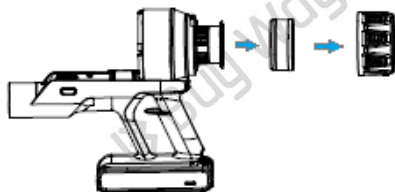


7. Πλύνετε διεξοδικά τα φίλτρα και τη θήκη φίλτρου κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης ή μέσα σε καθαρό χλιαρό νερό.
8. Αφήστε τα φίλτρα και τη θήκη φίλτρου να στεγνώσουν φυσικά στον αέρα για 24 ώρες σε ένα καλά αεριζόμενο και ζεστό χώρο. Μην πλένετε ποτέ τα φίλτρα και τη θήκη φίλτρου στο πλυντήριο και μην τα στεγνώνετε με τη χρήση θερμαντικών σωμάτων ή σεσουάρ και μην τα τοποθετείτε κοντά ή μέσα σε συσκευές όπως φούρνους μικροκυμάτων ή κουζίνες ή κοντά σε γυμνές φλόγες.

Συμβουλή: Για να μην επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής σας, **είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τα φίλτρα HEPA τουλάχιστον κάθε δύο εβδομάδες και να τα αλλάζετε μόλις παρουσιάσουν σημάδια φθοράς.**


Καθαρισμός της περιστρεφόμενης βούρτσας του πέλματος δαπέδου

Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής σας, ελέγχετε τακτικά την περιστρεφόμενη βούρτσα του πέλματος δαπέδου και καθαρίζετε την από τυχόν σκουπίδια που εμποδίζουν την ελεύθερη κίνησή της.

1. Γυρίστε το πέλμα δαπέδου ανάποδα και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της βούρτσας προς τα επάνω (α) και αφαιρέστε το μικρό δεξί μέρος του πέλματος που συγκρατεί τη βούρτσα (β).
2. Για να βγάλετε τον περιστρεφόμενο κύλινδρο και να τον καθαρίσετε από σκόνη ή σκουπίδια ή ίνες ή τρίχες που έχουν μπερδευτεί γύρω του και εμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση της βούρτσας, χρησιμοποιήστε το μικρό βουρτσάκι καθαρισμού.
3. Ο κύλινδρος της περιστρεφόμενης βούρτσας είναι πλενόμενος. Πριν την επανατοποθέτησή του, βεβαιωθείτε ότι είναι απολύτως στεγνός.
4. Πιέστε τον κύλινδρο στην κεφαλή της βούρτσας μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο και να ασφαλίσει στη θέση του μέσα στο πέλμα.
5. Πατήστε και πάλι το κουμπί απελευθέρωσης προς τα πάνω και επανατοποθετήστε το μικρό δεξί μέρος του πέλματος και αφήστε το κουμπί απελευθέρωσης να ασφαλίσει στη θέση του.

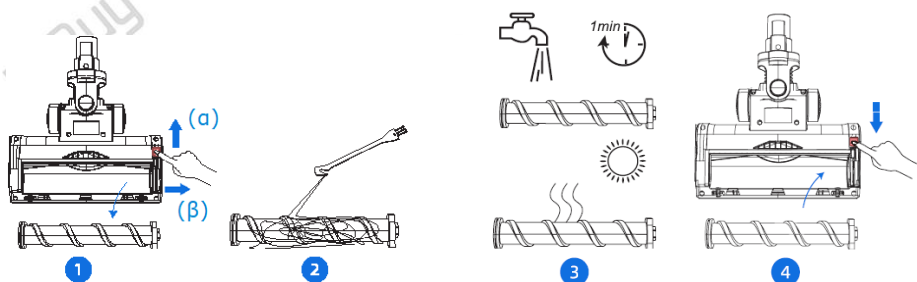

Περιγραφή και οδηγίες χρήσης πέλματος σφουγγαρίσματος **Μέρη του εξαρτήματος**

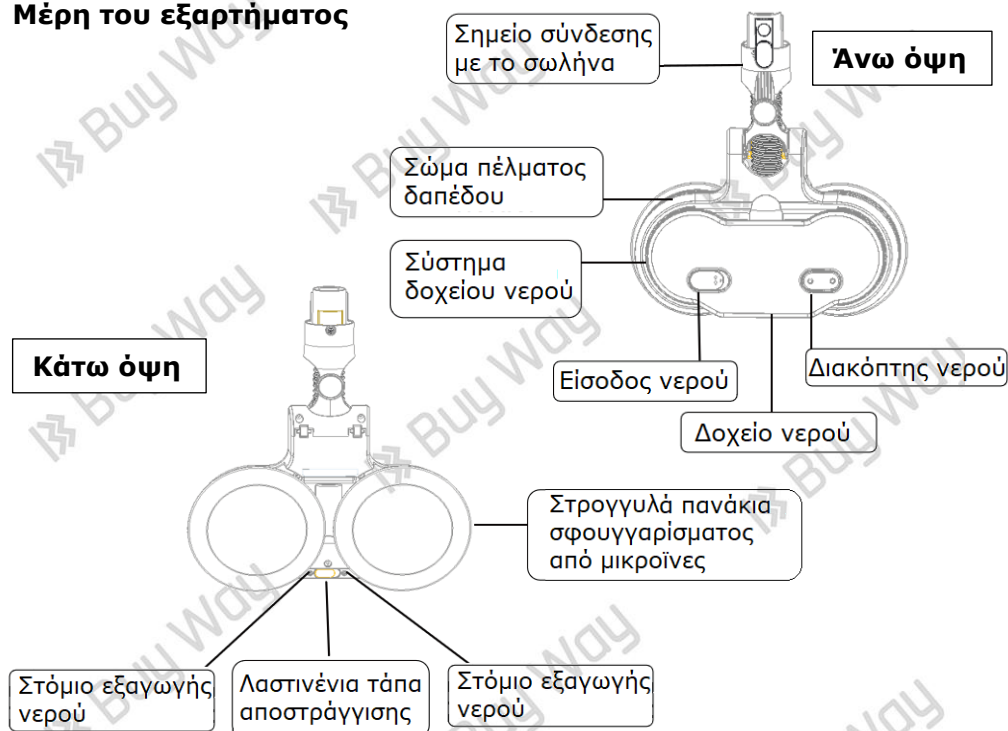


Πως να γεμίσετε το δοχείο νερού

Τραβήξτε και αφαιρέστε το δοχείο νερού πάνω από το πέλμα σφουγγαρίσματος και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


1. Ανοίξτε τη λαστινένια τάπα εισόδου νερού
2. Εισάγετε καθαρό νερό από το στόμιο εισόδου καθαρού νερού
3. Κλείστε τη λαστινένια τάπα και σφραγίστε το δοχείο νερού
4. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού στο σώμα του πέλματος και πατήστε το προς τα κάτω ώστε να ασφαλίσει στη θέση του

Προσοχή: Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με καθαρό φρέσκο νερό.

Για να αφαιρέσετε τα πανάκια μικροϊνών:

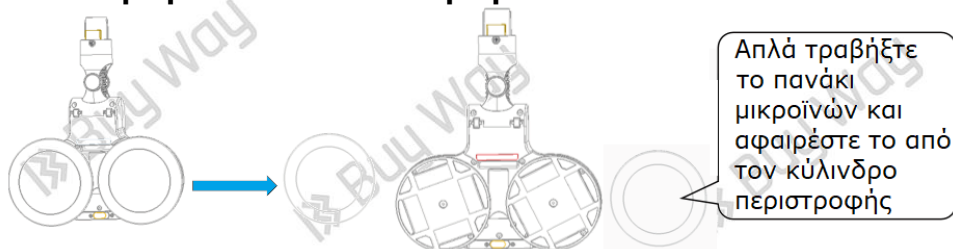

Για να τοποθετήσετε τα πανάκια μικροϊνών:

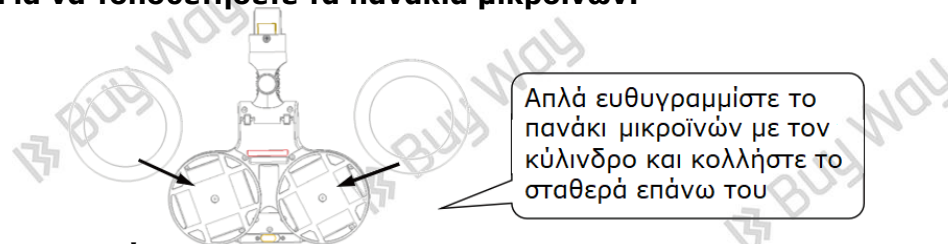

Λειτουργία



Σημαντικό: Μετά τη χρήση φροντίστε να κλείνετε πάντοτε το διακόπτη νερού ώστε να μη στάζει νερό στο πάτωμά σας. Για να αδειάσετε το νερό από το δοχείο, βγάλτε το δοχείο και τοποθετήστε το πάνω από ένα νεροχύτη και ανοίξτε τη λαστιχένια τάπα αποστράγγισης.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Σε περίπτωση που μετά την πάροδο της διάρκειας ζωής της μπαταρίας σας χρειαστείτε αλλαγή μπαταρίας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ώστε να προμηθευθείτε το αυθεντικό σύστημα μπαταριών της συσκευής σας προς αποφυγή τυχόν βλάβης της συσκευής σας από τη χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων.

Οι μπαταρίες της συσκευής αποτελούν αναλώσιμο υλικό και επομένως η αντικατάστασή τους δεν καλύπτεται από την εγγύηση της συσκευής. Η διάρκεια της ζωής των μπαταριών εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης της συσκευής.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αποθέστε τις άδειες μπαταρίες σας στους ειδικούς κάδους συλλογής μπαταριών ή συμβουλευτείτε τις Δημοτικές αρχές σας για τα σημεία συλλογής μπαταριών.

Γενικές οδηγίες καθαρισμού

1. Μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το φορτιστή από το ρεύμα και αφήστε τη συσκευή και το φορτιστή της να κρυσώσουν τελείως.
2. Μετά από κάθε χρήση τα φίλτρα και η θήκη φίλτρου της συσκευής καθώς και ο κάδος θα πρέπει να καθαρίζονται όπως περιγράφηκε στην αντίστοιχη ενότητα.

Προσοχή: Μην πλένετε ποτέ τα φίλτρα και τη θήκη φίλτρου μαζί με τη συσκευή. Θα πρέπει πρώτα να αφαιρεθούν από τη συσκευή πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό τους. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα φίλτρων (φίλτρα και θήκη φίλτρου) είναι απολύτως στεγνά πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή σας.

3. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί βεβαιώνοντας ότι δεν θα εισέλθει υγρασία στις διόδους αέρα και στις σχισμές της συσκευής. Κατόπιν στεγνώστε τη διεξοδικά χρησιμοποιώντας ένα μαλακό στεγνό πανί.
4. Καθαρίστε το φορτιστή της συσκευής σκουπίζοντάς τον μόνο με ένα μαλακό στεγνό πανί.
5. Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες της συσκευής (εσωτερικές ή εξωτερικές) ή το φορτιστή της χρησιμοποιώντας σκληρά εργαλεία καθαρισμού ή μεταλλικά σφουγγάρια ή διαβρωτικά ή διαλυτικά καθαριστικά καθώς θα προκαλούσαν βλάβη στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια της συσκευής σας.
6. **Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος**

της συσκευής ή το φορτιστή της ή το καλώδιο ή το φις του μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

7. Μπορείτε να πλύνετε τα στρογγυλά πανάκια μικροϊνών με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό ρούχων. Κατόπιν ξεβγάλετέ τα διεξοδικά και στεγνώστε τα τελείως πριν τα επανατοποθετήσετε πάνω στους περιστρεφόμενους κυλίνδρους του πέλματος σφουγγαρίσματος.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Η ισχύς της συσκευής μειώνεται	Έχει γεμίσει το φίλτρο από σκόνη Ο κάδος συλλογής είναι γεμάτος Η συσκευή πρέπει να επαναφορτιστεί	Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το φίλτρο Αδειάστε τον κάδο Συνδέστε τη συσκευή στο φορτιστή και αφήστε τη να φορτιστεί πλήρως
Η κυρίως συσκευή δε λειτουργεί	Η συσκευή είναι αποφορτισμένη Το σύστημα αυτόματης προστασίας έχει ενεργοποιηθεί από τη δημιουργία υψηλής θερμοκρασίας λόγω φραξίματος	Συνδέστε τη συσκευή στο φορτιστή και αφήστε τη να φορτιστεί πλήρως Καθαρίστε τα φίλτρα και τον κάδο της συσκευής καθώς και την είσοδο απορρόφησης σκόνης και αφήστε την συσκευή να κρυώσει τελείως πριν την επανεκκίνησή της
Η ένδειξη μπαταρίας δεν ανάβει κατά τη φόρτιση	Η κυρίως συσκευή και ο φορτιστής δεν έχουν συνδεθεί σωστά Η μπαταρία είναι φορτισμένη πλήρως και δεν φορτίζει πλέον	Συνδέστε σωστά το φορτιστή στη συσκευή Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως συνήθως
Αποτυχία φόρτισης	Η θερμοκρασία της	Αφήστε τη συσκευή και

	μπαταρίας είναι είτε πολύ υψηλή είτε πολύ χαμηλή Η ένδειξη φόρτισης δεν ανάβει Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος	το σύστημα μπαταριών να κρυώσουν για 45 λεπτά ώστε να επανέλθουν στη θερμοκρασία δωματίου Ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα παροχής ρεύματος Ελέγξτε την τάση του ρεύματος
Το εικονίδιο της βούρτσας αναβοσβήνει στην οθόνη	Η βούρτσα έχει μπλοκαριστεί	Αφαιρέστε τη βούρτσα από το πέλμα και καθαρίστε την από κλωστές ή ίνες χαλιών ή τρίχες που μπορεί να έχουν τυλιχτεί γύρω της και έχουν μπλοκάρει την κίνησή της

CE Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31° χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all instructions carefully before using your appliance and keep the manual for future reference. In the case you give this appliance to another user, please provide this user manual along with the appliance.
2. Before connecting your appliance to the power supply, check that the voltage indicated on the rating label of the charger base corresponds to the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
3. **To protect against fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse any part of your appliance or its charger (adaptor) or charger's cord or plug, in water or any other liquid.**
4. **In the case that your appliance gets wet, unplug it instantly from the mains.**
5. Allow the unit to cool down completely before:
 - putting on or taking off parts.
 - cleaning or storing.
6. Close supervision is necessary when the appliance is used. Keep it out of reach of children or infirm persons.
7. **Never use the appliance without its filters or dust cup installed in place.**
8. Protect the appliance against water.
9. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children. Keep the appliance out of reach of children.
10. **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children.**
11. Do not use the appliance for any other than its intended use which is described in this leaflet.
12. Never use the appliance on or near hot surfaces. Never operate your appliance close to heating sources or radiators.
13. Do not place the appliance or its battery pack or its charger on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven, or near or on or in an electric kitchenette or microwave oven.

14. Do not let the charger cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
15. Before use, check for any damage on the supply cord and plug.
16. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been dropped or immersed into water or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
17. If the cord or plug of the charger are damaged and must be replaced, this must be carried out only by the manufacturer or an authorized service center or by a qualified technician to avoid possible injury.
18. Please fully charge your device before use.
19. **Do not use the appliance when it is charging.**
20. Never touch your appliance or its charger's plug or cord with wet hands. Before connecting or disconnecting the charger, make sure that your hands are dry.
21. Do not put any objects into the openings of your appliance. Do not use your appliance with any openings or air inlets or outlets blocked and do not restrict the airflow. Keep all openings and air inlets and outlets free of dust, lint, hair, and anything that could obstruct the airflow.
22. Keep your hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts of your device.
23. Use extra care when vacuuming on stairs.
24. Never use your vacuum cleaner to absorb water or any other liquid.
25. Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, stones, etc.
26. Do not pick up hot coals, ashes, cigarette, matches or any hot, smoking, or burning objects.
27. Do not pick up flammable or combustible materials of any form -gas, liquid or solid - (lighter fluid, gasoline, etc.) or use it in areas with explosive liquids or vapor.
28. Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaners, etc.).
29. Do not pick up fine powders such as cement, flour, plaster, etc. In case this accidentally happened, do not use your device and clean its filters and dust cup in time as fine powders may block the filter and lead to possible damage of the device motor.
30. Do not use your appliance in enclosed areas filled with vapors given off by oil-based paints, paint thinners, moth proofing, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.


31. Don't use the appliance outdoors and always store it in a cool and dry place (do not expose it to moisture or direct sunlight). Do not use your appliance on wet floors.
32. Use your appliance only on dry, indoor surfaces.
33. Store your appliance indoors in a cool, dry place, out of reach of children.
34. Keep your work area well dry.
35. Keep the tube or any other attachment of the vacuum cleaner away from your eyes or ears or mouth and especially when they are connected to the vacuum cleaner and during operation.
36. Do not use your vacuum cleaner to clean your pets or any animal or any living organism.
37. Never use accessories not recommended by the manufacturer. This could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance as it could cause fire, electric shock and injury to persons.
38. Use your appliance only with its original accessories which are provided in the packaging of your appliance.
39. The accessories of your vacuum cleaner cannot be used in connection with any other device than the authentic one you purchased and cannot be used for any other than their intended use which is described in this leaflet.
40. **ATTENTION! This appliance must only be charged with the charger (adaptor) included in its packaging which is provided by the manufacturer.**
41. Do not wind the cord of the charger or bend it. Do not let the cord of the charger get in contact with hot objects or heating surfaces and do not place it near such.
42. To disconnect the charger from the mains, remove its plug from wall outlet holding the charger by its main body and never pull by the cord.
43. Do not connect your charger in a damaged outlet and never use it if its plug or cord shows any signs of damage.
44. Any examination, repair, or adjustment of the appliance should be carried out only by an authorized service agent. Unqualified repair work can lead to extreme hazard for the user.
45. No liability can be accepted by the manufacturer or the dealer for any damage or injuries to the user or other persons caused by non-compliance with these use instructions or any other improper use or mishandling.
46. **This appliance IS NOT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE.**
47. **Save these instructions for possible future reference.**

HOUSEHOLD USE ONLY


BEFORE FIRST USE

Take your appliance out of its box and remove all packaging material. Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep these bags away from babies and children.

BASIC PRECAUTIONS

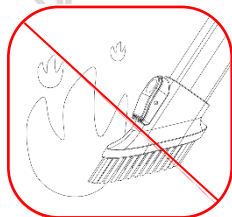


Never use the device near open flames

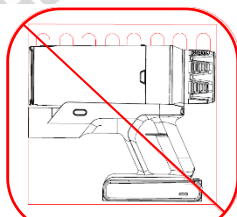

Never store your device close to any heat sources




Never pick up any water or liquids with this device

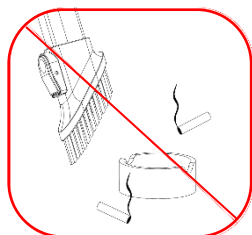

Never pick up any burning materials/objects




Never place your hands close to the suction point when the machine is operating

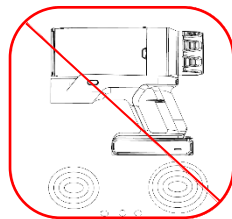

Never place the machine on or near any cooker

PACKAGE LIST


Please check and confirm that your package includes the following provided parts and accessories:

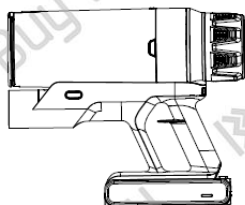

Main body



Foldable aluminum tube

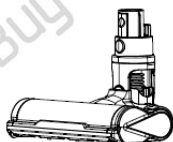

Turbo LED floor brush



Battery pack




Charger



2in1 crevice tool with integrated small brush



Bed & sofa brush




Wall mount
(with fixing screw X 2
+ expansion tube X2)




Small cleaning brush




Inlet Hepa filter



Outlet Hepa filter

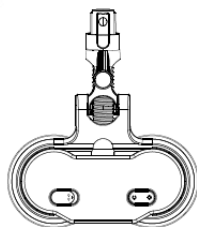

Electric mop head attachment




2 pads for mop head attachment




Soft roller for the floor brush

PARTS OF THE DEVICE

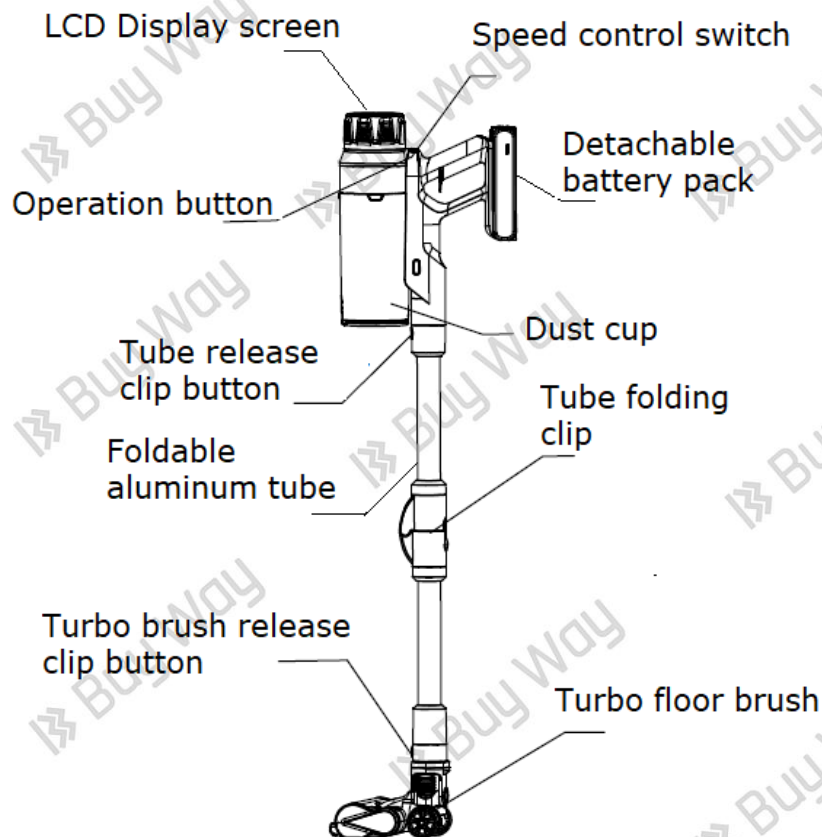


LCD SCREEN

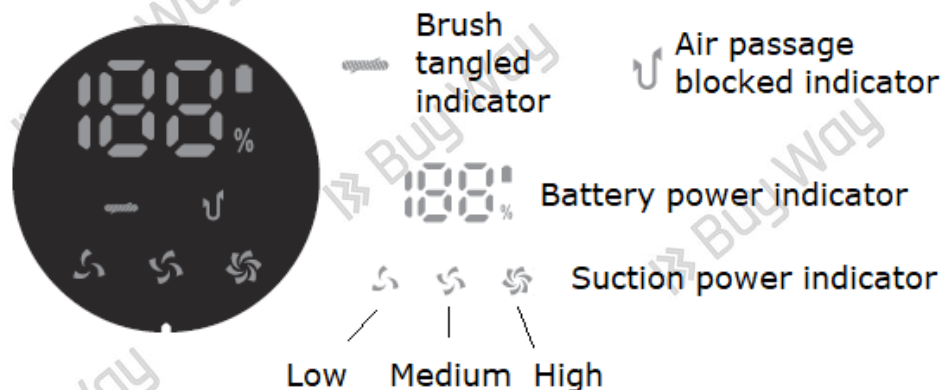

Removing and installing battery pack on the machine


1. Removing battery pack from the machine

Push in the battery pack release button, and then slide out the battery pack to remove it from the unit.

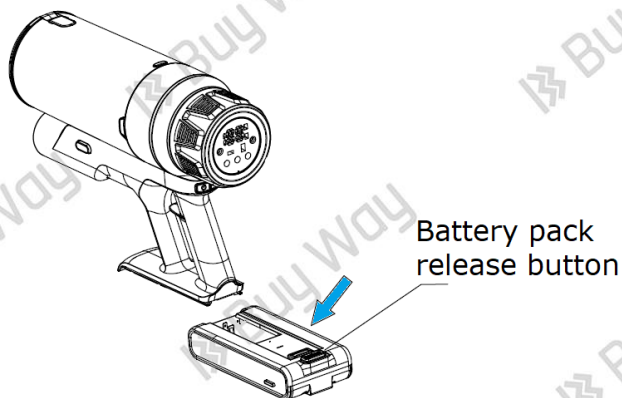

2. Installing battery pack on the machine



Align the side of the battery with the terminal with the corresponding connection points on the bottom part of the handle of the main body and slide in the battery pack until it is safely locked in place.

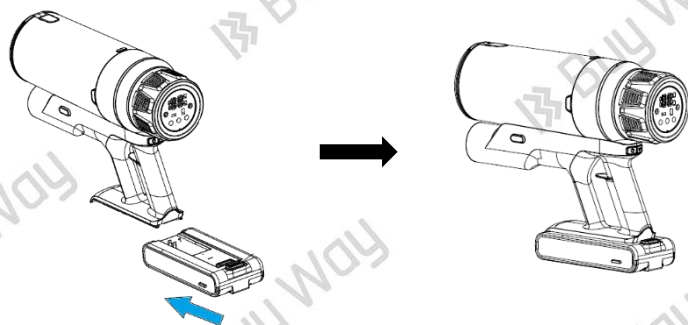



Attachments assembling

Connect on the main unit on the device the accessories required depending on your cleaning task. Please follow below assembly diagrams and make sure that you hear the safety click sound with every attachment assembly.

Use as a handy vacuum cleaner:

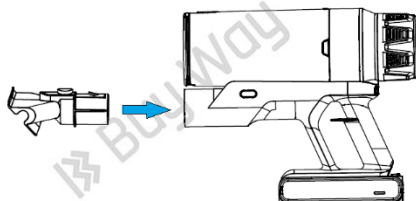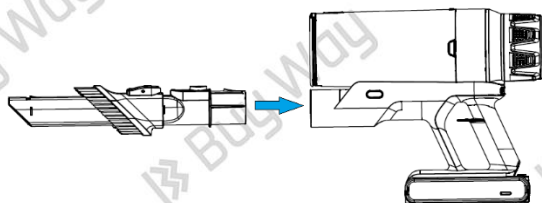


Use as a stick floor vacuum cleaner or mop:

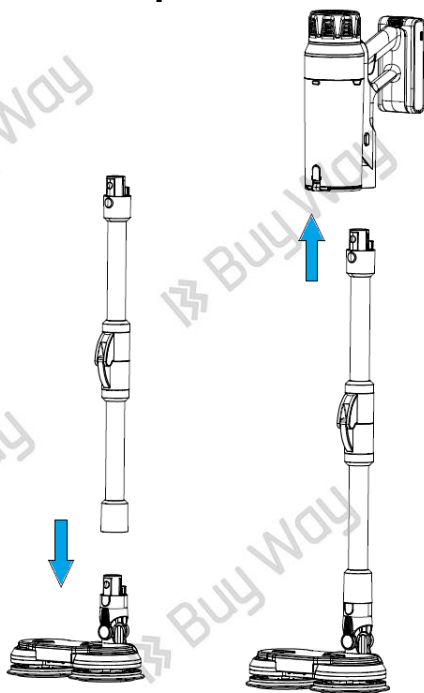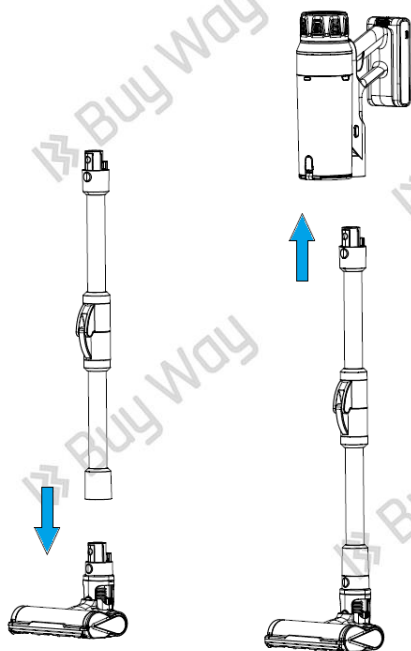

Attention! Make sure that all parts of the device are connected correctly and they are safely locked in place before starting to use the device.

Note: In case you wish to fold the aluminum tube in order to reach below difficult-to-reach spots, press the release clip located on the back of the folding assembly of the tube so that the two parts of the tube may be unlocked and the tube can bend.

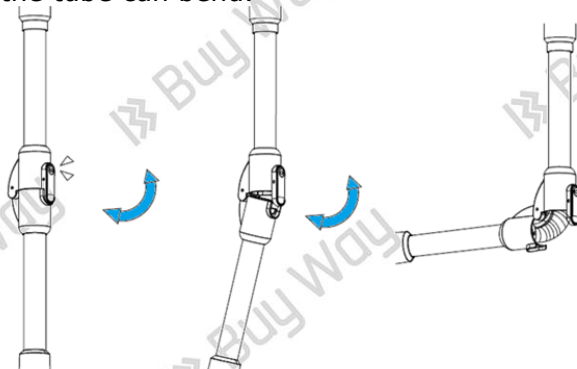


To bring the tube back to the upright position, simply align the two parts of the tube in upright position until you hear the locking click sound of the two parts.

Use of soft roller

This device is provided with an extra soft roller that you can install inside the turbo floor brush and is ideal for parquet and wooden floors. To install the soft roller in the turbo brush, please follow below steps:

1. Turn the floor nozzle upside down and press the small unlocking button of the brush upwards (a) and then remove the small right part of the floor brush that holds the roller (b).
2. Then remove the universal roller and install the soft roller in its place aligning the same connection parts of the roller and turbo brush.
3. Press again the small unlocking button upwards and replace the small right part of the brush and then let the unlocking button to return to its locking position.

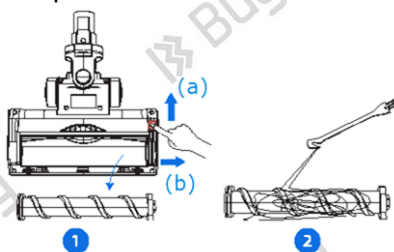

WALL MOUNT INSTALLATION

Tip:

It is recommended that you choose a cool, dry place with a nearby wall power source for the wall mounting base location and make sure

that there are no wires or pipes or other facilities directly behind the installation area.

1. According to the length of the whole machine (Main body + Aluminum foldable tube + Turbo floor brush) choose the right height and mark the screw hole locations. (The floor nozzle is recommended to rest on the floor).
2. Use a drill power tool to make the holes in the wall and apply and secure on the wall the wall mounting accessory using the installation screws.
3. Store the two smaller cleaning accessories (2in1 crevice tool and the bed & sofa brush) on their corresponding storage slots on the wall mounting accessory.


USE OF THE DEVICE

Preparation of the device

- Please charge your device for 4-5 hours before first use to ensure the normal operation of the product.
- Make sure that the unit is fully charged before using.
- Select the appropriate cleaning accessory according to the area need to be cleaned.


Start to work

Press the operation button (left switch) on the handle and your device will start its operation.

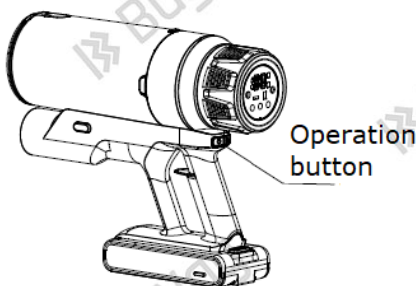


Select suction gear

The cordless vacuum cleaner is equipped with 3 levels of suction to suit different cleaning tasks.

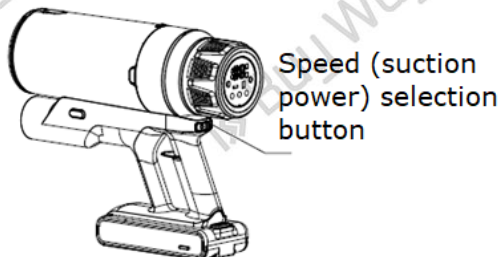

By pressing the speed selection button, you are alternating between low-medium-high suction power by each pressing. In your LCD screen the corresponding speed (suction power) icon will be illuminated:

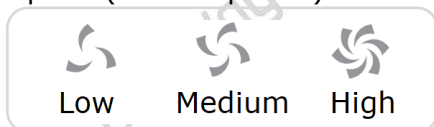

This way you can adjust the suction power of your device between carpets and floors for energy-efficient powerful cleaning.

Note: Please do not use sharp objects that could scratch or scrape the LCD screen.

Abnormal function indicator

1. When the Brush Roller is tangled, the Brush Tangled Indicator  will be flashing on your screen, indicating that the floor brush needs to be cleaned.

To avoid possible injury, switch off the appliance and remove the floor nozzle from the device to ensure that the brush will not accidentally start its operation whilst you are cleaning it.



2. When the Air passage/dust cup is blocked, the Air passage blocked Indicator  will be flashing on your screen to remind you that the foldable tube or the dust cup or the filters or the filter case have been clogged and they need to be cleaned.

Switch off the device and remove the tube, dust cup and filters and clean them all thoroughly as described in the CLEANING & MAINTENANCE section.



CHARGING


Tip:

In order to better protect the battery life, it is important to fully charge your new machine before using it for the first time, and after every use.

When the battery symbol on your LCD screen starts flashing in white color, please switch off the machine and charge it.

Charging with main body

Plug the adaptor plug on the device as shown in the picture to start charging.

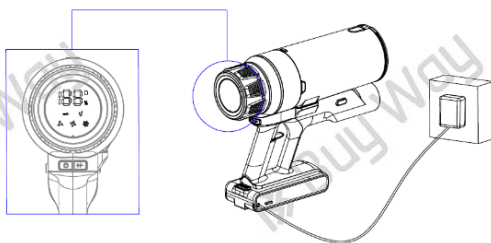


Recharging: when the battery is installed in the main body, and the machine starts charging, the value on the display will change according to the charging level.

Fully charged: when the machine is fully charged the display on your screen will show 100.

The display will turn off one hour after the item was fully charged.

Charging the battery directly

Push in the battery pack release button, and then slide out the battery pack to remove it from the unit. Then plug the charger directly on the battery pack to charge it.

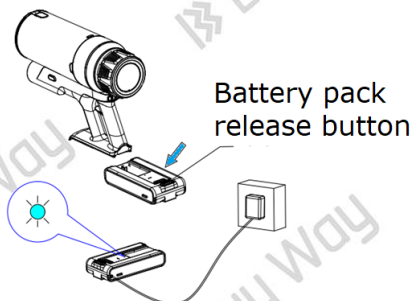

Recharging: Light will be flashing.

Fully charged: Light will be permanently on.

The light will turn off one hour after the battery pack was fully charged.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION:



1. Always use the authentic original parts, otherwise your warranty will be invalidated.
2. Charge your device for 4 to 5 hours before using it to ensure its normal operation.
3. After the battery pack voltage drops, the battery indicator on the LCD screen will be flashing, indicating that the battery is low and needs to be charged.
4. In case you are not going to use the machine for a long time, charge the machine fully and store its charger in a cool and dry place. Charge your device at least once every month to avoid over-discharging of its battery.

Main body cleaning


1. Please turn off the machine and disconnect its charger from the mains before you start cleaning your device.
2. Use a soft cloth slightly damp only with water and wipe clean the exterior surfaces. Then dry thoroughly using a dry and clean soft cloth.
3. Please avoid sun exposure of your device and store it in a cool and dry place.

Dust cup cleaning

1. Press the dust cup lid release button to open it and empty the dust cup as shown in the picture.
2. Press and hold down the dust cup release buttons - located on the two sides of the main body - to unlock the dust cup and then remove the dust cup with your other hand as shown in the picture.

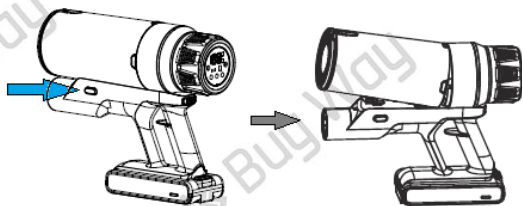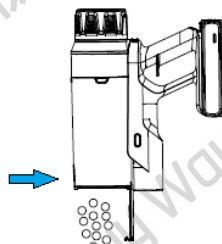

3. Pull up the inlet Hepa filter from the top of the dust cup and remove it. Rotate the filter case to remove it from the dust cup.

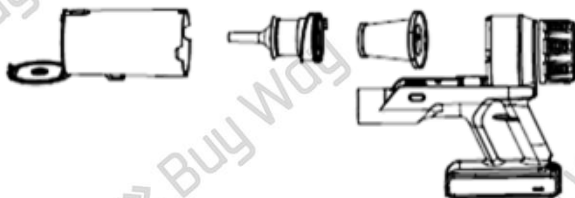


4. Use the small cleaning brush to clean the filter case.



5. Wipe the exterior of the dust cup with a soft clean cloth.

- Rotate anti-clockwise the outlet filter lid that is located on the top of the device to unlock it and then remove the lid and the outlet Hepa filter.

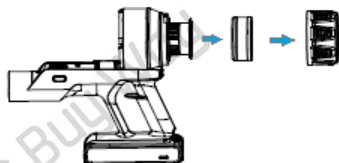


- Wash the filters and filter case thoroughly under running tap water or put them in warm water.
- Let the filters and filter case to dry in natural air thoroughly for at least 24 hours in a well ventilated and warm place. Never wash your filters or the filter case in a dishwasher and never dry them with the use of any heat sources or hair dryers or place them near or inside any appliances such as microwave ovens or ovens or cookers or near naked flames.

Tip: To ensure that the suction efficiency of your unit will not be affected, **it is necessary that you clean the HEPA FILTERS at least every two weeks and replace them once they show any signs of wearing out.**

Brush roller cleaning


To maintain optimum performance, check your roller regularly and clear any obstructions.

- Turn the floor nozzle upside down and press the small unlocking button of the brush upwards (a) and then remove the small right part of the floor brush that holds the roller (b).
- To remove the roller from the floor brush to clean any dirt or any fibers or hair that have been wrapper around it, use the small cleaning brush.
- The roller is washable. Before reinstalling it on the floor brush make sure that it is absolutely dry.
- Press the roller to the brush head until you hear the click locking sound.
- Press again the small unlocking button upwards and replace the small right part of the brush and then let the unlocking button to return to its locking position.

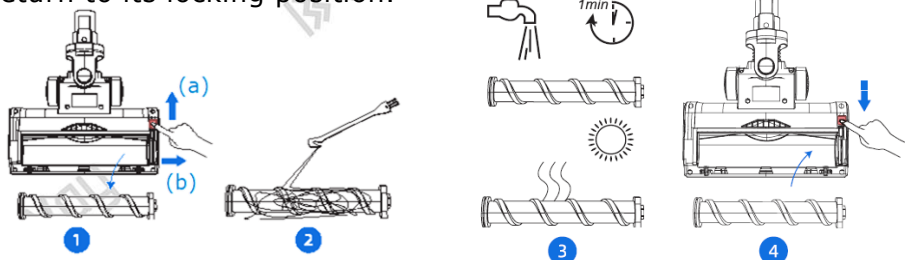


Electric mop attachment description and use

Parts of the attachment

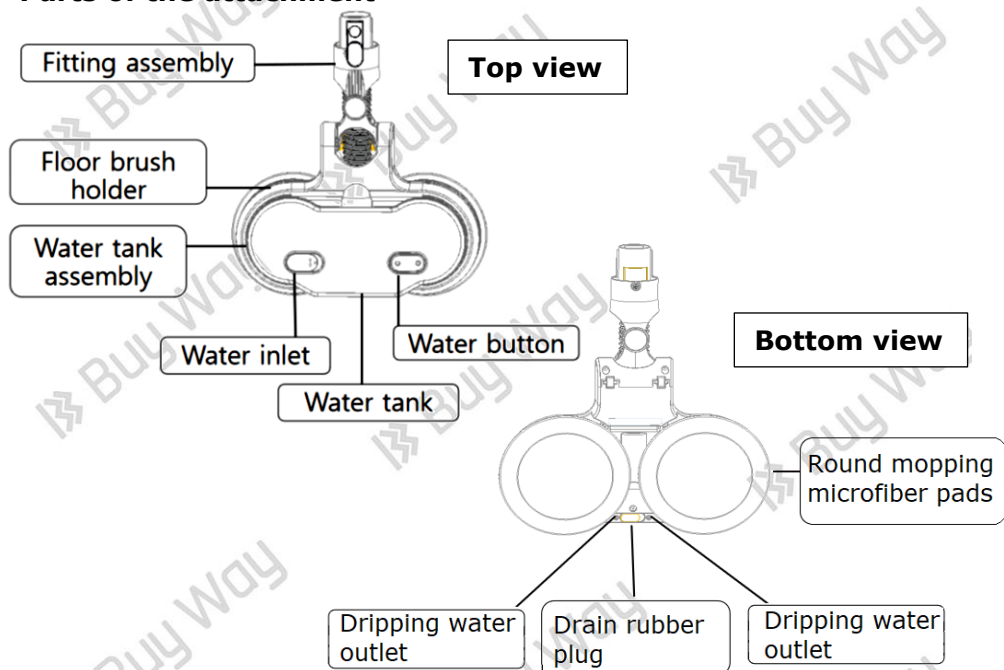


How to fill the water tank


Pull up and remove the water tank from the brush holder and follow below steps:

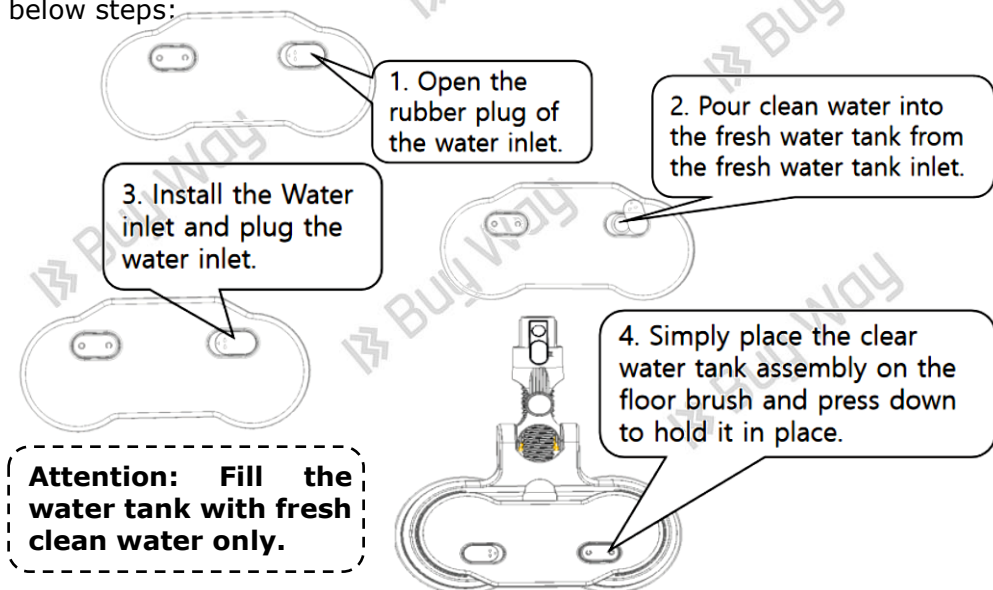

How to remove the microfiber mopping pads:

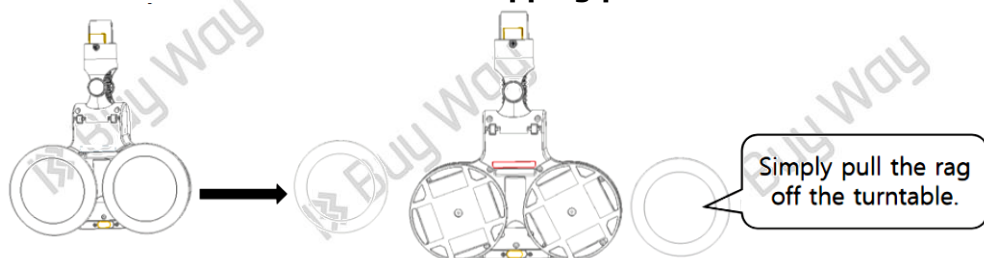


How to attach the microfiber mopping pads:

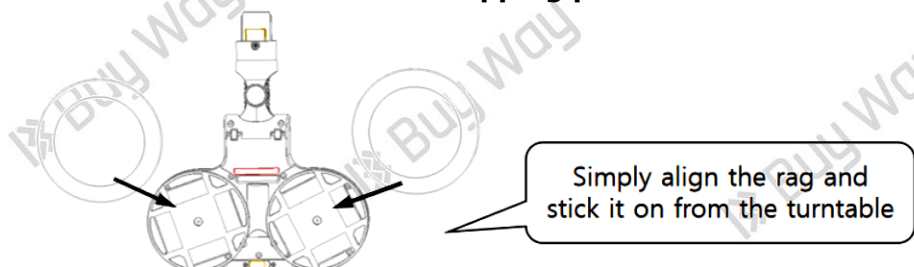


Operation:


1.

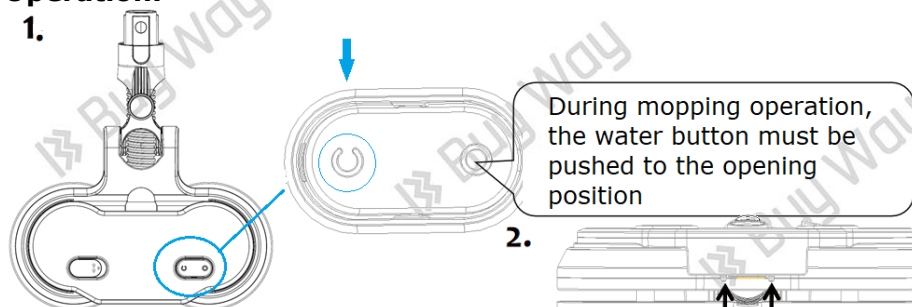

2.

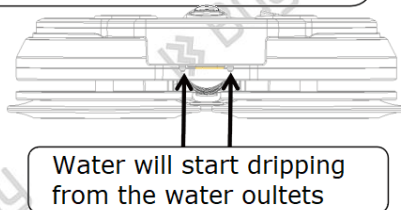

3.

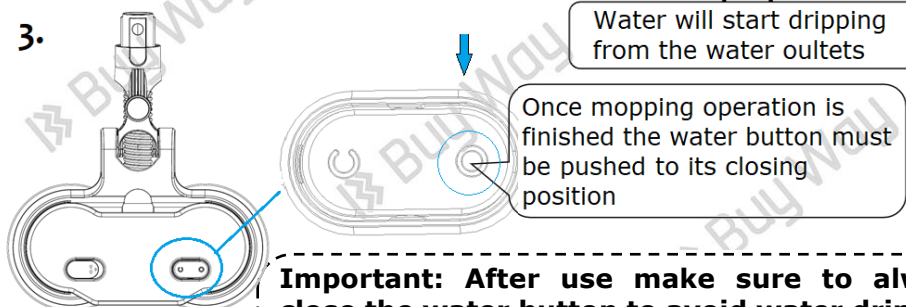

Important: After use make sure to always close the water button to avoid water dripping on your floor.

To drain the water from the water tank, take out the water tank and place it over a sink and open the rubber drain plug.

BATTERY REPLACEMENT

If after the expiration of your batteries lifetime you need battery replacement for your device, please contact an authorized service center to obtain the original battery pack to avoid any damage to your device caused by the use of non-authentic parts.

The batteries of your device are consumables and thus their replacement is not covered by the warranty of the device. The lifetime of the batteries depends amongst other things on the amount and nature of use of the device.



BATTERIES DISPOSAL

Used batteries should not be disposed along with the rest of the domestic waste. Dispose of your batteries into the battery collection bins or contact your Public Authorities for advice on the battery collection points.

General cleaning instructions

1. After each use and before cleaning, unplug the charger from the mains and let the appliance and its charger cool down completely.
2. After each use, the filters and filter case should be cleaned as described in the relevant cleaning section.

Attention: Never wash the filter case and filters with the device. They must first be removed from the device before you proceed with their cleaning. Make sure the filter system (filters and filter case) is completely dry before reinstalling it in your vacuum cleaner.

3. Wipe the outside of your appliance with a slightly damp soft cloth ensuring that no moisture will insert on the air inlets/outlets or slots of your appliance. Then wipe it dry with a soft dry cloth.
4. Wipe the charger using only a soft dry cloth.
5. Do not clean the inside or outside surfaces of your appliance and charger with any abrasive scouring pad or steel wool, or abrasive or deteriorating cleansers as this will damage the finish of your appliance.
6. **To protect against fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse any part of your appliance or its charger or its cord or plug in water or any other liquid.**
7. You may wash the detachable microfiber mopping pads with lukewarm water and a cloth detergent. Rinse them thoroughly and dry them completely before attaching them on the floor turntables.

TROUBLE SHOOTING

FAULT	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
The vacuum motor runs slowly	The filter is full with dust The dust cup is full Appliance must be recharged	Replace or clean your filter Empty the dust cup Connect the vacuum cleaner to its charger to fully recharge it
Main unit is not operating	Unit is discharged Automatic protection triggered by high temperature caused by blockage	Connect the charger to the unit and let it charge fully Clean the filters and dust cup as well as the dust inlet and let the unit completely cool down before using it again
Charging failure	The battery temperature is either too high or too low Charging indicator does not light up There is no power supply	Allow the battery to cool down for at least 45 minutes until it reaches room temperature Charger is not connected to the mains Check your home power supply
The tangled brush indicator is flashing on your screen	The roller of your brush is tangled	Remove the roller from your brush and clean it from any string or carpet fibers or hair that have been wrapped around it and obstruct its rotation

CE This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr