



BTS163  
ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

 Περιεχόμενα Συσκευασίας

1. BTS163
2. Εγχειρίδιο χρήσης
3. Καλώδιο φόρτισης
4. Καλώδιο AUX



❶ BTS163



❷ User Manual




❸ Charging Cable



❹ AUX Cable

## 🔧 Τεχνικά Χαρακτηριστικά


- **Μοντέλο:** BTS163
- **Τύπος Μπαταρίας:** Επαναφορτιζόμενη Λιθίου-Ιόντων
- **Χωρητικότητα Μπαταρίας:** DC 3.7V 1800mAh / 6.66Wh
- **Ονομαστική Είσοδος:** 5V = 1A (Μέγιστο)
- **Ονομαστική Έξοδος:** 5V = 1A (Μέγιστο)
- **Έκδοση Bluetooth:** 5.2
- **Υποστηρίζει:** Κλήσεις hands-free, FM, Κάρτα Micro SD, USB, AUX
- **Ηχείο:** 4Ω 10W x 2 ø52mm
- **Απόσταση Μετάδοσης:** 10 μέτρα
- **Απόκριση Συχνότητας:** 120Hz–18KHz
- **Διαστάσεις:** 102 x 193 mm
- **Βάρος:** 790 ± 10g

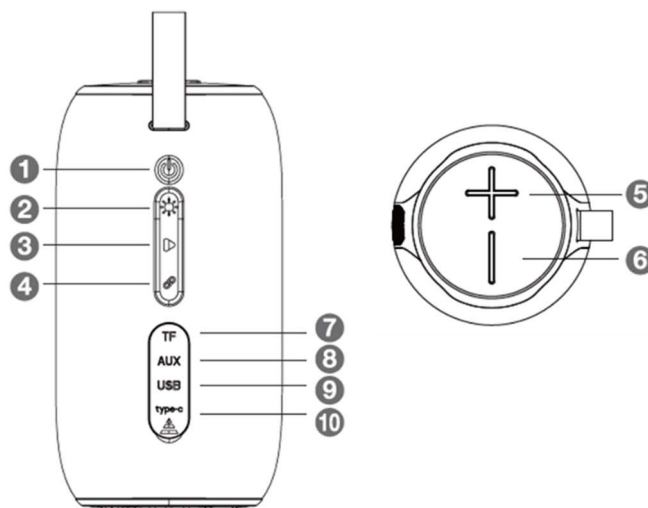

1. Κουμπί Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
2. Κουμπί Εναλλαγής LED
3. Αναπαραγωγή / Παύση
4. Κουμπί Επιλογής Λειτουργίας (Mode)
5. Αύξηση Έντασης / Επόμενο Τραγούδι
6. Μείωση Έντασης / Προηγούμενο Τραγούδι
7. Υποδοχή Κάρτας Micro SD
8. Υποδοχή AUX
9. Υποδοχή USB
10. Θύρα Φόρτισης (Type-C DC 5V)

## Πώς να Χρησιμοποιήσετε τη Συσκευή

1. Κουμπί λειτουργίας: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. **Bluetooth**: Ενεργοποιήστε το ηχείο για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης bluetooth, ενεργοποιήστε τη σύνδεση bluetooth στη συσκευή σας, αναζητήστε και συνδεθείτε στο "Energizer\_BTS163".
3. Παύση και αναπαραγωγή: Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης στη συσκευή για να αναπαράγετε ή να διακόψετε προσωρινά τη μουσική.
4. Κουμπί **Mode**: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να μεταβείτε σε λειτουργία bluetooth. FM, λειτουργία κάρτας micro SD ή λειτουργία αναπαραγωγής USB.
5. Έλεγχος έντασης ήχου: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου για να αυξήσετε την ένταση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου για να μειώσετε την ένταση.
6. Αναπαραγωγή επόμενου/προηγούμενου τραγουδιού: Πατήστε το κουμπί "+" για να αναπαράγετε το επόμενο τραγούδι. Πατήστε το κουμπί "-" για να αναπαράγετε το προηγούμενο τραγούδι.
7. Υποδοχή κάρτας MicroSD Τοποθετήστε την κάρτα micro SD στην υποδοχή. Το ηχείο θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία κάρτας SD ή χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργίας. Το ηχείο υποστηρίζει MP3, AAC, WAV, APE, WMA και άλλες μορφές.
8. Λειτουργία αναπαραγωγής **USB**: Τοποθετήστε μια μονάδα USB στη θύρα USB και το ηχείο θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναπαραγωγής USB ή θα μεταβεί σε λειτουργία αναπαραγωγής USB.
9. Έξοδος USB-A: Φορτίστε τη συσκευή σας μέσω της θύρας εξόδου USB-A.
10. Θύρα επαναφόρτισης: Για να φορτίσετε το ηχείο, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στο ηχείο σας και σε μια πηγή τροφοδοσίας για να ξεκινήσει η επαναφόρτιση.
11. Ένδειξη **LED** μπαταρίας: Η κόκκινη λυχνία υποδεικνύει τη φόρτιση. Η κόκκινη λυχνία θα σβήσει όταν το ηχείο φορτιστεί πλήρως.
12. Λειτουργία FM:
  - Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (1 δευτ.) για να ξεκινήσει ο αυτόματος συντονισμός.
  - Μόλις ολοκληρωθεί ο συντονισμός, πατήστε το κουμπί "-" ή το κουμπί "+" για εναλλαγή μεταξύ των σταθμών.
  - Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "-" ή το κουμπί "+" για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση του ήχου.
13. Λειτουργία hands-free (Τηλέφωνο):
  - Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση: Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
  - Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
  - Επανάκληση: Πατήστε δύο φορές το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης

 **Σημείωση:** Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας αυτού του προϊόντος βασίζεται στη δραστηριότητα του χρήστη και στον έλεγχο έντασης ήχου!

## Οδηγίες Ασφαλείας

- Αποφύγετε σε κάθε περίπτωση την επαφή του προϊόντος με νερό, θερμότητα, φωτιά, διάτρηση και δυνατές πτώσεις.
- Μην εισάγετε άλλα αντικείμενα στις θύρες εκτός από τους αρχικούς, κατάλληλους συνδέσμους.
- Μην καθαρίζετε το προϊόν με νερό ή άλλα καθαριστικά· καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα ελαφρώς υγρό πανί ή χαρτομάντιλο.
- Οποιαδήποτε σκόπιμη ή φυσική ζημιά στο προϊόν δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της.

### Για να αυξήσετε την αποδοτικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, τηρείτε τα παρακάτω:

- Σβήστε το ηχείο πριν από τη φόρτιση.
- Συνδέστε πρώτα το καλώδιο φόρτισης στο ηχείο και στη συνέχεια βάλτε το φισ του αντάπτορα στην πρίζα.
- Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, το ηχείο μπορεί να απενεργοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η πρώτη αποφόρτιση και κατά την αναπαραγωγή μουσικής. Για δύο ή περισσότερες φορές, είναι απαραίτητο να επανεκκινήσετε το ηχείο για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή μέχρι η μπαταρία να αποφορτιστεί πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως και η ενδεικτική λυχνία φόρτισης έχει γίνει κόκκινη ή η ένδειξη φόρτισης έχει ελαχιστοποιηθεί (ανάλογα με το μοντέλο). Έπειτα, φορτίστε την μπαταρία για 7-8 ώρες μέχρι η λυχνία φόρτισης να γίνει πράσινη.
- Συνιστάται αυστηρά να μην φορτίζετε την μπαταρία για περισσότερο από 8 ώρες.



### Διαχείριση PowerSafe

Εγγύηση προστασίας από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτιση για την φορητή μπαταρία και τις συσκευές σας.



Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [service@energizerpowerpacks.com](mailto:service@energizerpowerpacks.com)



FCC ID: 2AU4P-BTS163

©2024 Energizer. Τα εμπορικά σήματα Energizer, Energizer Character και ορισμένα γραφικά σχέδια ανήκουν στην Energizer Brands, LLC και σε σχετικές θυγατρικές εταιρείες και χρησιμοποιούνται υπό άδεια από τη TennRich International Corp..



BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31<sup>ο</sup> χλμ Αθηνών-Λαμίας,  
19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214 [www.buyway.gr](http://www.buyway.gr)