

Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΣΕΞΟΥΑΡ – HAIR DRYER

Μοντέλο / Model : PRHD-40534

220-240V~ 50/60Hz – 1600-1800W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep them for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σας σε άλλο χρήστη, παρακαλούμε δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Αν όχι, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να σας καθοδηγήσουν. Οποιοδήποτε λάθος κατά τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
3. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
4. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από πηγές θερμότητας και από επιφάνειες που τα υλικά τους δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα (πλαστικό, βινύλιο κτλ.).
5. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται από τους πάγκους ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
6. **Μην τσακίζετε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Μην το στριφογυρίζετε κατά τη χρήση, μην το τραβάτε από το σώμα της συσκευής και γενικώς μην το κακομεταχειρίζεστε κατά τη χρήση καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στο καλώδιο της συσκευής και στην ίδια τη συσκευή σας.**
7. **Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φινις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
8. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών.
9. Η συσκευή αυτή δεν είναι παιχνίδι. ΠΟΤΕ μην αφήνετε τα παιδιά να «παίζουν» με τη συσκευή.
10. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό του χρήστη.
11. Τα εξαρτήματα της συσκευής αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής.

Αγγίζετε μόνο από τις χειρολαβές και τα κουμπιά. Μην κρατάτε το σεσουάρ από το σώμα του γιατί αυτό ζεσταίνεται κατά τη λειτουργία – κρατάτε τη συσκευή μόνο από τη χειρολαβή.

12. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα μετά από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό της. Αφήστε την συσκευή πρώτα να «κρυώσει» τελείως πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της ή πριν την αποθηκεύσετε.
13. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη το καλώδιο ή το φις της ή η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη, ή έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επιδιόρθωση ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.
14. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φις της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φις της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
16. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα εξαρτήματα τα οποία εσωκλείονται στη συσκευασία της.
17. Όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται σε χώρο μπάνιου, αποσυνδέτε την πάντα από το ρεύμα μετά από κάθε χρήση της καθώς το γεγονός ότι η συσκευή βρίσκεται κοντά σε νερό εγκυμονεί κινδύνους ακόμη και όταν η συσκευή είναι κλειστή και εκτός λειτουργίας.
18. Για πρόσθετη προστασία, συστήνεται η εγκατάσταση προστασίας διαρροής ρεύματος (RCD) που έχει ονομαστική τιμή υπολειπόμενου ρεύματος λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA, στο κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό για περαιτέρω καθοδήγηση.
19. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή κοντά σε σημεία που μπορεί να υπάρχει συγκέντρωση νερού όπως νιπτήρες, μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή οποιαδήποτε άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.**
20. **Ο στεγνωτήρας θα πρέπει να τοποθετείται σε τέτοια θέση ώστε να είναι μακριά από άτομο το οποίο κάνει μπάνιο ή**



ντους.

21. **Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε τέτοιο σημείο έτσι ώστε η χειρολαβή της, στην πλήρη επέκταση του καλωδίου της, να βρίσκεται μακριά από άτομο το οποίο κάνει μπάνιο ή ντους.**
22. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη για λειτουργία με παροχή ρεύματος AC220V-240V.
23. Μην βυθίσετε τη συσκευή ποτέ μέσα σε νερό. Μην την χρησιμοποιείτε όταν πλένεστε ή πάνω από δοχεία με νερό. Μην την χρησιμοποιείτε κοντά σε νιπτήρες, μπανιέρες, λεκάνες ή οποιαδήποτε άλλα δοχεία που περιέχουν νερό. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται σε επαφή με νερό κατά τον καθαρισμό της.
24. Μην τοποθετείτε το σессουάρ πάνω σε υγρή επιφάνεια ή νοτισμένο ή υγρό πανί ή ύφασμα όταν λειτουργεί.
25. **Ποτέ μην καλύπτετε τις εισόδους ή/και την έξοδο του αέρα της συσκευής.**
26. Η συσκευή σας πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος:
 - πριν ξεκινήσετε διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής.
 - αν δεν λειτουργεί σωστά.
 - αμέσως μετά το τέλος της χρήσης της.
 - αν θέλετε να φύγετε από το δωμάτιο, έστω και για ελάχιστο χρόνο.
27. Αποσυνδέετε τη συσκευή πάντοτε πιάνοντας από το φίς και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
28. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν τοποθετήσετε ή απομακρύνετε εξαρτήματά της και πριν τον καθαρισμό ή την αποθήκευσή της.
29. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που η θερμοκρασία είναι κάτω του 0°C ή ξεπερνά τους 35°C.
30. Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα ασφαλείας σε σχέση με τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται κατά τη χρήση. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης (π.χ. αν μπλοκάρετε την είσοδο αέρα) η συσκευή θα γυρίσει αυτόματα τη λειτουργία της σε κρύο αέρα. Στην περίπτωση αυτή γυρίστε το διακόπτη της συσκευής στη θέση σβησίματος "0" και αφήστε την να κρυώσει. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν χνούδια ή μαλλιά στις εισόδους και στην έξοδο αέρα της συσκευής και ότι δεν μπλοκάρονται από οτιδήποτε. Σε λίγα λεπτά η συσκευή θα επανέλθει και θα είναι και πάλι έτοιμη προς χρήση.

31. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές προγραμματισμού μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού.
32. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της σε σημεία που δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.
33. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά υλικά για τον καθαρισμό της συσκευής σας.
34. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και μην την εκθέτετε σε υγρασία.
35. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Η ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται και είναι άνω των 8 ετών.**
36. Η συσκευή αυτή είναι **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
37. **Το προϊόν αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
38. **Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.**


ΧΡΗΣΗ:


1. Πριν συνδέσετε το σεσουάρ με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης του τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι απολύτως στεγνά πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να υπάρξει η έκλυση μικρής ποσότητας καπνού – αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και θα σταματήσει μετά από μερικές χρήσεις.
4. Επιλέξτε την υψηλή ταχύτητα όταν τα μαλλιά σας είναι βρεγμένα.
5. Σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε τη χαμηλή ταχύτητα και τη

θέση ζεστού αέρα (μέση θερμοκρασία) στην περίπτωση που τα μαλλιά σας είναι στεγνά ή εύθραυστα.

6. Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, η απόσταση ανάμεσα στο στόμιο του σεσουάρ και τα μαλλιά σας πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 10εκ. Μην κατευθύνετε τον αέρα συνέχεια στο ίδιο σημείο. Στεγνώνετε τα μαλλιά σας ανακινώντας τα συνεχώς ώστε να αποφύγετε να τους προκαλέσετε ζημιά.
7. Μετά τη χρήση της συσκευής, σβήστε την και αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως πριν την αποθηκεύσετε.

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

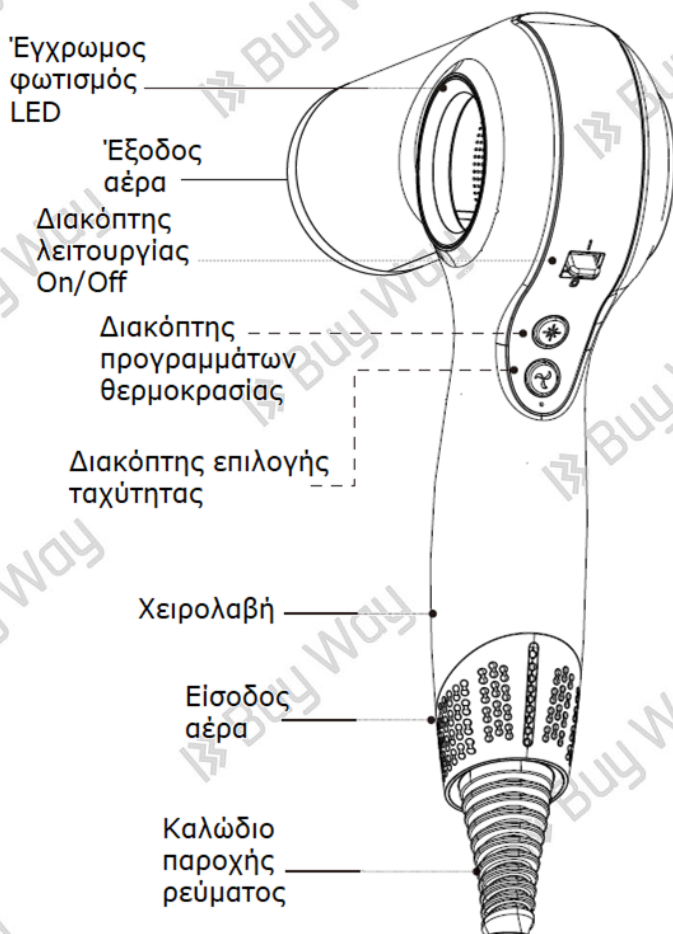

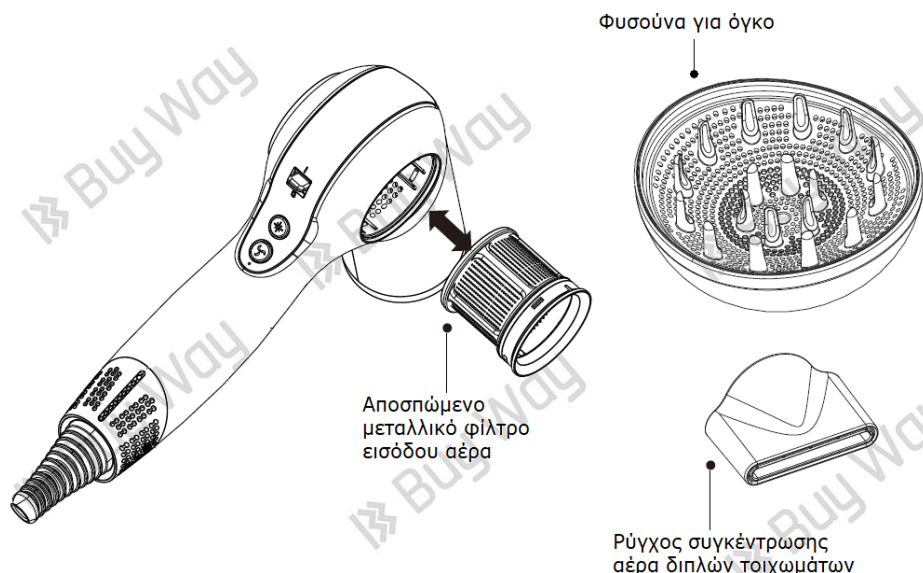

Διακόπτης On/Off

Σύρετε το διακόπτη προς τα πάνω στη θέση "I" ώστε να ενεργοποιήσετε (ανάψετε) τη συσκευή.

Σύρετε το διακόπτη προς τα κάτω στη θέση "0" για να απενεργοποιήσετε (σβήσετε) τη συσκευή.

Διακόπτης θερμοκρασίας:

Με κάθε πάτημα του διακόπτη θερμοκρασίας εναλλάσσετε μεταξύ των 5 διαφορετικών επιλογών θερμοκρασίας με τα παρακάτω αντίστοιχα χρώματα του έγχρωμου φωτισμού LED:

- Μπλε-Δροσερός αέρας
- Πορτοκαλί-(60°)-Χαμηλή θερμοκρασία
- Μωβ-(80°C)-Μεσαία θερμοκρασία
- Κόκκινο-(100°C)-Υψηλή θερμοκρασία για γρήγορο στέγνωμα
- /• Κόκκινο/Μπλε - Εναλλαγή μεταξύ υψηλής θερμοκρασίας και κρύου αέρα ανά 5 δευτερόλεπτα

Διακόπτης ταχύτητας:


Με κάθε πάτημα του διακόπτη ταχύτητας εναλλάσσετε μεταξύ των 3 επιπέδων ταχύτητας με τα παρακάτω αντίστοιχα χρώματα του έγχρωμου φωτισμού LED:

- Ανοιχτό πράσινο - Χαμηλή ταχύτητα
- Πράσινο - Μεσαία ταχύτητα
- Τυρκουάζ - Υψηλή ταχύτητα

Σημείωση: Αφού έχετε επιλέξει την ταχύτητα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα ο έγχρωμος φωτισμός LED θα δείχνει και πάλι το χρώμα της επιλεγμένης θερμοκρασίας.

Τοποθέτηση των εξαρτημάτων πάνω στο σεσουάρ

Το σεσουάρ αυτό έχει μαγνητική εφαρμογή εξαρτημάτων. Απλά πλησιάστε το εξάρτημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (ρύγχος ή φυσούνα) πολύ κοντά στο στόμιο εξόδου αέρα του σεσουάρ και με τη δύναμη του μαγνητισμού που δημιουργείται, το εξάρτημα θα προσκολληθεί αυτόματα πάνω στο σεσουάρ. Το εξάρτημα μπορεί να περιστραφεί κατά 360° πάνω στο στόμιο του σεσουάρ.

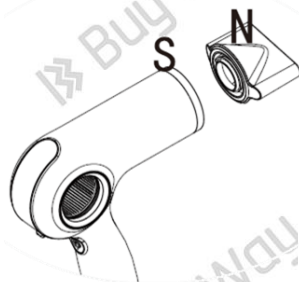

Για να απομακρύνετε το εξάρτημα, απλά τραβήξτε το από το στόμιο εξόδου αέρα.

Προσοχή! Τα εξαρτήματα αυτά αναπτύσσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα παρά μόνο αν έχουν κρυώσει.

Λειτουργία ιονισμού

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με σύστημα παραγωγής αρνητικών ιόντων. Όταν λειτουργείτε τη συσκευή σας, παράγονται αρνητικά ιόντα τα οποία απελευθερώνονται από το στόμιο εξόδου αέρα.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των μαλλιών καθώς και του δέρματός σας. Σας βοηθά να αποφεύγετε το φαινόμενο του στατικού ηλεκτρισμού στα μαλλιά σας που είναι σχεδόν αναπόφευκτο όταν χρησιμοποιείτε κάποια βούρτσα για το φορμάρισμά τους.

Αν μετά από λίγα λεπτά ακουμπήσετε τα μαλλιά σας, θα έχετε την αίσθηση απαλότητας και φρεσκάδας.

Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού Auto-Clean:

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη ταχυτήτων για 5 δευτερόλεπτα. Από τη συσκευή θα αρχίσει να βγαίνει δυνατός αέρας από την αντίθετη κατεύθυνση (από εμπρός προς τα πίσω) καθαρίζοντας το εσωτερικό της συσκευής. Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα η λειτουργία auto-clean θα έχει ολοκληρωθεί και η συσκευή θα επανέλθει μόνη της στην προηγούμενη λειτουργία της.

Η λειτουργία αυτή βοηθά στον άμεσο και γρήγορο καθαρισμό της συσκευής εξασφαλίζοντας την μακρά διάρκεια ζωής της.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να μπερδεύεται κατά τη χρήση.
2. Πριν τον καθαρισμό κλείστε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και αφήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της να κρυώσουν τελείως.
3. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο πανί, βεβαιώνοντας ότι ούτε νερό ούτε υγρασία δεν θα εισέλθουν στη συσκευή από τα σημεία εισόδου ή εξόδου αέρα ή από οποιοδήποτε σημείο της. Καθαρίζετε τακτικά το σώμα της συσκευής και μην αφήνετε πάνω της υπολείμματα από προϊόντα styling τα οποία θα μπορούσαν να διαβρώσουν και να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας.
4. Περιστρέψτε ελαφρά και αφαιρέστε από το σώμα της συσκευής το μεταλλικό φίλτρο εισόδου αέρα και καθαρίστε το χρησιμοποιώντας μία χαρτοπετσέτα ή μία οδοντόβουρτσα με μαλακές τρίχες. Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε το φίλτρο πιέζοντας ή ξύνοντας με τα νύχια σας ή με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο φίλτρο.
Μετά τον καθαρισμό εισάγετε πάλι το φίλτρο στη συσκευή και περιστρέψτε το ελαφρά μέχρι να κλειδώσει με ασφάλεια στη θέση του. Παρακαλούμε καθαρίζετε το μεταλλικό φίλτρο εισόδου αέρα τουλάχιστον μία φορά το μήνα.



5. Καθαρίστε τη σκόνη εισόδου αέρα στη βάση της χειρολαβής της συσκευής με μία οδοντόβουρτσα με μαλακές τρίχες.
6. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή μεταλλικά σφουγγαράκια ή μεταλλικά εργαλεία καθαρισμού ή διαβρωτικά υλικά καθαρισμού

ή διαλυτικά για τον καθαρισμό της συσκευής ή των εξαρτημάτων της καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε ζημιά στην εξωτερική επιφάνειά τους.

7. **Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
8. **Αφήστε το σεσουάρ και τα εξαρτήματά του να κρυώσουν τελείως πριν τα αποθηκεύσετε.**

CE Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31° χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all instructions carefully before using your appliance and keep the manual for future reference. In the case you give this appliance to another user, please provide this user manual along with the appliance.
2. Before connecting the hair dryer to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
3. Unplug from the outlet when not in use.
4. Keep the appliance and its cord away from sources of heat and from heat-sensitive surfaces (plastic, vinyl, etc.).
5. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
6. **Do not bend the cord and do not wrap it around the device. Do not twist it during use and do not pull it from the body of the device and in general do not mishandle it as you could cause damage to the cord and to your device as well.**
7. **To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid.**
8. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
9. The appliance is not a toy. NEVER let the children play with it.
10. The use of non-authentic attachments or accessories, which are not recommended by the appliance manufacturer, may result in fire, electric shock or personal injury.
11. The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the hot parts of the appliance. Use handles or knobs only. Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
12. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the hair dryer to cool down completely before cleaning or storing it.
13. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Take the product to an authorized service facility for

examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.

14. For your own safety, check cord and plug of the device regularly for possible damages. If the supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, to avoid hazard.
15. Do not use the appliance for any other than its intended use which is described in this leaflet.
16. The hair dryer can only be used with the accessories included in its package.
17. When the hairdryer is used in a bathroom always unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
18. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Please contact a qualified technician for further guidance.
19. **WARNING: Never use your appliance with wet or damp hands or near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**



20. **This hair dryer must be fixed out of reach of a person taking a bath or shower.**
21. **This appliance must be fixed so that the handheld part, when fully extended, is out of reach of a person taking a bath or shower.**
22. This appliance may operate only by connection to an AC220V-240V outlet.
23. Do not immerse this appliance into water; do not use it while washing or use it above the vessel with water; do not use near the bathtub, basin or other vessel full of water; make sure that the device does not get in contact with water during its cleaning.
24. Do not place the device on a damp surface or cloth during its operation.
25. **Never cover the air inlets and/or air outlet of the device.**
26. The appliance must be unplugged:
 - before cleaning and maintenance procedures
 - if it is not working properly
 - as soon as you have finished using it

- if you leave the room, even momentarily
- 27. Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- 28. Allow the unit to cool down completely before putting on or taking off parts and before cleaning or storing.
- 29. Do not use your device at temperatures below 0°C and above 35°C.
- 30. The hair dryer is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of overheating (for example if the air inlet is blocked), the hair dryer will switch to working with cold air automatically. In such case, please push the switch button to off position "0" and allow it to cool down. Check to make sure that there are no hair or lint on the air inlets and outlet of the device, and they are not blocked in any way. After a few minutes the device will be recovered and ready for use again.
- 31. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- 32. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- 33. Do not clean your device with abrasive or corrosive products.
- 34. Do not use the appliance outdoors and do not expose it to moisture.
- 35. **This appliance can be used by children older than 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, ONLY IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.**
- 36. This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY.**
- 37. **This appliance IS NOT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE.**
- 38. **Save these instructions.**


USE:


1. Before connecting the hair dryer to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage in your home.
2. Make sure that your hands are completely dry before plugging

in.

3. There may be some smoke sprayed out of your appliance during first use - this is something normal and it will stop after a few usages.
4. Use high speed when your hair is wet.
5. It is recommended that you use low speed and warm wind (moderate temperature) in the case that your hair is dry or easily damaged.
6. In order to reach the best effect, the distance between the blower and your hair should be bigger than 10cm. Do not blow the air at the same spot for long time. Dry your hair with continuous moving to avoid damaging your hair.
7. After use, switch off the hair dryer and let it cool down completely before storing it.

PARTS OF THE DEVICE

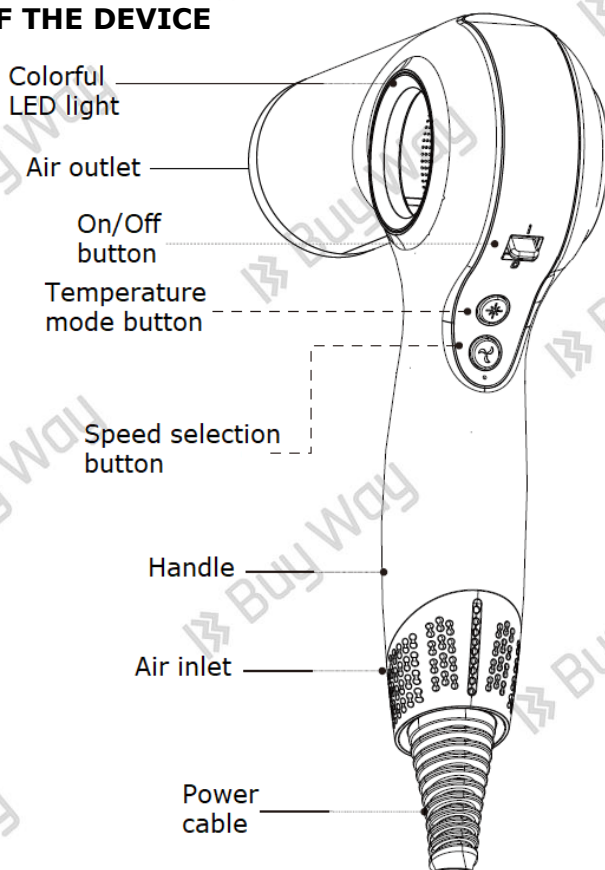

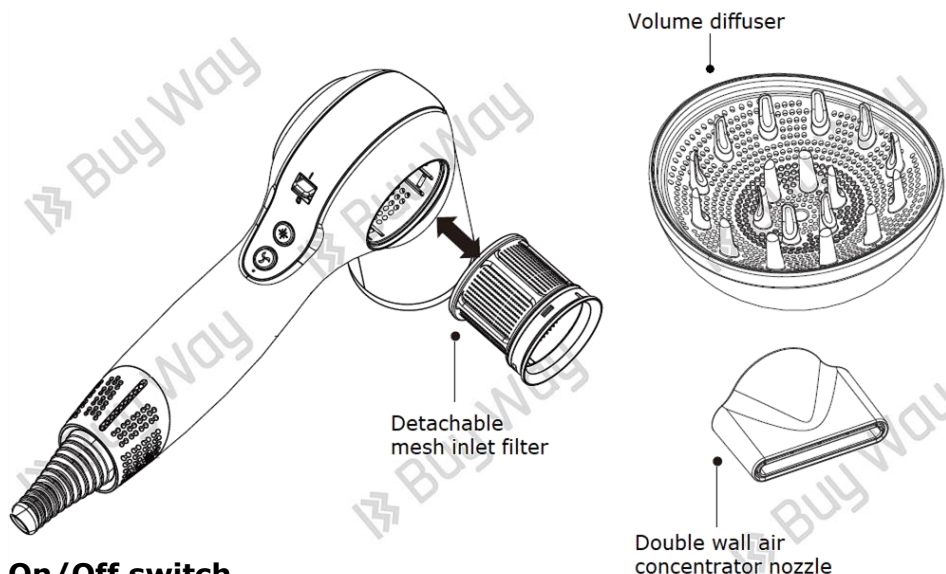

On/Off switch

Slide up the on/off switch to position "I" switch on the device. Slide down the on/off switch to position "0" to switch off the device.

Temperature switch:

With each press of the temperature switch you are switching between the 5 temperature modes with the below respective colors on the LED colorful light of the device:

- Blue–Cold wind
- Orange–(60°)–Low temperature
- Purple–(80°C)–Medium temperature
- Red–(100°C)–High temperature for quick drying
- /• Red/Blue – Switch cycle between High temperature and Cold wind per 5s

Speed switch:


With each press of the speed switch you are switching between the 3 speed levels with the below respective colors on the LED colorful light of the device:

- Light green - Low speed
- Green - Medium speed
- Turquoise - High speed

Once the speed is selected, after a few seconds the colorful LED light will show again the color of the selected temperature mode.

Attaching the accessories on the main unit

This hair dryer is equipped with magnetic accessories attachment. Simply bring the accessory you wish to use (air concentrator nozzle or diffuser) very close to the air outlet of the unit and with the magnetic force that is created the accessory will be attached automatically on the unit. The accessory can rotate by 360° on the unit. To remove the accessory from the unit simply pull it from the air outlet.

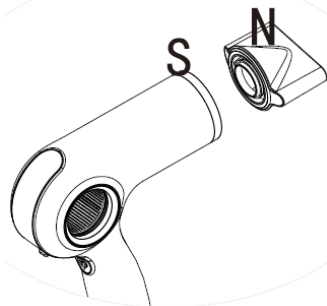

Attention! These accessories become very hot during use. Do not touch the accessories until they have completely cooled down.

Ionic function

Your hair dryer is equipped with a negative ion generator. When you operate your appliance, negative ions will be produced and released through the air outlet.

This function can improve the quality of your hair and your skin. It helps you avoid the static electricity phenomenon on your hair which is almost unavoidable when you use a brush for your hair styling. Your hair will have a soft and wet feeling – you can check by running your fingers through your hair a few minutes later.

Auto-Clean function

During operation, press down and hold the speed button for 5 seconds. A strong wind will start coming out of the device in the opposite direction (from the front to the rear) cleaning the inside of the device. After approximately 15seconds the auto-clean function will be completed, and the device will resume its previous operation. This function helps to an immediate and rapid cleaning of the device ensuring its long lifespan.


CLEANING AND MAINTENANCE

1. Do not allow cable to be twisted during use.
2. Before cleaning, switch off the appliance, disconnect it from the

mains and let the device and its accessories cool down completely.

3. Wipe the outside with a slightly damp soft cloth ensuring that no water or moisture enters through the inlets or outlet of the unit or through any part of the unit in general. Clean your hair dryer regularly and do not leave any styling products residues on its surface as these could cause deterioration or damage to your device.
4. Slightly rotate and remove the air inlet mesh filter from the unit body and clean it by using a paper towel or a soft bristled toothbrush. Never try to clean the mesh filter by pushing or scraping with your nails or any sharp object – such action could damage the mesh filter of your device.

After cleaning the filter, reinsert it on the unit and slightly fasten it until it is safely locked in place. Please clean the air inlet mesh filter at least once a month.

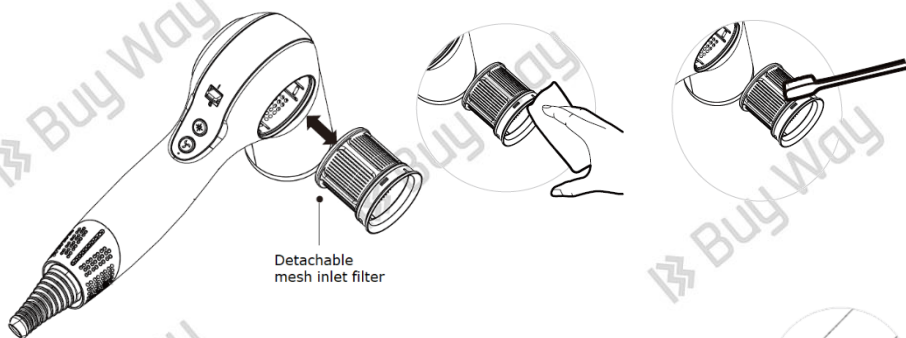

5. Clean the air inlet grill located on the bottom of the handle of the device using a soft bristle toothbrush.
6. Do not use any abrasive scouring pad or steel wool, or abrasive or deteriorating cleansers to clean your hair dryer or its accessories as this would damage their finishing.
7. **To protect against fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse cord, plug, or any part of the device in water or any other liquid.**
8. **Let the hair dryer and its accessories cool down completely before storing them.**





This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

 Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr