

M-920 DMO


**ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ CD/MP3 MUSE M-920 DMO ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



**Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και
φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

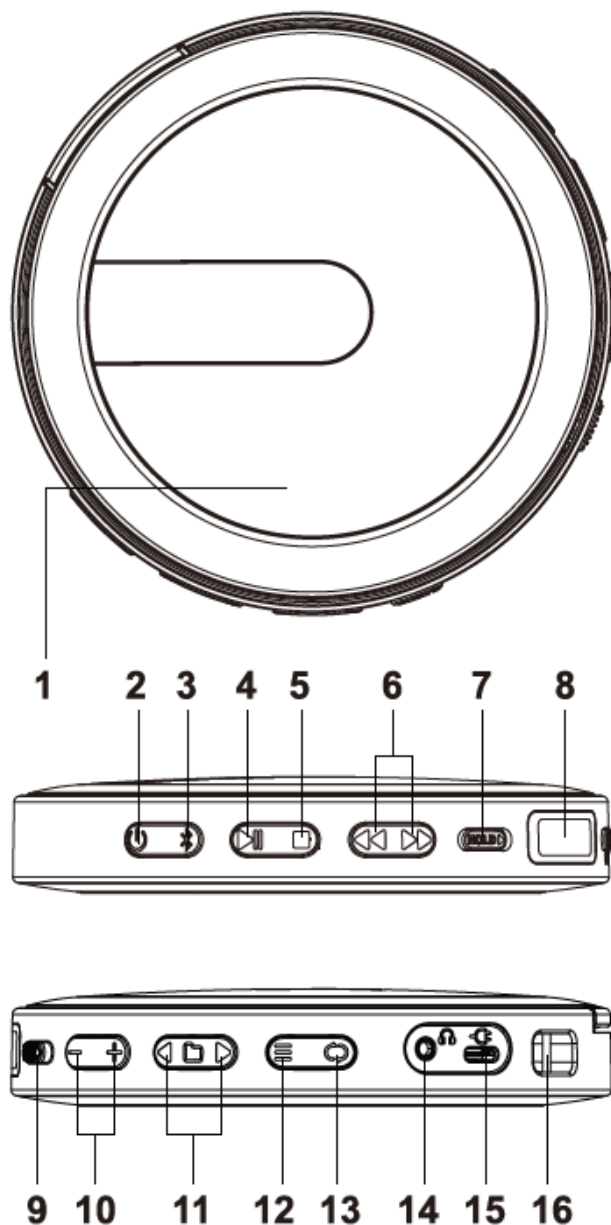

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Θέση CD
2. "⏻" Ένεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Power ON/OFF)
3. "📶" Κουμπι Bluetooth
4. "▶||" Αναπαραγωγή/Παύση (Play/Pause)
5. "■" Διακοπή (Stop)
6. "◀▶" Προχώρημα/Αναζήτηση (Skip/Search)
7. "HOLD ▶" Κλείδωμα πλήκτρων (HOLD Key Lock)
8. Οθόνη (Display)
9. Κουμπι ανοίγματος πόρτας (Door Open Button)
10. " + / - " Έλεγχος έντασης / (Volume Control)
11. "◀▶" Φάκελος επάνω/κάτω (Folder Up/Down)
12. "≡" Επανάληψη A-B, πρόγραμμα (A-B Repeat, Program)
13. "🔄" Επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, εισαγωγή (Repeat, Random, Intro)
14. "🎧" Υποδοχή ακουστικών (Phones Jack)
15. "🔌" Θύρα USB-C για φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας (USB-C Port to Charge Built-in Battery)
16. Υποδοχή για κορδόνι (Shoelace Holder)

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η συσκευή τροφοδοτείται από ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-πολυμερούς. Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία για τουλάχιστον 3 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία, συνδέστε το μικρότερο άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα USB-C της μονάδας και το άλλο άκρο σε ενεργή θύρα USB του υπολογιστή σας ή σε φορτιστή (δεν περιλαμβάνεται). Η οθόνη θα δείξει “” κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Θα αλλάξει σε “” όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Σημειώσεις:

- Η συσκευή τροφοδοτείται από περιορισμένες πηγές ρεύματος
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με σύστημα θερμοκτικής προστασίας. Όταν η θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής υπερβεί τους 45°C, η φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας θα σταματήσει αυτόματα για λόγους προστασίας. Σε αυτή την περίπτωση, περιμένετε να κρυώσει η συσκευή για να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία.

Προειδοποιήσεις:

- Κατά τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι 5°C έως 35°C.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία αυτής της συσκευής ενδέχεται να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα. Μην την αποσυναρμολογείτε, μην τη θερμαίνετε πάνω από 100°C και μην την καίτε.
- Για τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μπαταρίας, φορτίζετε σε θερμοκρασία δωματίου.
- Δώστε προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές.
- Ο δείκτης μπαταρίας θα αλλάξει για να δείξει το επίπεδο ενέργειας. Όταν η ενέργεια της ενσωματωμένης μπαταρίας είναι χαμηλή, θα εμφανιστεί “” στην οθόνη. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή για να λειτουργήσει.
- Φορτίζετε την ενσωματωμένη μπαταρία όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Για να διατηρηθεί η απόδοση της μπαταρίας, φορτίζετε πλήρως τουλάχιστον κάθε 3 μήνες αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα.
- Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την ενσωματωμένη μπαταρία. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Για να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να παρέχεται ο βέλτιστος χρόνος αναπαραγωγής, το προϊόν διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (Auto Power Off). Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα περίπου 3 λεπτά μετά τη λήξη της αναπαραγωγής ενός δίσκου ή όταν ανοίξει το κάλυμμα του CD.
2. Η δέσμη λέιζερ που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον CD player είναι επιβλαβής για τα μάτια, επομένως μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα.
3. Μην αγγίζετε τον φακό και μην τον τρυπάτε. Αν το κάνετε, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στον φακό και η συσκευή να μη λειτουργεί σωστά.
4. Μην βάζετε τίποτα στην υποδοχή ασφαλείας. Αν το κάνετε, η διοδός λέιζερ θα είναι ενεργή ενώ το κάλυμμα παραμένει ανοικτό.
5. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί λέιζερ. Η χρήση ελέγχων, ρυθμίσεων ή εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν η συσκευή είναι ανοιχτή και οι ασφάλειες έχουν παρακαμφθεί. Αποφύγετε την έκθεση στη δέσμη. Προϊόν λέιζερ Κατηγορίας 1.

ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

Μέγιστη τάση εξόδου $\leq 150 \text{ mV}$

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Συνδέστε τα ακουστικά με χαμηλή ένταση και αυξήστε την μόνο αν χρειάζεται.

Παρατεταμένη ακρόαση με κάποια ακουστικά σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.

Προσοχή: Αποφύγετε την ακρόαση ήχου σε επίπεδα που μπορεί να βλάψουν τα αυτιά σας.



Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ON/OFF)

Πατήστε το κουμπί "⏻" μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "⏻" ξανά για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD

1. Ανοίξτε την πόρτα του CD και τοποθετήστε τον δίσκο με την ετικέτα προς τα πάνω στη θήκη CD.
2. Κλείστε την πόρτα του CD. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
 - Πατήστε το κουμπί "▶||" Play/Pause για να παύσετε την αναπαραγωγή και πατήστε ξανά για να συνεχιστεί.
 - Πατήστε το κουμπί "■" Stop για να σταματήσετε την αναπαραγωγή. Ο συνολικός αριθμός των κομματιών θα εμφανιστεί στην οθόνη.

ESP: ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αυτή η συσκευή διαθέτει τον τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό κύκλωμα αντι-κραδασμών, το οποίο αποτρέπει τη διακοπή του ήχου αν η συσκευή υποστεί κραδασμούς ή δονήσεις κατά την αναπαραγωγή δίσκου.

Αν η συσκευή υποστεί κραδασμούς κατά τη χρήση (π.χ. κατά το περπάτημα ή σε κινούμενο όχημα), η λειτουργία ESP ενεργοποιείται αυτόματα για απρόσκοπτη αναπαραγωγή. Στην οθόνη θα εμφανίζεται αναβοσβήνοντας η ένδειξη "ESP". Όταν η ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει, η μνήμη έχει γεμίσει.

Αν η συσκευή δεχτεί συνεχή κραδασμό για πάνω από 120 δευτερόλεπτα κατά την αναπαραγωγή CD ή 180 δευτερόλεπτα κατά την αναπαραγωγή MP3, ο ήχος μπορεί να σιγήσει για λίγο και θα επανέλθει όταν η συσκευή σταθεροποιηθεί από τους κραδασμούς.

(**Σημείωση:** Λόγω διαφορετικών ρυθμών bit των MP3 δίσκων στην αγορά, τα δεδομένα ESP μπορεί να διαφέρουν.)

Σημειώσεις:

- Για να αφαιρέσετε ένα CD, κρατήστε το από την άκρη και πιέστε ελαφρά τον πυρήνα ενώ το σηκώνετε.
- Αν ένα επανεγγράψιμο CD (CD-RW) δεν έχει εγγραφεί σωστά (finalized), θα εμφανιστεί στην οθόνη "NO DISC".
- Για CD Audio, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία FINALIZE στον CD recorder για να ολοκληρωθεί η εγγραφή.
- Αν ο δίσκος είναι βρώμικος, κατεστραμμένος ή μη αναγνώσιμος, ή αν τοποθετηθεί ανάποδα, θα εμφανιστεί "NO DISC". Σε αυτή την περίπτωση, καθαρίστε τον δίσκο, τοποθετήστε τον σωστά ή δοκιμάστε άλλο δίσκο.
- Η αναπαραγωγή σταματά αν ανοίξετε την πόρτα του CD.
- Όταν η συσκευή διαβάζει τον δίσκο, εμφανίζεται η ένδειξη "READ" στην οθόνη.
- Αν δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα για 3 λεπτά σε κατάσταση διακοπής (Stop), η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για εξοικονόμηση μπαταρίας.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- **Αναπαραγωγή / Παύση (Play/Pause)**

Πατήστε "▶||" για να παύσετε την αναπαραγωγή. Πατήστε ξανά για να συνεχίσετε.

- **Επιλογή κομματιού (Select a Track)**

Πατήστε "◀◀/▶▶" για να επιλέξετε ένα κομμάτι.

- **Γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω / εμπρός (Fast Search Backward/Forward)**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο "◀◀/▶▶" για γρήγορη αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.

- **Επιλογή φακέλου (μόνο MP3-CD) (Select a Folder)**

Πατήστε "◀◻▶" για να επιλέξετε το πρώτο κομμάτι του προηγούμενου ή του επόμενου φακέλου του τρέχοντος δίσκου.

- **Ρύθμιση έντασης (Adjusting the Volume)**

Πατήστε "+/-" για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Σε κατάσταση διακοπής (Stop), πατήστε "≡" (Program) για να εισέλθετε σε λειτουργία προγράμματος. Η οθόνη θα εμφανίσει "P01" και θα αναβοσβήνει "T-001".
2. Πατήστε "◀◀/▶▶" για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να προγραμματίσετε.
3. Πατήστε ξανά "≡" (Program) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και να μεταβείτε στην επόμενη θέση προγράμματος.
4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε έως και 24 κομμάτια για CD και 99 κομμάτια για MP3-CD.
5. Πατήστε "▶||" (Play) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του προγράμματος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "PGM".
6. Πατήστε "■" (Stop) για να σταματήσει η αναπαραγωγή του προγράμματος. Πατήστε δύο φορές για να ακυρωθεί η λειτουργία προγράμματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κατά την αναπαραγωγή δίσκου, πατήστε επανειλημμένα "⏻" (Play Mode) για να επιλέξετε τρόπο αναπαραγωγής:

- "REP 1" – επαναλαμβάνει το τρέχον κομμάτι
- "REP A" – επαναλαμβάνει ολόκληρο τον δίσκο
- "REP D" – επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο (μόνο MP3)
- "RAND" – αναπαράγει τα κομμάτια τυχαία
- "INTRO" – αναπαράγονται τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα κάθε κομματιού

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα "⏻" μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη του τρόπου λειτουργίας.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ A-B

Για να επαναλάβετε ένα τμήμα μεταξύ δύο σημείων A και B, κατά την αναπαραγωγή του δίσκου πατήστε το κουμπί "≡" στην αρχή του τμήματος που θέλετε να επαναληφθεί ("SET A" θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα).

Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί "≡" στο τέλος του τμήματος ("AB ON" θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα).

Το επιλεγμένο τμήμα θα αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα μέχρι να πατήσετε ξανά το κουμπί "≡" για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "AB OFF" για λίγα δευτερόλεπτα.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Σύρετε τον διακόπτη "HOLD ▶" προς την κατεύθυνση του βέλους για να κλειδώσετε τη συσκευή. Στην οθόνη θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη "KEY LOCKED". Αυτό απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες των πλήκτρων και αποτρέπει την τυχαία πίεσή τους.

Σύρετε τον διακόπτη "HOLD ▶" προς την αντίθετη κατεύθυνση για να ξεκλειδώσετε όλα τα πλήκτρα.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη "KEY UNLOCK".

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

• Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Bluetooth

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "❄" (Bluetooth) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Με τη λειτουργία εξόδου Bluetooth, το CD player μπορεί να μεταδίδει τον ήχο σε άλλους δέκτες Bluetooth (π.χ. ηχεία Bluetooth, ακουστικά Bluetooth).

• Σύνδεση Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth που θέλετε να συνδέσετε και ενεργοποιήστε το Bluetooth σε αυτή.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "❄" (Bluetooth) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "BT Search". Η συσκευή θα αναζητήσει κοντινές συσκευές Bluetooth με ενεργοποιημένο Bluetooth. Η οθόνη θα εμφανίσει "BT Select". Πατήστε "◀▶" για να επιλέξετε τη συσκευή Bluetooth που επιθυμείτε και πατήστε "❄" για επιβεβαίωση. Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, στην οθόνη θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα το μήνυμα "BT connected".

Σημειώσεις:

- Η οθόνη υποστηρίζει μόνο αγγλικούς χαρακτήρες και αραβικούς αριθμούς. Ονόματα συσκευών Bluetooth σε άλλους χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Η ένδειξη "❄" θα αναβοσβήνει γρήγορα κατά τη λειτουργία σύζευξης και θα παραμένει αναμμένη μετά την επιτυχή σύνδεση.

Συμβουλή:


Αν θέλετε να συνδέσετε το CD player σε άλλη συσκευή Bluetooth, πατήστε μία φορά το κουμπί "❄" Bluetooth και στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα συνδεδεμένη συσκευή. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά "❄" για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή και θα εμφανιστεί το μήνυμα "BT Search...".

Σημειώσεις:

- Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη όταν η συσκευή και/ή η συσκευή Bluetooth σας βγουν εκτός εμβέλειας επικοινωνίας. Η ενεργή σύνδεση θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν η συσκευή Bluetooth επανέλθει εντός εμβέλειας.
- Το CD player δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με smartphone, τηλεοράσεις ή υπολογιστές, καθώς δεν μπορεί να λαμβάνει δεδομένα από αυτές τις συσκευές και επομένως δεν είναι δυνατή η σύζευξη.
- Η συσκευή επιτρέπει ταυτόχρονη ακρόαση μέσω ενσύρματων ακουστικών και συσκευής Bluetooth. Αν θέλετε να αποσυνδέσετε το Bluetooth κατά την αναπαραγωγή δίσκου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "❄" (Bluetooth). Στην οθόνη θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα το μήνυμα "BT Exit".
- Μικρή καθυστέρηση στον ήχο κατά τη λειτουργία Bluetooth ενδέχεται να παρουσιαστεί λόγω της καθυστέρησης της τεχνολογίας ασύρματης μετάδοσης.
- Υπάρχουν πολλές συσκευές με δυνατότητα Bluetooth στην αγορά. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με όλα τα διαφορετικά μοντέλα (π.χ. η λειτουργία συγχρονισμού έντασης της συσκευής Bluetooth ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά με το CD player).


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ

1. Για να εισάγετε το κορδόνι στη θήκη, χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα (ή άλλο λεπτό αντικείμενο) για να περάσετε το κορδόνι μέσα από το εσωτερικό.
2. Δέστε έναν κόμπο στο κορδόνι.

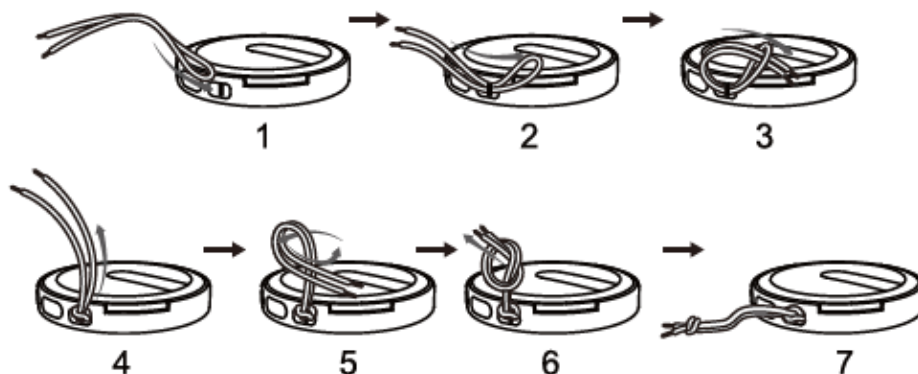

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα νωπό (ποτέ βρεγμένο) πανί. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά.
2. Αποφύγετε να αφήνετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως ή σε θερμές, υγρές ή σκονισμένες περιοχές.
3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από θερμαντικά σώματα και πηγές ηλεκτρικού θορύβου, όπως φθοριστικά φώτα ή μοτέρ.
4. Αν παρουσιαστούν διακοπές ή διακοπές στην αναπαραγωγή κατά την ακρόαση CD, ή αν ο δίσκος δεν αναπαράγεται καθόλου, η κάτω επιφάνεια του δίσκου ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισμό. Πριν την αναπαραγωγή, σκουπίστε τον δίσκο από το κέντρο προς τα έξω με ένα μαλακό πανί καθαρισμού.
5. Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό, καθώς αυτό θα προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη.
6. Καθαρίζετε πάντα σχολαστικά το εξωτερικό της συσκευής αν βραχεί από υγρασία ή πιτσιλίσματα νερού. Αυτό θα βοηθήσει στην αποτροπή εισόδου νερού στα εσωτερικά μέρη της συσκευής και πιθανής βλάβης λόγω υγρασίας.

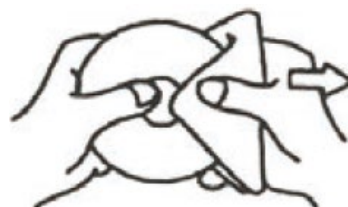


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία λιθίου-πολυμερούς 3,7V 2000mAh
 Ισχύς φόρτισης: DC 5.0V  1,5A / 7,5W
 Χρόνος αναπαραγωγής: έως 10 ώρες
 Χρόνος φόρτισης: περίπου 3 ώρες

• BLUETOOTH

Συχνότητα Bluetooth: 2.402–2.480 GHz
 RF ισχύς εξόδου: +2 dBm
 Έκδοση Bluetooth: V5.3
 Εμβέλεια λειτουργίας: έως 8 μέτρα σε ανοικτό χώρο (τοίχοι και κατασκευές επηρεάζουν την εμβέλεια της συσκευής)

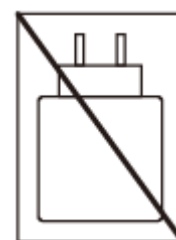

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά και ακουστικά κεφαλής μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr