

Primo®

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
USE INSTRUCTIONS**

ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRTF-80731

220V-240V - 50Hz/60Hz - 45W



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά του νέου air cooler **Primo**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να το θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ανεμιστήρας πύργος αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα κυκλοφορίας αέρα, που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, σταθερή ροή και ενεργειακή απόδοση. Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη συντήρηση της συσκευής για ασφαλή και αποδοτική χρήση.

I. Προειδοποιήσεις Ασφαλείας και Προφυλάξεις

1. Να χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με παροχή ρεύματος ίδιας τάσης, συχνότητας και ισχύος όπως αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης του προϊόντος.
2. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα με οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεάς κατάστασης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
3. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται.
4. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
5. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
6. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
7. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
8. Μην αφήνετε τον ανεμιστήρα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
9. Μην λειτουργείτε το προϊόν αν έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει σημάδια δυσλειτουργίας. Μην το λειτουργείτε με κατεστραμμένο φιλτράρισμα ή καλώδιο. Επιστρέψτε ολόκληρο το προϊόν στο σημείο αγοράς για έλεγχο, επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση.
10. Αν δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή. Μην προσπαθήσετε ποτέ να το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας.
11. Μην βυθίζετε το προϊόν ή το καλώδιο σε νερό, μην το εκθέτετε σε βροχή, υγρασία ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

12. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε σημεία κοντά σε νερό, όπως μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες κ.λπ., όπου υπάρχει πιθανότητα εμβάπτισης ή πιτσιλισματος.

13. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημεία όπου μπορεί να εκτεθεί σε:

- Πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόμπες ή άλλες συσκευές παραγωγής θερμότητας
- Άμεσο ηλιακό φως
- Μηχανικούς κραδασμούς ή χτυπήματα
- Υπερβολική σκόνη
- Έλλειψη αερισμού, όπως μέσα σε ντουλάπι ή βιβλιοθήκη
- Ανωμαλίες επιφάνειας

14. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε μέρη και πριν από τον καθαρισμό. Συναρμολογήστε πλήρως τον ανεμιστήρα πριν τον θέσετε σε λειτουργία.

15. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη. Μην εισάγετε μέρη του σώματος (π.χ. δάχτυλα) ή αντικείμενα μέσα από τη γρίλια όσο ο ανεμιστήρας λειτουργεί.

16. Μην καλύπτετε τη γρίλια και μην λειτουργείτε τον ανεμιστήρα κοντά σε κουρτίνες κ.ά.

17. Το προϊόν προορίζεται μόνο για κανονική οικιακή χρήση.

18. Πάντα να αποσυνδέετε τον ανεμιστήρα όταν τον μετακινείτε από ένα σημείο σε άλλο.

19. Η χρήση εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον διανομέα του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για άτομα ή ζημιές σε περιουσία.

20. Να βεβαιώνετε ότι ο ανεμιστήρας είναι σε σταθερή επιφάνεια κατά τη λειτουργία για να αποφευχθεί ανατροπή.

21. Μην τον βυθίζετε σε νερό.

22. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο

αντιπρόσωπο ή από εξίσου εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συναρμολογηθεί πλήρως πριν το συνδέσετε σε πρίζα.

Αφαιρέστε το δερματικό καλώδιου και ξετυλίξτε το καλώδιο πριν από τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία.

II. Συναρμολόγηση Προϊόντος


1. Τοποθετήστε την βάση και ευθυγραμμίστε την με την υποδοχή της.

Κουμπώστε και τις δύο πλευρές της βάσης απευθείας.

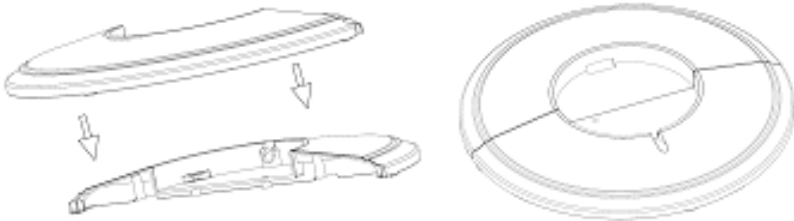


2. Ευθυγραμμίστε το καλώδιο τροφοδοσίας της κύριας μονάδας με την ειδική εγκόπη για το καλώδιο στη βάση και τοποθετήστε την κύρια μονάδα πάνω στη βάση.



Τα τρία κλιπ στην κύρια μονάδα θα στερεώσουν τη βάση σταθερά επάνω της.

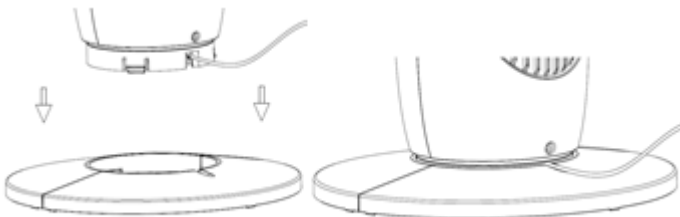



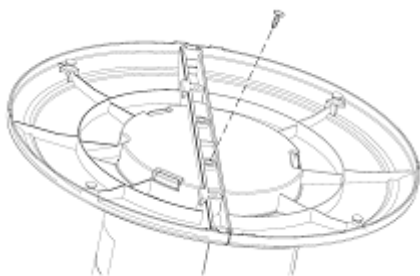



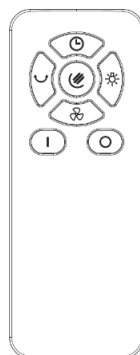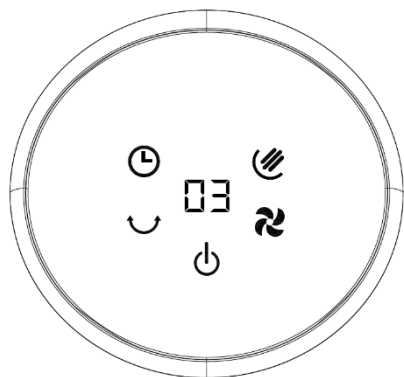


3. Τοποθετήστε την βίδα στερέωσης στην βάση



III. Πίνακας Οργάνων – Τηλεχειριστήριο



Λειτουργία	Σύμβολο στον πίνακα ενδείξεων	Σύμβολο στο τηλεχειριστήριο				
<p>1. Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση συσκευής (POWER): Πατήστε το κουμπί "POWER" για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα. Πατήστε ξανά το κουμπί "POWER" για να τον απενεργοποιήσετε.</p>		<table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>○</td> </tr> </table>	ON		OFF	○
ON						
OFF	○					

<p>2. Ταχύτητα (SPEED): Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας το κουμπί "SPEED". Υπάρχουν συνολικά 3 ταχύτητες: Χαμηλή (01), Μεσαία (02) και Υψηλή (03)</p>		
<p>3. Λειτουργία (MODE): Πατώντας το κουμπί "MODE" ο ανεμιστήρας θα ρυθμιστεί σε λειτουργία "NATURAL" (ένδειξη οθόνης: NA), "SLEEP" (ένδειξη οθόνης: SL). Ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει στην ταχύτητα που έχετε επιλέξει.</p>		
<p>4. Χρονοδιακόπτης (TIMER): Ο ανεμιστήρας είναι εξοπλισμένος με χρονοδιακόπτη τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε από 1 έως 9 ώρες.</p>		
<p>5. Περιστροφή (OSC): Πατώντας το κουμπί "OSC" ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε την λειτουργία της περιστροφής αέρα.</p>		

IV. Καθαρισμός και φύλαξη

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο ανεμιστήρας πριν από τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του ανεμιστήρα.
- Συνιστούμε να καθαρίζετε τον ανεμιστήρα μία φορά τον μήνα.
- Δεν συνιστάται να αποσυναρμολογήσετε τον ανεμιστήρα, εκτός αν αυτό γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή κάποιον κατάλληλα εκπαιδευμένο για ηλεκτρολογικές επισκευές.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο ανεμιστήρας για μεγάλο

χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τον σε δροσερό, ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από θερμότητα και άμεσο ηλιακό φως.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ. ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΒΥΣΜΑ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΗΝ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ!

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό ή άλλους διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής, ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιά.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: Οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

 Buy Way

Με την εγγύηση της:
BUY WAY A.E.
31χλμ Αθηνών-Λαμίας
Λεωφόρος Τυρταίου
19014 Αφίδνες
Τηλ.: 210-2464214
www.buyway.gr

INTRODUCTION

The tower fan is a modern air circulation system that combines advanced technology, steady airflow, and energy efficiency. This manual includes detailed information regarding the operation, technical specifications, and maintenance of the device for safe and efficient use.

I. Safety Warnings and Precautions


1. Always operate the product from a power source of the same voltage, frequency and rating as indicated on the product identification plate.
2. Do not use this fan with any solid state speed control device to reduce the risk of electric shock.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
4. Children shall not play with the appliance.
5. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
6. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible by their safety.
7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. Do not leave the fan running unattended.
9. Do not operate the product if it is dropped, damaged or showing signs of product malfunction. Do not operate the product with a damaged plug or cord. Return the complete product to the place of purchase for inspection, refund or replacement.

10. If it is not working properly, contact a qualified electrician or service centre for examination and repair, never try to dismantle it by yourself.
11. Do not immerse or expose the product or flexible cord to rain, moisture or any other liquid.
12. This product should not be used in the immediate vicinity of water, such as bathtubs, washbowls, swimming pools etc. where the likelihood of immersion or splashing could occur.
13. Never install the unit where it could be subject to:
 - Heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products that produce heat
 - Direct sunlight
 - Mechanical vibration or shock
 - Excessive dust
 - Lack of ventilation, such as a cabinet or bookcase
 - Uneven surface
14. Switch off and unplug from outlet when the product is not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. Fully assemble the fan before switching on.
15. Avoid contact with moving parts. Do not insert any body parts (e.g. finger) or objects through the grill when the fan is operating.
16. Do not cover the grille, or operate in close proximity to curtains, etc.
17. This product is intended for normal domestic/household use only.
18. Always disconnect the fan when moving it from one location to another.
19. The use of attachments or accessories not recommended or sold by the product distributor may cause personal or property hazards or injuries.
20. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
21. Do not immerse in water.
22. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent, or similarly qualified person, in order to avoid a hazard.


⚠ CAUTION: Ensure the product is fully assembled before plugging it into an electrical outlet. Remove the cable tie and unravel the cord set before assembling and operation.

II. Product Assembly


1. Install the base, align it with the base slot, and buckle both sides of the base directly.

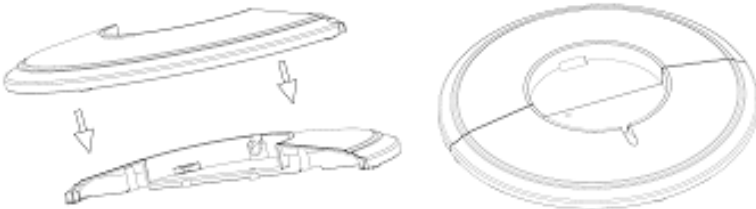



2. Align the power cord of the main unit with the reserved power cord groove on the base and install the main unit on the base. The three buckles on the main unit will firmly fix the base on the main unit.

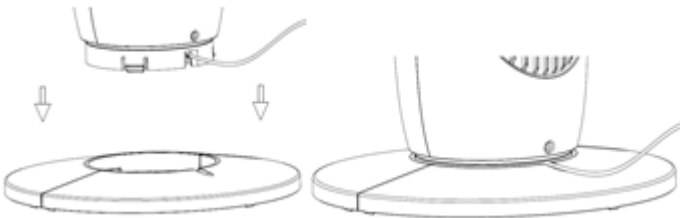



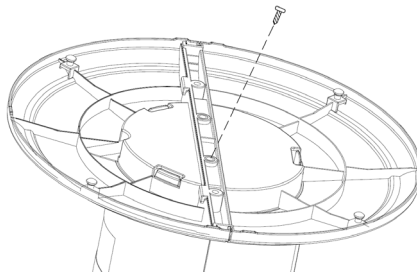



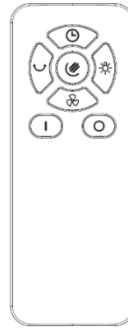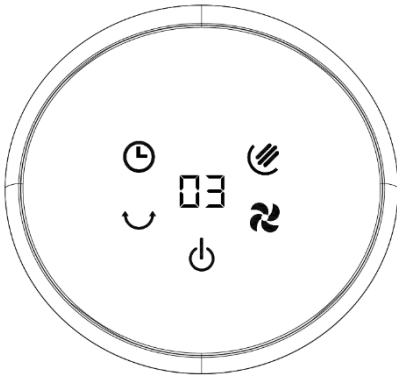



3. Install the base fixing screw.



III. Control Panel – Remote Control



Function	Symbol on control panel	Symbol on remote controller	
<p>6. POWER: Turn the FAN on by pressing the 'POWER' button; Turn the FAN off by pressing the 'POWER' button again.</p>		<p>ON</p> 	
<p>7. SPEED: You can adjust the fan speed to the desired level by pressing 'SPEED'. Total 3 speeds available: Low (01) to Medium (02) and to High (03).</p>			
<p>8. MODE: Pressing the 'MODE' button will set the FAN into NORMAL, NATURAL (LED display show: NA), SLEEP (LED display show: SL) mode. The default mode is normal mode. Fan will start work at any speed you set up.</p>			

<p>9. TIMER: The fan is equipped with a timer that allows you to set its time of operation from 1 hour to 9 hours.</p>		
<p>10. OSCILLATION: Pressing the 'OSC' button will start and stop the oscillation function. The symbol is displayed on the LED display</p>		

IV. Cleaning and storage

- Unplug the unit and wait until the fan stops running before cleaning.
- Use a damp cloth to clean the surface of the fan.
- We recommend cleaning the fan once a month.
- It is not recommended to take the fan apart, except by the authorized agent or any agent qualified to undertake electrical repairs.
- If the fan will not be used for a long time, store in a cool, dry and safe place, away from heat and direct sunlight.

⚠ WARNING: ALWAYS UNPLUG THE UNIT BEFORE MOVING OR SERVICING. DO NOT IMMERSE THE POWER CORD, PLUG OR THE WHOLE UNIT INTO WATER, OR RINSE IT UNDER THE TAP!

⚠ Caution: Do not use detergent, gasoline, benzene, thinner, or other solvents to clean the unit, to avoid damaging the appliance.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2012/19/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

DISPOSAL OF BATTERIES: The batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.



With the warranty of:
BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr