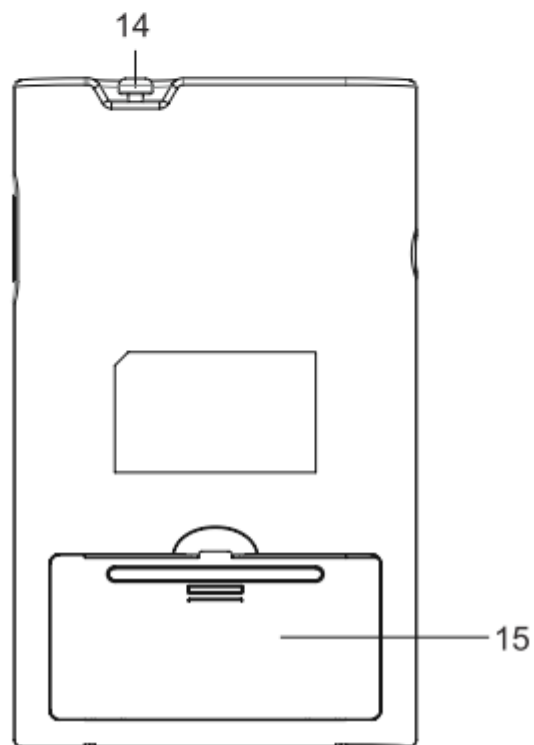
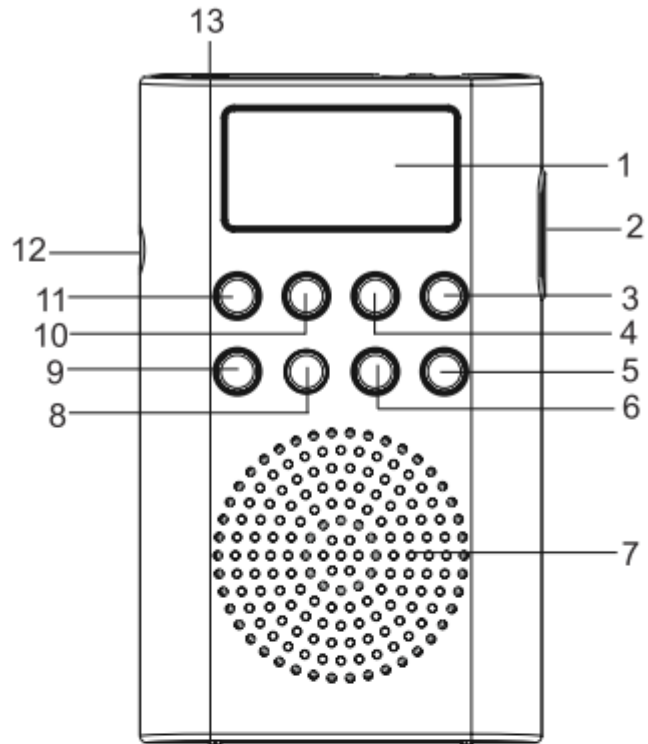


M-03 R**ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ Μ-03R MUSE****ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ





ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Οθόνη LCD
2. ◀▶ / ▶▶ Συντονισμός / Ρύθμιση
3. 🔊+ Αύξηση έντασης ήχου
4. 🔊- Μείωση έντασης ήχου
5. M+ Επόμενη προεπιλογή
6. -M Προηγούμενη προεπιλογή
7. Hχείο
8. Ⓜ Αποθήκευση μνήμης
9. ⌚ Ρύθμιση ώρας
9. **St./Mo.:** Επιλογή Στερεοφωνικού / Μονοφωνικού
- 🔑 Κλειδωμα πλήκτρων
10. ⌚ Ξυπνητήρι / (Αναβολή - Snooze)
11. ⏻ Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση συσκευής
- 🛏️ Λειτουργία ύπνου (Sleep)
12. Υποδοχή τροφοδοσίας DC IN 3V
13. 🎧 Υποδοχή ακουστικών
14. Τηλεσκοπική κεραία
15. Θήκη μπαταριών

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Επιλογή πηγής τροφοδοσίας

- AC: Έξοδος DC  3V 300mA (δεν περιλαμβάνεται)
- DC: 3.0V  2 x 1,5V, τύπος μπαταρίας UM4 / R03 μέγεθος «AAA» (δεν περιλαμβάνονται)

Σύνδεση τροφοδοσίας

Συνδέστε ένα τροφοδοτικό AC (δεν παρέχεται) στην υποδοχή DC IN 3V της συσκευής και στην πρίζα ρεύματος.

Προσοχή!

- Ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα του τροφοδοτικού αντιστοιχεί στην τοπική τάση δικτύου.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένο τροφοδοτικό. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφαλή τρόπο και βεβαιωθείτε ότι δεν πιέζεται ή δεν τσακίζει. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως μέσο αποσύνδεσης και πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο. Για πλήρη αποσύνδεση από την τροφοδοσία, το τροφοδοτικό πρέπει να αποσυνδέεται εντελώς από την πρίζα. Δεν πρέπει να παρεμποδίζεται και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο κατά τη χρήση.

Σημείωση:

- Το τροφοδοτικό AC πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα ώστε η συσκευή να λειτουργεί με μπαταρίες.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο, η πηγή τροφοδοσίας μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία AC.

Λειτουργία με μπαταρίες

1. Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών σύροντάς το προς τα έξω, προς την κατεύθυνση του βέλους.
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου 1,5V R03/UM4/AAA στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες (+/-) ταιριάζουν με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης.
3. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στη θέση του.

Σημειώσεις για τις μπαταρίες (οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται)

- Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή παλιές μπαταρίες μαζί με καινούριες.
- Μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες, μην τις θερμαίνετε και μην τις



αποσυναρμολογείτε.

- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοιες πηγές.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης των μπαταριών.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται όταν: μειώνεται η ένταση του ήχου ή ο ήχος παραμορφώνεται κατά τη λειτουργία.
- Για να αποφευχθεί διαρροή, αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Παρακαλούμε σεβαστείτε το περιβάλλον. Πριν απορρίψετε οποιοσδήποτε μπαταρίες, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας, ο οποίος ενδέχεται να μπορεί να τις παραλάβει για ειδική ανακύκλωση.











ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες αντικατασταθούν λανθασμένα. Να αντικαθίστανται μόνο με μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

Η ώρα του ρολογιού μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη (OFF).

Πριν από τη ρύθμιση της ώρας, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ξυπνητηριού είναι απενεργοποιημένη και ελέγξτε αν το εικονίδιο του ξυπνητηριού  εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Αν εμφανίζεται το εικονίδιο, πατήστε το κουμπί  για να το απενεργοποιήσετε.



Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών, η οθόνη θα εμφανίσει «00:00»

1. Πατήστε μία φορά το κουμπί  για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης ώρας. Η οθόνη θα εμφανίσει αναβοσβήνοντας «12Hr». Στη συνέχεια πατήστε  /  για να επιλέξετε μορφή ώρας 24Hr ή 12Hr.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί  για επιβεβαίωση. Τα ψηφία της ώρας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
3. Πατήστε  /  για να ρυθμίσετε την ώρα. Πατήστε  για επιβεβαίωση. Τα ψηφία των λεπτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
4. Πατήστε  /  για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πατήστε ξανά  για επιβεβαίωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 6 δευτερόλεπτα, η τρέχουσα ένδειξη αποθηκεύεται αυτόματα.
- Αν έχει επιλεγεί η μορφή ώρας 12Hr, βεβαιωθείτε ότι η ώρα έχει ρυθμιστεί σωστά ώστε να εμφανίζεται σωστά η ένδειξη PM για τις απογευματινές ώρες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ON/OFF)

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε μία φορά το κουμπί  (ON/OFF) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ραδιοφωνική συχνότητα θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε ξανά το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ένδειξη «OFF» εμφανίζεται στην οθόνη για ένα δευτερόλεπτο και στη συνέχεια εμφανίζεται η ώρα του ρολογιού.

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ON/OFF)

1. Περιστρέψτε τον διακόπτη On/Off – Έντασης (VOLUME) προς τα κάτω για να

ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, θα ακούσετε έναν ήχο «κλικ».

2. Περιστρέψτε τον διακόπτη On/Off – Έντασης (VOLUME) προς τα πάνω για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα ακουστεί ένας ήχος «κλικ».

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

1. Περιστρέψτε το ρυθμιστικό On/Off έντασης VOLUME/OFF προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο «κλικ».
2. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ζώνης **FM/MW** για να επιλέξετε μπάντα.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **TUNING** για να συντονιστείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Για βελτίωση της λήψης του ραδιοφώνου:

- FM: Εκτείνετε την τηλεσκοπική κεραία.
- MW: Περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια για βέλτιστη λήψη.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Συνδέστε τα ακουστικά (δεν περιλαμβάνονται) στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής.




Για την αποφυγή πιθανής βλάβης της ακοής, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Μέγιστη τάση εξόδου ≤ 150 mV

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (POWER SUPPLY)

3V  4 x 1,5V, τύπος μπαταρίας UM3/R6/LR6 μέγεθος "AA" (δεν περιλαμβάνονται)

ΡΑΔΙΟ (RADIO)

FM: 88 – 108 MHz

MW: 540-1600kHz

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η χρήση της συσκευής προορίζεται για μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε στάξιμο ή πιτσίλισμα νερού.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως ποτήρια ή βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Υπό την επίδραση γρήγορων μεταβατικών και/ή ηλεκτροστατικών φαινομένων, η συσκευή μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία και ο χρήστης πρέπει να επαναφέρει τη συσκευή μέσω επανεκκίνησης.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά ή τα ακουστικά κεφαλής μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε

τον πωλητή σας για οδηγίες.



BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr