

MC-30 WI


ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ MC-30 WI MUSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

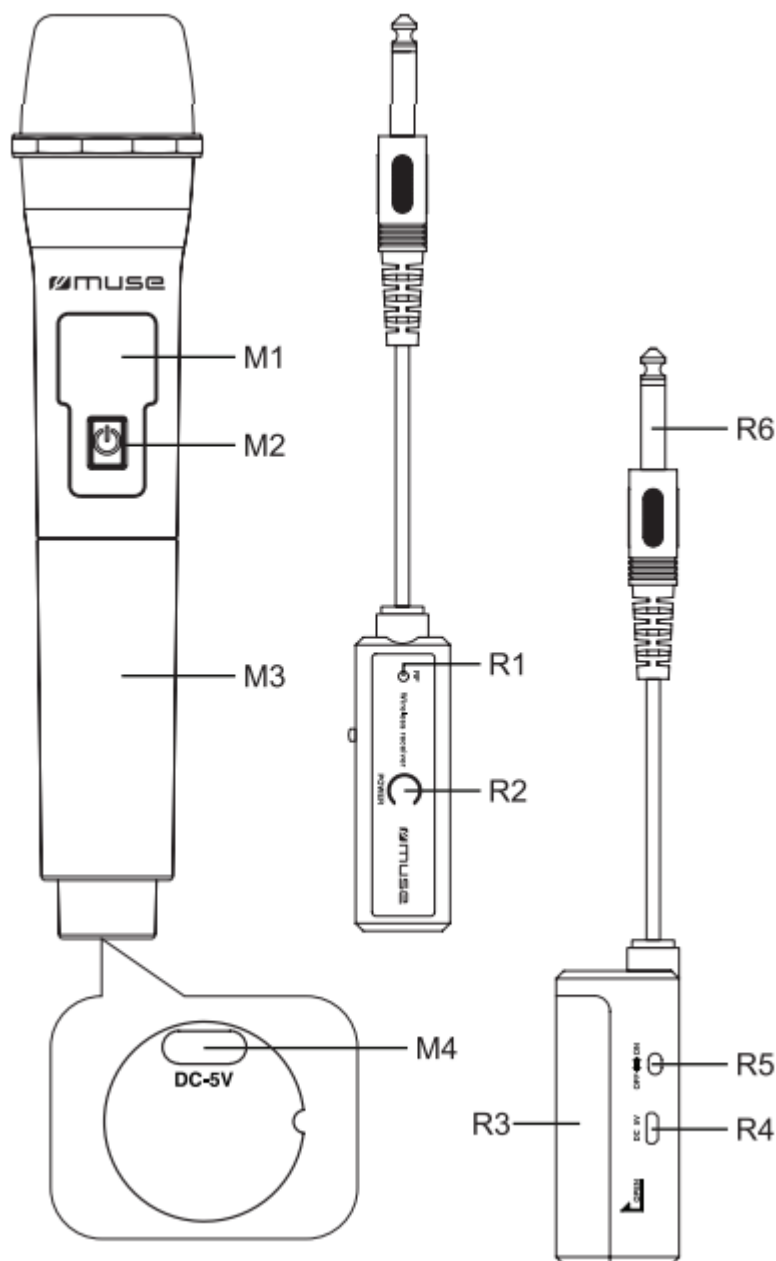

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μικρόφωνο

M1. Οθόνη LED

M2. "⏻" Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μικροφώνου, Σίγαση (Mute)

M3. Κάλυμμα μπαταρίας

M4. Θύρα USB-C για φόρτιση της μπαταρίας του μικροφώνου

Δέκτης

R1. Ένδειξη LED ραδιοσυχνοτήτων (RF)

R2. Ένδειξη τροφοδοσίας (Power)

R3. Κάλυμμα μπαταρίας

R4. Θύρα USB-C για φόρτιση της μπαταρίας του δέκτη

R5. Διακόπτης ON/OFF

R6. Υποδοχή ήχου 6,35 mm (audio plug)

Περιεχόμενα Συσκευασίας:


- 1 x Καλώδιο φόρτισης USB Type-C (για φόρτιση του μικροφώνου)
- 1 x Καλώδιο φόρτισης micro USB (για φόρτιση του δέκτη)
- 1 x Αντάπτορας από 3,5 mm σε 6,35 mm
- 2 x Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (1 για το μικρόφωνο, 1 για τον δέκτη)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το μικρόφωνο και ο δέκτης τροφοδοτούνται από τις παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-ion. Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


Μικρόφωνο:

1. Στρέψτε τη λαβή αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και τραβήξτε τη λαβή προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί ο χώρος τοποθέτησης της μπαταρίας.
2. Εισάγετε 1 παρεχόμενη μπαταρία στον χώρο τοποθέτησης των μπαταριών. Ευθυγραμμίστε τις ενδείξεις πολικότητας με τους αντίστοιχους χώρους.
3. Στρέψτε τη λαβή δεξιόστροφα για να σφίξει ξανά.

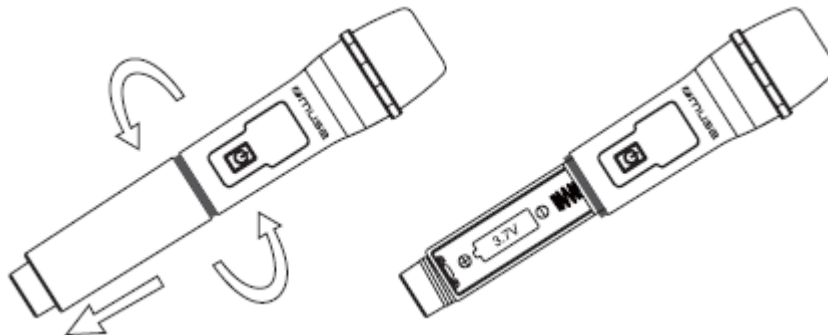

Δέκτης:

1. Σύρετε για να ανοίξετε το κάλυμμα του χώρου τοποθέτησης μπαταριών.
2. Εισάγετε 1 παρεχόμενη μπαταρία στο χώρο τοποθέτησης μπαταριών. Ευθυγραμμίστε τις ενδείξεις πολικότητας με τις αντίστοιχες στον χώρο.
3. Κλείστε το κάλυμμα του χώρου τοποθέτησης μπαταριών.

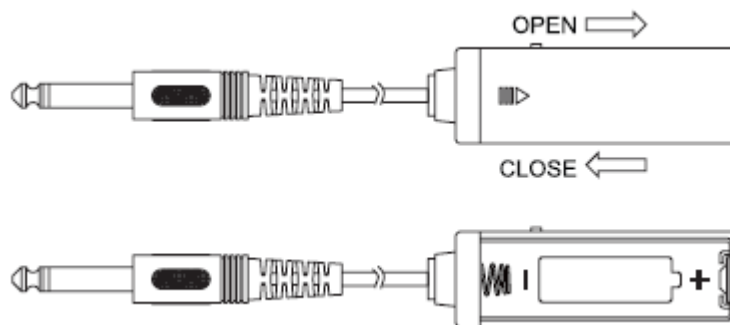

Προσοχή!

- Παρακαλώ εισάγετε τη μπαταρία σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας.
- Αφαιρέστε τη μπαταρία από τον δέκτη και το μικρόφωνο εάν δεν τα χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Πριν απορρίψετε οποιαδήποτε μπαταρία, συμβουλευτείτε τον διανομέα σας, οποίος ενδέχεται να μπορεί να τις παραλάβει για ειδική ανακύκλωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιβαλλοντικές πτυχές απόρριψης των μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο τύπο ή ισοδύναμο.

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Τα μικρόφωνο και δέκτης τροφοδοτούνται από τις παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-ion. Φορτίστε τις ενσωματωμένες μπαταρίες για τουλάχιστον 3 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Φόρτιση μικροφώνου

Το μικρόφωνο διαθέτει ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB-C.

Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία:

1. Συνδέστε το μικρότερο άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα USB-C της συσκευής.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο σε ενεργή θύρα USB του υπολογιστή σας ή σε φορτιστή (δεν περιλαμβάνεται).

Ενδείξεις LED:

- Μπλε LED αναμμένο: Φόρτιση
- LED σβηστό: Πλήρως φορτισμένο

Φόρτιση δέκτη

Ο δέκτης διαθέτει ενσωματωμένη θύρα φόρτισης micro USB.

Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία:

1. Συνδέστε το μικρότερο άκρο του παρεχόμενου καλωδίου micro USB στη θύρα USB της συσκευής.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο σε ενεργή θύρα USB του υπολογιστή σας ή σε φορτιστή (δεν περιλαμβάνεται).

Ενδείξεις LED:

- Κόκκινο LED ένδειξης τροφοδοσίας: Φόρτιση
- LED ένδειξης τροφοδοσίας σβηστό: Πλήρως φορτισμένο

Προσοχή:

- Απενεργοποιήστε το μικρόφωνο και τον δέκτη πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το μικρόφωνο και τον δέκτη όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Σημείωση: Το καλώδιο USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για φόρτιση και όχι για μεταφορά δεδομένων.

Προειδοποιήσεις:

- Κατά τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι 5°C έως 35°C.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία σε αυτή τη συσκευή μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος αν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα. Μην αποσυναρμολογείτε, μην θερμαίνετε πάνω από 100°C και μην καίτε.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίζετε σε θερμοκρασία εσωτερικού χώρου.
- Δώστε προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές απόρριψης της μπαταρίας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ON/OFF)

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "  " για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Η LED ένδειξη θα αναβοσβήνει λευκό όταν το μικρόφωνο είναι ενεργό.
2. Σύρετε το διακόπτη "OFF  ON" προς "ON" ή "OFF" για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον δέκτη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Σύρετε το διακόπτη "OFF  ON" του δέκτη στη θέση ON. Η ένδειξη RF θα αναβοσβήνει πράσινη.
2. Συνδέστε τον δέκτη στην είσοδο μικροφώνου 6,35 mm ενός ενισχυτή, ηχείου με τροφοδοσία ή άλλης συσκευής ήχου.

Σημείωση: Αν η συσκευή σας υποστηρίζει είσοδο MIC 3,5 mm, χρησιμοποιήστε τον

παρεχόμενο αντάπτορα 3,5 mm σε 6,35 mm για να συνδέσετε τον δέκτη στην είσοδο MIC της συσκευής σας.

3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "🔊" για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.
4. Όταν το μικρόφωνο και ο δέκτης συνδεθούν επιτυχώς, οι LED ενδείξεις του μικροφώνου και του δέκτη θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν και θα παραμείνουν αναμμένες.
5. Πατήστε το κουμπί "🔊" για σίγαση (Mute). Πατήστε ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο.

Σημείωση: Αν δεν ακούγεται ήχος από το μικρόφωνο, πατήστε το κουμπί "🔊" για ελέγξετε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Mute.

6. Ρυθμίστε την ένταση με τον ρυθμιστή έντασης στον ενισχυτή πριν από τη χρήση.
7. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τον δέκτη και τα μικρόφωνα.

Προσοχή:

- Κατάλληλο μόνο για συσκευές ήχου με είσοδο MIC (MIC IN), δεν είναι κατάλληλο για άμεση χρήση με κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές.
- ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε με συσκευές ήχου που δεν διαθέτουν είσοδο MIC.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ μικροφώνου και δέκτη δεν είναι υπερβολικά μεγάλη.
- Βεβαιωθείτε ότι η λήψη σήματος δεν παρεμποδίζεται από αντικείμενα στην πορεία μετάδοσης. Αποφύγετε μέταλλα ή άλλα πυκνά υλικά, καθώς και υπολογιστές ή άλλες συσκευές που παράγουν HF (υψηλή συχνότητα).
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του μικροφώνου και του δέκτη είναι πάντα επαρκώς φορτισμένες.
- Αν η κεφαλή του μικροφώνου καλυφθεί με το χέρι ή το μικρόφωνο πλησιάσει πολύ το ηχείο, μπορεί να δημιουργηθεί υπερφόρτωση/σφύριγμα (howling sound). Για να αποφύγετε αυτό το φαινόμενο, κρατήστε αρκετή απόσταση μεταξύ μικροφώνου και ηχείου.
- Το μικρόφωνο είναι ευαίσθητη συσκευή. Μην το ρίχνετε, μην το χτυπάτε και μην ασκείτε ισχυρό κλονισμό.
- Μην τοποθετείτε το μικρόφωνο σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
- Κρατήστε το μικρόφωνο σε ιδανική απόσταση 5-10 mm από το στόμα για να αποφύγετε θόρυβο και παραμόρφωση.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το μικρόφωνο ή ο δέκτης δεν ενεργοποιείται:

- Αν το μικρόφωνο ή ο δέκτης δεν έχει τροφοδοσία, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για φόρτιση.
- Ελέγξτε αν η πολικότητα της μπαταρίας στη θήκη της μπαταρίας είναι σωστή.

Ήχος μικροφώνου:

Όταν το μικρόφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στο στερεοφωνικό σύστημα ή η ένταση του ήχου είναι πολύ υψηλή, μειώστε την ένταση ή απομακρύνετε το μικρόφωνο από το στερεοφωνικό σύστημα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος μικροφώνου: Ασύρματο (Wireless)

Συχνότητα πομπού (Transmitter): 2402 MHz – 2480 MHz

Ισχύς εκπομπής RF (RF Output Power): 2,542 dBm

Τροφοδοσία μικροφώνου: 3,7V, 1200 mAh επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (Li-ion)

Τροφοδοσία δέκτη: 3,7V, 1200 mAh επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (Li-ion)

Απόσταση λειτουργίας: Έως 30 μέτρα χωρίς εμπόδια

Είσοδος φόρτισης: DC 5V 1A

Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: Έως 8 ώρες

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάσιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία της συσκευής είναι 35°C.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr