

M-380 GB/GBS




ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ CD-PLAYER BLUETOOTH M-380 MUSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

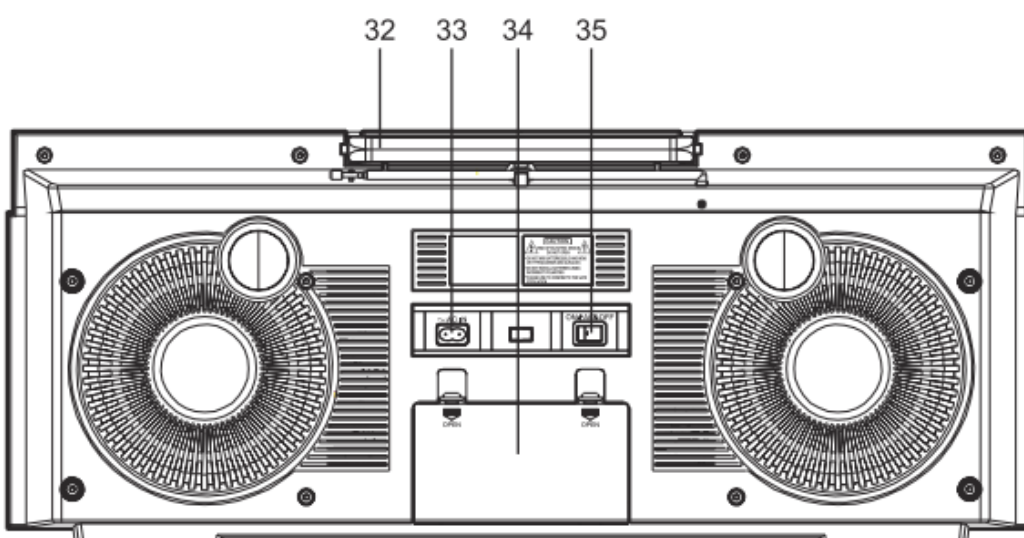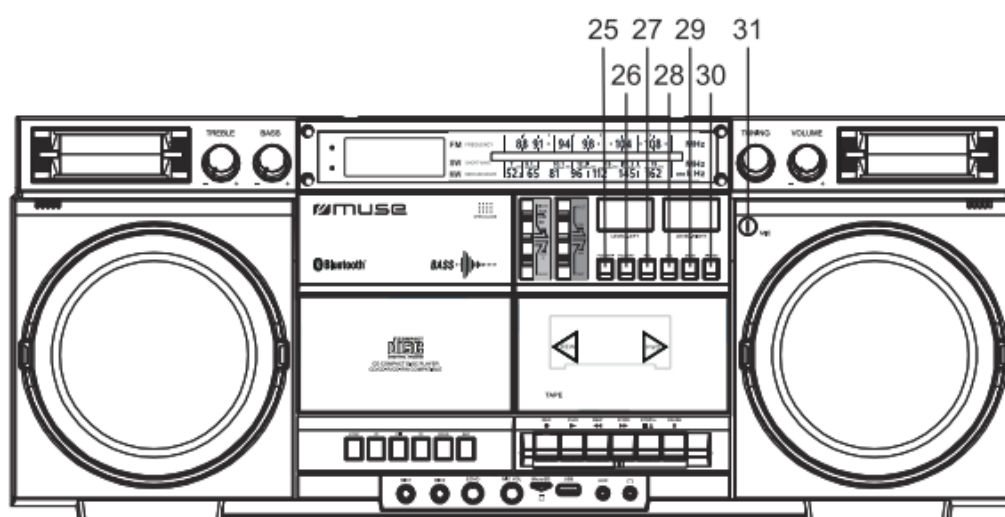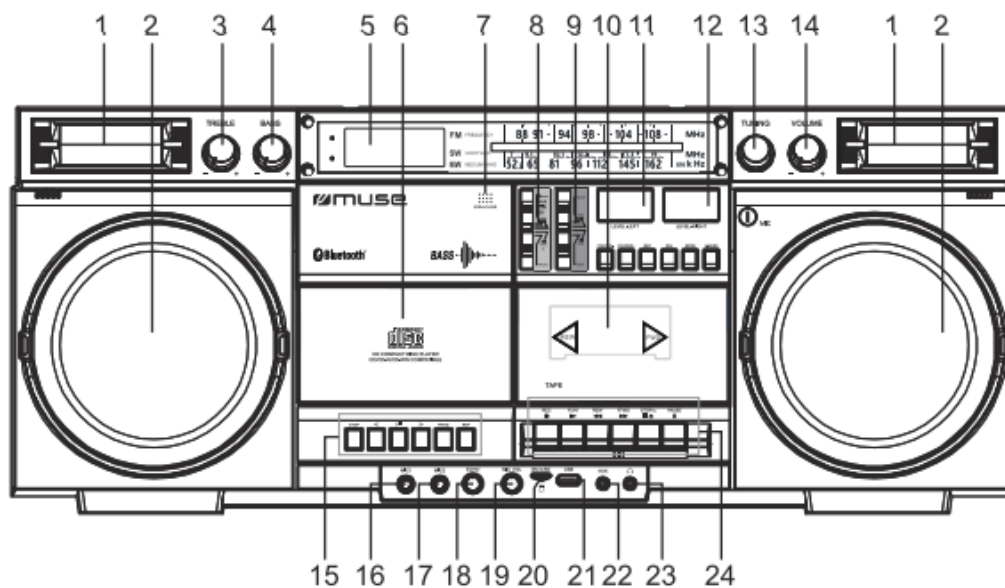

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Ηχείο υψηλών συχνοτήτων
2. Κύριο ηχείο
3. **TREBLE -/+** : Κουμπί ρύθμισης πρίμων
4. **BASS -/+** : Κουμπί ρύθμισης μπάσων
5. Οθόνη
6. Θήκη CD
7. **OPEN/CLOSE**: Άνοιγμα / κλείσιμο θήκης CD
8. Διακόπτης λειτουργιών
9. **FM ST/FM**: Επιλογέας FM
10. Θήκη κασέτας
11. **LEVEL LEFT**: Ένδειξη στάθμης αριστερού καναλιού
12. **LEVEL RIGHT**: Ένδειξη στάθμης δεξιού καναλιού
13. **TUNING**: Κουμπί ρύθμισης συντονισμού
14. **VOLUME -/+** : Κουμπί ρύθμισης έντασης
15. Πλήκτρα αναπαραγωγής CD:
 - STOP**: Διακοπή
 - ◀◀** : Προηγούμενο κομμάτι / Γρήγορη επαναφορά
 - ▶▶** : Αναπαραγωγή / Παύση
 - ▶▶▶** : Επόμενο κομμάτι / Γρήγορη προώθηση
 - PROG**: Προγραμματισμός
 - REP**: Επανάληψη
16. **MIC1**: Υποδοχή μικροφώνου 1
17. **MIC2**: Υποδοχή μικροφώνου 2
18. **ECHO**: Κουμπί ρύθμισης ηχούς (reverb)
19. **MIC VOL**: Κουμπί ρύθμισης έντασης μικροφώνου
20. Υποδοχή κάρτας Micro SD
21. Θύρα USB
22. Υποδοχή AUX IN
23. Υποδοχή ακουστικών
24. Πλήκτρα κασετόφωνου:
 - REC** ● : Εγγραφή κασέτας
 - PLAY** ▶ : Αναπαραγωγή
 - REW** ◀◀ : Γρήγορη επαναφορά
 - FFWD** ▶▶ : Γρήγορη προώθηση
 - STOP/EJ** ■▲ : Διακοπή / Άνοιγμα θήκης κασέτας
 - PAUSE** || : Παύση
25. **FOLDER-**: Προηγούμενος φάκελος
26. **FOLDER+**: Επόμενος φάκελος
27. **REC**: Πλήκτρο εγγραφής
28. **DEL**: Πλήκτρο διαγραφής
29. **MODE**: Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας
30. **X-BASS**: Πλήκτρο ενίσχυσης μπάσων (Subwoofer)
31. Εσωτερικό μικρόφωνο εγγραφής κασέτας
32. Κεραία FM τύπου ράβδου
33. AC IN: Υποδοχή τροφοδοσίας AC
34. Θήκη μπαταριών
35. **AC ON/OFF**: Διακόπτης τροφοδοσίας

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η συσκευή λειτουργεί με AC 100-240V~50/60Hz ή με 8 μπαταρίες 1,5V τύπου R20 / UM-1 / "D"

(δεν περιλαμβάνονται).

Λειτουργία AC

Συνδέστε το αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας AC (περιλαμβάνεται) στην υποδοχή AC στο πίσω μέρος της συσκευής.

Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο σε μια κατάλληλη πρίζα ρεύματος.

Σημείωση: Το καλώδιο AC φυλάσσεται στη θήκη μπαταριών. Παρακαλούμε ανοίξτε τη θήκη μπαταριών για να πάρετε το καλώδιο AC.

Λειτουργία DC

Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη τους. Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο και το μέγεθος μπαταριών που υποδεικνύονται.


Τηρείτε την πολικότητα που αναγράφεται στη θήκη. Η λανθασμένη πολικότητα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

- Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες· υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται όταν: η ένταση του ήχου μειώνεται ή ο ήχος παραμορφώνεται κατά τη λειτουργία.
- Για να αποφευχθεί διαρροή, αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες αντικατασταθούν λανθασμένα. Να αντικαθίστανται μόνο με ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

Σημείωση:

- Για να λειτουργεί η συσκευή με μπαταρίες, το καλώδιο AC πρέπει να αποσυνδεθεί τόσο από τη συσκευή όσο και από την πρίζα.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο, η τροφοδοσία μεταβαίνει αυτόματα σε AC.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή έχει ολοκληρωθεί ή δεν υπάρχει αναπαραγωγή, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για ενεργοποίηση και είσοδο σε λειτουργία.



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ON/OFF)

- Εάν η συσκευή λειτουργεί με ρεύμα δικτύου, θέστε πρώτα τον διακόπτη τροφοδοσίας **AC ON/OFF** στο πίσω μέρος της συσκευής στη θέση ON. Για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία, ρυθμίστε τον διακόπτη MUSIC (Bluetooth, AUX, USB, SD) / CD / TAPE / RADIO στη λειτουργία που επιθυμείτε.
- Εάν η συσκευή λειτουργεί με ρεύμα δικτύου, θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας **AC ON/OFF** στο πίσω μέρος της συσκευής στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

1. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργιών στη θέση **RADIO**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το «TUNE».
2. Μετακινήστε τον επιλογέα ζώνης για να επιλέξετε την επιθυμητή μπάντα: FM STEREO ή FM.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **TUNING** για να συντονιστείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Για βελτίωση της λήψης ραδιοφώνου:

FM: Εκτείνετε την τηλεσκοπική κεραία.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD

1. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργιών στη θέση **CD**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το «CD».
2. Πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** για να ανοίξετε το καπάκι του CD. Τοποθετήστε ένα CD με την ετικέτα στραμμένη προς το μέρος σας και κλείστε το καπάκι. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο συνολικός αριθμός των κομματιών θα εμφανιστεί στην οθόνη.
3. Το πρώτο τραγούδι θα αναπαραχθεί αυτόματα.

Αναπαραγωγή/ Παύση (PLAY/PAUSE)

Για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί .

Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί.

Διακοπή (STOP)

Εάν πατηθεί το κουμπί **STOP** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή του δίσκου θα σταματήσει.

(στην οθόνη θα εμφανιστεί ο συνολικός αριθμός των κομματιών).

Παράλειψη και αναζήτηση (SKIP & SEARCH)

Μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο κομμάτι πατώντας τα κουμπιά SKIP ( / ).

Κατά την αναπαραγωγή ενός CD ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SKIP για γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Η κανονική αναπαραγωγή θα συνεχιστεί μόλις αφήσετε το κουμπί.

Σημείωση: Σε μορφή CD-MP3 δεν είναι δυνατή η γρήγορη επιστροφή στο προηγούμενο κομμάτι.

Επανάληψη (REPEAT)

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REP** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω λειτουργίες αναπαραγωγής:

- Επανάληψη κομματιού: Το «REP» αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Επανάληψη φακέλου: Το «REP» παραμένει σταθερά αναμμένο.
- Επανάληψη όλων: Το «REP» παραμένει σταθερά αναμμένο.
- Τυχαία αναπαραγωγή: Εμφανίζεται το «RAND» στην οθόνη.

Προγραμματισμός (PROGRAM)

1. Σε κατάσταση διακοπής, πατήστε το κουμπί **PROG**. Τα «PROG» και «P01» θα αναβοσβήνουν στην οθόνη.
2. Πατήστε  /  για να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι και πατήστε PROG για επιβεβαίωση.
3. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε έως 20 κομμάτια.
4. Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσει η προγραμματισμένη αναπαραγωγή.
5. Για ακύρωση της προγραμματισμένης αναπαραγωγής, πατήστε δύο φορές το κουμπί **STOP** και στη συνέχεια πατήστε  για επιστροφή στην κανονική λειτουργία.

Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την αναπαραγωγή CD, δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και συνδέστε το ξανά.
2. Καθαρίστε τον δίσκο CD.

Σημείωση: Μέγιστος αριθμός προγραμμάτων: CD έως 20, MP3 έως 99.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ (TAPE)

1. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργιών στη θέση **TAPE**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το «TAPE».
2. Πατήστε **STOP/EJ**   για να ανοίξετε την πόρτα της κασέτας και τοποθετήστε την κασέτα (με την ταινία προς τα κάτω) στη θήκη. Στη συνέχεια κλείστε την πόρτα της κασέτας.
3. Πατήστε **PLAY**  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

4. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Πατήστε **REW** ◀◀ ή **FFWD** ▶▶ για επαναφορά ή γρήγορη προώθηση της κασέτας.
6. Πατήστε **PAUSE** || για προσωρινή παύση της κασέτας και αφήστε το κουμπί **PAUSE** || για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
7. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε **STOP/EJ** ■▲.

Εγγραφή από ραδιόφωνο / CD / εξωτερική πηγή / Bluetooth / USB / Κάρτα MICRO SD σε κασέτα

1. Πατήστε **STOP/EJ** ■▲ για να ανοίξετε την πόρτα της κασέτας και τοποθετήστε την κασέτα (με την ταινία προς τα κάτω) στη θήκη. Έπειτα κλείστε την πόρτα.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή πηγή ήχου:
 - Λειτουργία Radio: συντονιστείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Λειτουργία CD: επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
 - Λειτουργία AUX: ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την εξωτερική συσκευή.
 - Λειτουργία Bluetooth: ξεκινήστε την αναπαραγωγή από τη συσκευή σας.
 - Λειτουργία USB / SD: επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
3. Πατήστε το κουμπί **REC** ● για να ξεκινήσει η εγγραφή από την επιλεγμένη πηγή.
4. Για προσωρινή παύση της εγγραφής, πατήστε **PAUSE** ||. Για να συνεχίσετε, αφήστε το κουμπί **PAUSE** ||.
5. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **STOP/EJ** ■▲.
6. Για να ακούσετε την εγγραφή σας, μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργιών στη θέση **TAPE**, πατήστε **REW** ◀◀ για επαναφορά της ταινίας και στη συνέχεια πατήστε **PLAY** ▶.

Εγγραφή από το ενσωματωμένο μικρόφωνο

1. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργιών στη θέση **TAPE**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το «TAPE».
2. Πατήστε **STOP/EJ** ■▲ για να ανοίξετε την πόρτα της κασέτας και τοποθετήστε την κασέτα (με την ταινία προς τα κάτω) στη θήκη. Στη συνέχεια κλείστε την πόρτα.
3. Πατήστε το κουμπί **REC** ● για να ξεκινήσει η εγγραφή φωνής.
4. Για προσωρινή παύση της εγγραφής, πατήστε **PAUSE** ||. Για να συνεχίσετε, αφήστε το κουμπί **PAUSE** ||.
5. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **STOP/EJ** ■▲.
6. Για να ακούσετε την εγγραφή σας, πατήστε **REW** ◀◀ για να επαναφέρετε την ταινία και στη συνέχεια πατήστε **PLAY** ▶.

Σημείωση: Το ενσωματωμένο μικρόφωνο βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Τοποθετήστε το κασετόφωνο κοντά στην πηγή ήχου που πρόκειται να εγγραφεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργιών στη θέση Bluetooth "⌘". Στην οθόνη θα εμφανιστεί το "PAIR". Η ένδειξη "PAIR" θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
2. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε «MUSE M-380BG» από τη λίστα συσκευών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί για λεπτομερείς οδηγίες.) Εάν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε «0000». Ορισμένες συσκευές Bluetooth θα ζητήσουν επιβεβαίωση της σύνδεσης. Εάν η σύζευξη ολοκληρωθεί σωστά, η ένδειξη «PAIR» θα σταματήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.

Συμβουλή: Αν θέλετε να συνδέσετε το ηχείο Bluetooth με άλλη συσκευή ήχου Bluetooth, πατήστε

και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για αποσύνδεση της τρέχουσας συσκευής. Η ένδειξη «PAIR» θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα στην οθόνη. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για νέα σύνδεση.

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως υπολογιστές, μετά τη σύζευξη θα πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να ορίσετε «Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνική)» ή παρόμοια επιλογή.
 - Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη ακόμη και αν η συσκευή ή/και η συσκευή Bluetooth βγουν εκτός εμβέλειας. Η σύνδεση θα επανέλθει αυτόματα όταν η συσκευή Bluetooth επιστρέψει εντός εμβέλειας.
 - Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την πιο πρόσφατα συζευγμένη συσκευή Bluetooth.

Χρήση συσκευής Bluetooth

1. Αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη (βλ. προηγούμενη ενότητα), χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth και ο ήχος θα αναπαράγεται μέσω των ηχείων του M-380BG.
2. Πατήστε το κουμπί  για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε το ξανά για συνέχιση.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά  / .
4. Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας το χειριστήριο VOLUME. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση από τη συσκευή Bluetooth.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΗΓΗΣ AUX

1. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργιών στη θέση **BT/AUX/USB/SD**. Συνδέστε την εξωτερική πηγή ήχου (π.χ. MP3 player) στην υποδοχή **AUX** (3,5 mm) της συσκευής (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Στην οθόνη θα εμφανιστεί το «AUX».
2. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την εξωτερική πηγή ήχου.
3. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
4. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την εξωτερική πηγή ήχου από την υποδοχή AUX.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ USB/MICRO SB

1. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργιών στη θέση **BT / AUX / USB / SD**. Πατήστε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
2. Για εισαγωγή συσκευής USB (δεν περιλαμβάνεται):
Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB στο μπροστινό πάνελ. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία «USB» και θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Για εισαγωγή κάρτας Micro SD (δεν περιλαμβάνεται):
Τοποθετήστε μια κάρτα Micro SD στην υποδοχή TF. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία «SD» και θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά  / .

Επανάληψη (REPEAT)

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί REP για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω λειτουργίες αναπαραγωγής:

- Επανάληψη κομματιού: Το «REP» αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Επανάληψη φακέλου: Το «REP» παραμένει σταθερά αναμμένο.
- Επανάληψη όλων: Το «REP» παραμένει σταθερά αναμμένο.
- Τυχαία αναπαραγωγή: Εμφανίζεται το «RAND» στην οθόνη.

Σημειώσεις:

- Ο συνολικός αριθμός αρχείων MP3 στη συσκευή USB και στην κάρτα Micro SD δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 999.
- Ο χρόνος ανάγνωσης μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα ή περισσότερο, ανάλογα με τον αριθμό αρχείων και φακέλων στη συσκευή USB ή στην κάρτα Micro SD.
- Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο εκτός από συσκευή USB στη θύρα USB, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στον μηχανισμό.
- Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο εκτός από κάρτα Micro SD στην υποδοχή Micro SD, καθώς

- μπορεί να προκληθεί ζημιά στον μηχανισμό της κάρτας.
- Η θύρα USB δεν πρέπει να συνδέεται απευθείας σε υπολογιστή, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Υπάρχουν πολλές συσκευές USB και κάρτες Micro SD στην αγορά. Δεν είναι δυνατή η εγγύηση υποστήριξης όλων των μοντέλων. Εάν η συσκευή σας δεν υποστηρίζεται, δοκιμάστε άλλη συσκευή USB ή κάρτα Micro SD.
- Η συσκευή ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλα τα αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα σε USB ή Micro SD, λόγω ειδικών διαδικασιών αναπαραγωγής που ενδέχεται να μην είναι συμβατές.
- Δεν είναι δυνατή η γρήγορη επιστροφή στο προηγούμενο κομμάτι σε λειτουργία USB/SD.

Σημείωση:

- Ο δείκτης στάθμης κινείται ανάλογα με την ένταση του ήχου.
- Πατήστε τα κουμπιά **FOLDER-** / **FOLDER+** για επιλογή φακέλου.

Εγγραφή από Ραδιόφωνο / CD / Εξωτερική Πηγή / Bluetooth / Κασέτα σε USB ή Micro SD

1. Κατά την αναπαραγωγή οποιασδήποτε λειτουργίας Κασέτα / Ραδιόφωνο / Bluetooth / CD / AUX, τοποθετήστε μια συσκευή USB ή μια κάρτα Micro SD.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **REC** για να εισέλθετε στη λειτουργία εγγραφής. Στην οθόνη θα αναβοσβήνει το «USB» όταν έχει τοποθετηθεί συσκευή USB ή το «SD» όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα Micro SD. Η μουσική που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή θα εγγραφεί στη συσκευή USB ή στην κάρτα Micro SD.
3. Πατήστε σύντομα το κουμπί **REC** για εναλλαγή μεταξύ του αρχείου εγγραφής και του αρχείου αναπαραγωγής.
4. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί **DEL**.
5. Για να διαγράψετε το αρχείο εγγραφής, αναπαράγετε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **DEL**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το «DELE».

Σημείωση:

- Όταν δεν υπάρχει αρχείο αναπαραγωγής στη συσκευή USB ή στην κάρτα Micro SD, αναπαράγεται απευθείας το αρχείο εγγραφής.
- Εάν υπάρχει ταυτόχρονα συσκευή USB και κάρτα Micro SD, η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί πρώτα στη συσκευή USB.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΝΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

1. Τραγουδήστε μαζί με τη μουσική συνδέοντας το μικρόφωνο (δεν περιλαμβάνεται) σε μία από τις υποδοχές **MIC (1/2)** της συσκευής. Περιστρέψτε το κουμπί **MIC VOL** για να ρυθμίσετε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
2. **ECHO:** Περιστρέψτε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ένταση της ηχούς (echo).

Σημείωση:

- Εάν το μικρόφωνο τοποθετηθεί κοντά στο ηχείο, ενδέχεται να παρουσιαστεί φαινόμενο σφυρίγματος (ακουστική ανάδραση). Σε αυτή την περίπτωση, απομακρύνετε το μικρόφωνο από το ηχείο.
- Το χτύπημα ή η πτώση του μικροφώνου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Αποφύγετε να περιστρέψετε ή να αιωρείτε το μικρόφωνο κρατώντας το από το καλώδιο.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

X-BASS

Πατήστε το κουμπί **X-BASS** για να ενεργοποιήσετε την ενίσχυση χαμηλών συχνοτήτων. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί η ένδειξη «**BASS**».

Πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την ενίσχυση μπάσων.

TREBLE / BASS

Περιστρέψτε τα χειριστήρια **BASS** ή **TREBLE** στη συσκευή για να ρυθμίσετε τα επίπεδα μπάσων και πρίμων.

ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

Μέγιστη τάση εξόδου ≤ 150 mV

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Συνδέστε τα ακουστικά με την ένταση ρυθμισμένη σε χαμηλό επίπεδο και αυξήστε την εφόσον απαιτείται.

Η παρατεταμένη ακρόαση μέσω ορισμένων ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.

Όταν είναι συνδεδεμένα ακουστικά/ψείρες, δεν εκπέμπεται ήχος από το ηχείο της συσκευής.

Προσοχή: Αποφύγετε την ακρόαση σε επίπεδα έντασης που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας.



Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από τον καθαρισμό.

- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό και καθαρό πανί. Καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη από τις γρίλιες εξαερισμού στο πίσω μέρος ή στα πλαϊνά.
- Η χρήση διαλυτών, λειαντικών ή προϊόντων με βάση το αλκοόλ ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Εάν κάποιο αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα και ζητήστε έλεγχο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Σημειώσεις για τους δίσκους

- Μην χρησιμοποιείτε CD με ακανόνιστο σχήμα (π.χ. σε σχήμα καρδιάς ή οκταγωνικά), καθώς μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες.
- Μην τοποθετείτε περισσότερους από έναν δίσκους στη θήκη CD.
- Μην προσπαθείτε να ανοίξετε τη θήκη CD κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Μην αγγίζετε τον φακό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Εάν υπάρχουν γρατζουνιές, βρωμιά ή δακτυλικά αποτυπώματα στον δίσκο, ενδέχεται να προκληθούν σφάλματα ανάγνωσης.
- Πριν από την αναπαραγωγή, καθαρίστε τον δίσκο με ειδικό πανί καθαρισμού, σκουπίζοντάς τον από το κέντρο προς τα έξω.
- Μην αποθηκεύετε τους δίσκους σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία, καθώς μπορεί να παραμορφωθούν. Μετά τη χρήση, φυλάσσετε τον δίσκο στη θήκη του.

Σημαντική Σημείωση

Πριν από τη μεταφορά της συσκευής, αφαιρέστε τον δίσκο από τη θήκη CD.

Σημειώσεις για τις κασέτες

- Αποφύγετε το χαλάρωμα της ταινίας: Ένα μικρό χαλάρωμα στην ταινία μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές ή, σε χειρότερη περίπτωση, να κοπεί η ταινία. Αν παρατηρήσετε χαλάρωση, χρησιμοποιήστε ένα μολύβι για να τεντώσετε την ταινία πριν την τοποθετήσετε στη θήκη της κασέτας.
- Για την αποφυγή τυχαίας διαγραφής: Σπάστε τις πλαστικές γλωττίδες προστασίας της κασέτας μετά την εγγραφή, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι ή άλλο αιχμηρό εργαλείο. Για να μπορέσετε να ξαναγράψετε στην κασέτα, καλύψτε το άνοιγμα της γλωττίδας με αυτοκόλλητη ταινία ή παρόμοιο υλικό.
- Παραμόρφωση ή κακή ποιότητα ήχου: Οποιαδήποτε παραμόρφωση ή κακή ποιότητα ήχου μπορεί να οφείλεται σε σκόνη ή βρωμιά στα μέρη που έρχονται σε επαφή με τη μαγνητική ταινία (μαγνητικές κεφαλές, κύλινδρος πίεσης και άξονας κίνησης). Σε αυτή την περίπτωση, ανοίξτε την πόρτα της κασέτας και καθαρίστε τα με μια μπατονέτα βουτηγμένη σε αλκοόλ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:

AC: 100–240V ~ 50/60Hz

DC: 12V  8 x 1,5V μπαταρίες τύπου R20 / UM-1 / μεγέθους "D" (δεν παρέχονται)

Κατανάλωση: 80W

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ – Εύρος συχνοτήτων

FM: 88 – 108 MHz

BLUETOOTH

Έκδοση Bluetooth: V5.3 με EDR

Συχνότητα Bluetooth: 2.402–2.48GHz

Ισχύς εξόδου RF: -0,58 dBm

Απόσταση λειτουργίας: Έως 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοίχοι και κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΕΤΑΣ

Ταχύτητα ταινίας: 4,75 cm/δευτ.

Απόκριση συχνότητας: 125 Hz – 8 kHz

ΤΜΗΜΑ CD (COMPACT DISC)

Οπτική κεφαλή: LASER 3 δεσμών

Απόκριση συχνότητας: 100 Hz – 16 kHz

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν ανοίξει και παρακαμφθούν οι ασφαλιστικοί μηχανισμοί. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.

Αυτός το CD player ταξινομείται ως **ΠΡΟΪΟΝ LASER ΚΛΑΣΗΣ 1**. Η ένδειξη **CLASS 1 LASER PRODUCT** βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr