





MT-207 DGB / MT-207 PGR

**ΠΙΚΑΠ- BLUETOOTH MT-207 MUSE ME USB
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

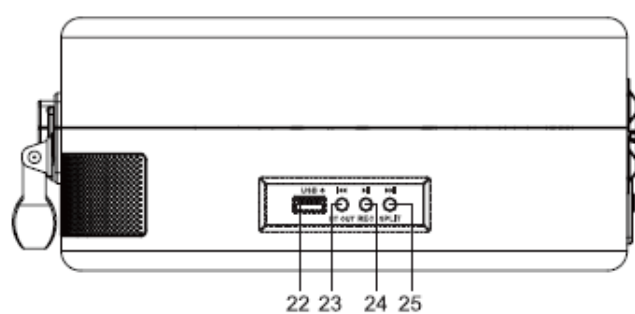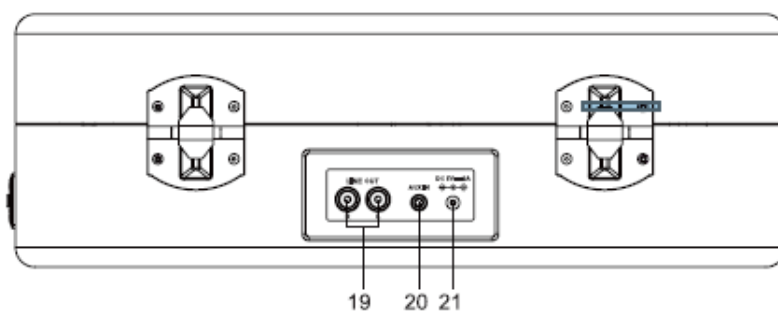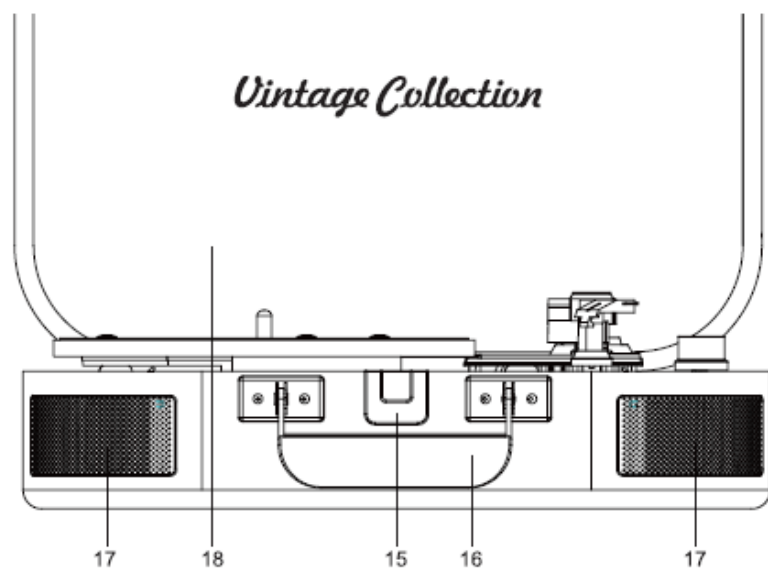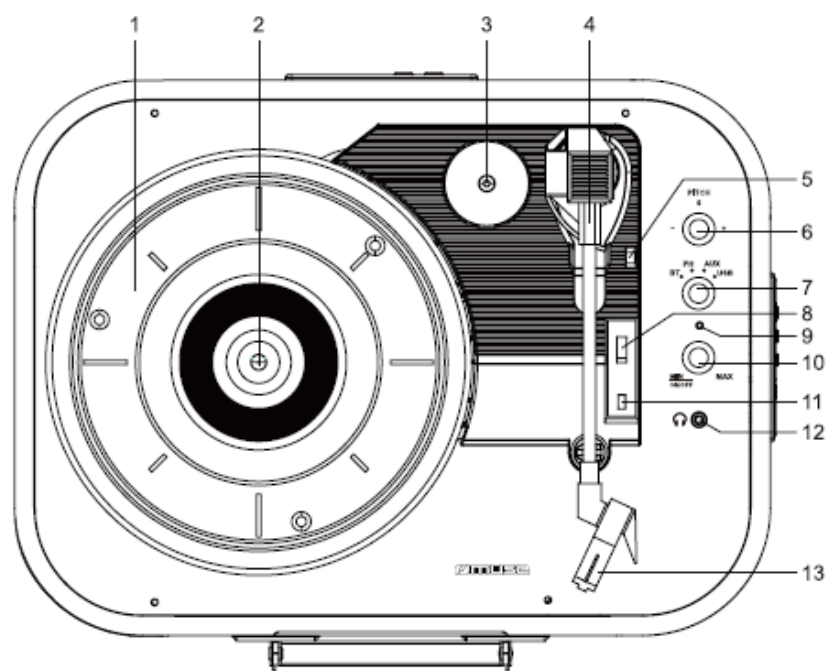

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ


1. Πιάτο (Platter)
2. Άξονας (Spindle)
3. Αντάπτορας 45 RPM (45 RPM adaptor)
4. Βραχίονας ανάγνωσης (Tone arm)
5. Μοχλός ανύψωσης (Lift lever)
6. Κουμπί PITCH (Ρύθμιση ταχύτητας πιάτου)
7. Κουμπί MODE (Επιλογή BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB)
8. Επιλογέας ταχύτητας (Speed selector 33/45/78)
9. Ένδειξη λειτουργίας (Mode indicator)
10. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης & ρύθμιση έντασης (POWER ON/OFF και volume control MIN/MAX)
11. Διακόπτης αυτόματης διακοπής (Auto stop ON/OFF)
12. Υποδοχή ακουστικών (Phones jack)
13. Κεφαλή με βελόνα (Cartridge with stylus)
14. Στήριγμα βραχίονα ανάγνωσης (Tone arm rest)
15. Κλείδωμα (Latch)
16. Λαβή μεταφοράς (Carrying Handle)
17. Ηχεία (Speakers)
18. Καπάκι πικάπ (Phonograph lid)
19. Υποδοχή εξωτερικής συσκευής (External device output jack)
20. Υποδοχή AUX IN (AUX IN jack)
21. Υποδοχή τροφοδοσίας DC (DC JACK)
22. Θύρα USB (USB port)
23. "⏮" Πλήκτρο πίσω / Έξοδος Bluetooth (Back button / Bluetooth out)
24. "REC/▶||": Πλήκτρο Εγγραφής / Αναπαραγωγής / Παύσης (RECORD / PLAY / PAUSE button)
25. "SPLIT/▶▶": Πλήκτρο τμηματικής εγγραφής / επόμενου κομματιού (SPLIT-Segmented record / Next button)

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Χρήση AC αντάπτορα

Είσοδος (Input): 100-240V ~ 50/60Hz, 0,5A

Έξοδος (Output): 5V  2,0A

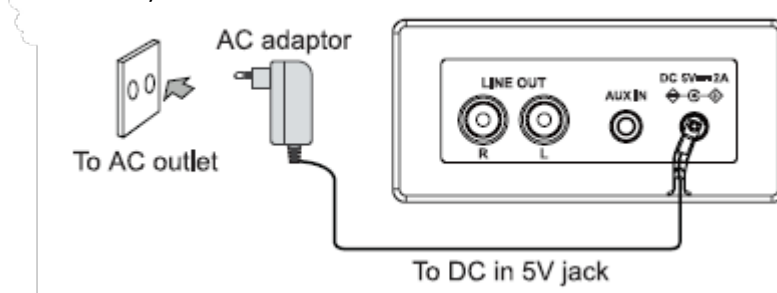

Ο παρεχόμενος AC adaptor είναι κατάλληλος για χρήση σε ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 100-240V ~ AC και πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα που πληροί αυτές τις προδιαγραφές.

Προσοχή:

- Ο περιλαμβανόμενος AC adaptor προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με αυτή τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε τον AC adaptor για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή.
- Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον AC adaptor από την πρίζα.
- Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στην πρίζα και βεβαιωθείτε ότι είναι εύκολα προσβάσιμη. Αν παρουσιαστεί δυσλειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα.
- Ο adaptor επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής. Πρέπει να είναι εύκολα

προσβάσιμος κατά τη χρήση.

- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, αποσυνδέστε τον adaptor από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένο AC adaptor. Τοποθετήστε το καλώδιο με ασφάλεια ώστε να μην τσακίζεται ή συμπιέζεται. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ON / OFF)

1. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, γυρίστε το διακόπτη POWER **ON/OFF** δεξιόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ" και ρυθμίστε την ένταση (MIN/MAX) σε χαμηλό επίπεδο.
2. Όταν τελειώσετε τη χρήση της συσκευής, γυρίστε το διακόπτη POWER **ON/OFF** αριστερόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ" για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PHONO (ΠΙΚΑΠ)

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, γυρίστε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία PHONO. Η ένδειξη λειτουργίας θα γίνει κόκκινη.
2. Αφαιρέστε το καπάκι της βελόνας (stylus cover) και απελευθερώστε το στήριγμα του βραχίονα ανάγνωσης (Tone arm rest).
3. Τοποθετήστε έναν δίσκο στον δίσκο του πικάπ (turntable platter) και επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα (33/45/78) ανάλογα με τον δίσκο.

Σημείωση: Αν παίζετε 45 RPM singles, τοποθετήστε τον αντάπτορα 45 RPM στο κεντρικό άξονα (spindle).

4. Σηκώστε το μοχλό ανύψωσης (lift lever) για να ανυψώσετε τον βραχίονα ανάγνωσης και τοποθετήστε τον βραχίονα στη θέση του δίσκου που θέλετε να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Κατεβάστε το μοχλό ανύψωσης, ώστε ο βραχίονας να ακουμπήσει αργά στον δίσκο και να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
5. Γυρίστε το κουμπί **PITCH** για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του δίσκου.
6. Ρυθμίστε την ένταση (MIN/MAX) στο επιθυμητό επίπεδο.
7. Αν ο διακόπτης AUTO STOP ON/OFF είναι ενεργοποιημένος (ON), ο δίσκος θα σταματήσει αυτόματα στο τέλος της αναπαραγωγής.
 - ο Για μερικούς δίσκους βινυλίου, ο δίσκος δεν θα σταματήσει αυτόματα αν δεν φτάσει στο τέλος.
 - ο Αν ο διακόπτης Auto Stop είναι απενεργοποιημένος (OFF), ο δίσκος δεν θα σταματήσει αυτόματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην γυρίζετε ή σταματάτε χειροκίνητα τον δίσκο (Turntable platter). Η μετακίνηση ή κρούση του πικάπ χωρίς να ασφαλιστεί το Tone Arm Clamp μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον βραχίονα ανάγνωσης ή στη βελόνα (Stylus).

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AUX IN

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή ήχου (π.χ. MP3 player) στην υποδοχή **AUX IN** (3,5 mm) στο πίσω μέρος της συσκευής. (Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται).
2. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, γυρίστε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX IN. Η ένδειξη θα γίνει μωβ. Κανονικά, ο ήχος της εξωτερικής συσκευής θα αναπαράγεται αυτόματα μέσω των ηχείων της συσκευής σας.
3. Ρυθμίστε την ένταση (MIN/MAX) στο επιθυμητό επίπεδο.
4. Αποσυνδέστε την εξωτερική συσκευή από την είσοδο AUX για να σταματήσει η αναπαραγωγή.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ USB

1. Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία MP3 ή έναν MP3 player στη θύρα USB.
2. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, γυρίστε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. Η ένδειξη θα γίνει κόκκινη. Η αναπαραγωγή USB ξεκινά

αυτόματα.

3. Ρυθμίστε την ένταση (MIN/MAX) στο επιθυμητό επίπεδο.
4. Πατήστε "▶▶" για να προχωρήσετε στο επόμενο κομμάτι ή πατήστε επανειλημμένα για να περάσετε πολλά κομμάτια.
Πατήστε "◀◀" για να επιστρέψετε στην αρχή του κομματιού ή πατήστε "◀◀" επανειλημμένα για να γυρίσετε πολλά κομμάτια πίσω.
Πατήστε και κρατήστε "◀◀" ή "▶▶" για γρήγορη αναζήτηση μέσα στο κομμάτι.
5. Πατήστε "⏸" για να διακόψετε προσωρινά (pause) την αναπαραγωγή USB.

Αφαίρεση της συσκευής USB

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει την αναπαραγωγή και ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη (OFF) πριν αφαιρέσετε τη συσκευή USB, για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή USB και στο σύστημα.

Σημειώσεις:

- Υπάρχουν πολλές διαφορετικές συσκευές USB στην αγορά. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι διαφορετικές συσκευές θα υποστηρίζονται. Δοκιμάστε μια άλλη συσκευή USB αν η δική σας δεν υποστηρίζεται.
- Η συσκευή μπορεί να μην υποστηρίζει όλα τα πολυμέσα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB, επειδή ορισμένα αρχεία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ειδικές διαδικασίες αναπαραγωγής που δεν είναι συμβατές με τη συσκευή αυτή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), γυρίστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη θα αναβοσβήνει μπλε.
2. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "MUSE MT-207" από τη λίστα συσκευών.
(Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που συνδέετε.)
 - Αν η συσκευή Bluetooth ζητήσει κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε "0000".
 - Ορισμένες συσκευές Bluetooth θα ζητήσουν να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση.
 - Όταν οι συσκευές συζευχθούν σωστά, θα ακουστεί ήχος επιβεβαίωσης.

Συμβουλή: Αν θέλετε να συνδέσετε το Bluetooth ηχείο σας με άλλη συσκευή Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "▶⏸" για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να πραγματοποιήσετε νέα σύνδεση.

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως οι υπολογιστές, μετά τη σύζευξη πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να ορίσετε «Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνική)» ή παρόμοια επιλογή.
- Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη ακόμη και αν η συσκευή ή/και η Bluetooth συσκευή σας βγουν εκτός εμβέλειας. Η σύνδεση θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν η Bluetooth συσκευή επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.

Χρήση συσκευής Bluetooth

1. Αφού γίνει η σύζευξη της συσκευής (βλ. προηγούμενη ενότητα), χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth και ο ήχος θα αναπαράγεται μέσω των ηχείων του MT-207.
2. Πατήστε το κουμπί "▶⏸" για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση της αναπαραγωγής.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά "◀◀/▶▶".
4. Ρυθμίστε την ένταση (MIN/MAX) στο επιθυμητό επίπεδο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση και από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH OUT

Με τη λειτουργία Bluetooth Out, το πικάπ μπορεί να μεταδίδει τον ήχο σε άλλους δέκτες Bluetooth (π.χ. Bluetooth ηχεία ή Bluetooth ακουστικά).

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και ενεργοποιήστε το Bluetooth σε αυτή.
2. Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες λειτουργίες (PHONO ή AUX IN) και ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Bluetooth Out. Η συσκευή θα προσπαθήσει να συνδεθεί αυτόματα με κοντινή συσκευή Bluetooth. Η ένδειξη θα αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινη κατά τη σύζευξη και θα παραμένει αναμμένη μετά την επιτυχή σύνδεση.
3. Ρυθμίστε την ένταση ήχου από το ηχείο ή από τα κουμπιά έντασης των ακουστικών Bluetooth. Ο ρυθμιστής έντασης του πικάπ απενεργοποιείται κατά τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth Out.

Σημειώσεις:

- Όταν συνδέεστε για πρώτη φορά με ηχείο Bluetooth, η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει έως και 60 δευτερόλεπτα.
- Η λειτουργία "BT OUT" λειτουργεί μόνο στις λειτουργίες PHONO και AUX IN.
- Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη ακόμη και αν η συσκευή ή/και η συσκευή Bluetooth βγουν εκτός εμβέλειας. Η ενεργή σύνδεση θα επανασυνδεθεί αυτόματα όταν η συσκευή Bluetooth επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Αν υπάρχουν κοντινές συσκευές Bluetooth με ενεργοποιημένο το Bluetooth αλλά δεν είναι αυτές με τις οποίες θέλετε να συνδεθείτε, απενεργοποιήστε το Bluetooth σε αυτές και δοκιμάστε ξανά τη σύζευξη.
- Κατά τη διαδικασία σύζευξης, αν το πικάπ συνδεθεί με λάθος συσκευή Bluetooth, απενεργοποιήστε το Bluetooth σε αυτή τη συσκευή ή απενεργοποιήστε την εντελώς και δοκιμάστε ξανά.
- Το πικάπ δεν μπορεί να συνδεθεί με smartphones, τηλεοράσεις ή υπολογιστές, καθώς δεν μπορεί να λαμβάνει δεδομένα από αυτές τις συσκευές και συνεπώς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη μαζί τους.
- Μια μικρή καθυστέρηση ήχου στη λειτουργία Bluetooth μπορεί να παρουσιαστεί λόγω της καθυστέρησης της τεχνολογίας ασύρματης μετάδοσης.
- Υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth στην αγορά. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με όλα τα μοντέλα (π.χ. η λειτουργία συγχρονισμού έντασης της συσκευής Bluetooth ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά στη μονάδα).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ PHONO ή AUX IN ΣΕ USB

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB. (Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB διαθέτει επαρκή ελεύθερο χώρο για την αποθήκευση της εγγραφής.)
2. Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε (PHONO ή AUX IN) και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
3. Πατήστε το κουμπί **REC** μέχρι η ένδειξη να αναβοσβήνει εναλλάξ μπλε και κόκκινη, για να ξεκινήσει η εγγραφή.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί **REC** μέχρι η ένδειξη να γίνει σταθερά κόκκινη (χωρίς να αναβοσβήνει), για να σταματήσει η εγγραφή.
5. Για να ακούσετε την εγγραφή, γυρίστε το κουμπί **MODE** και επιλέξτε τη λειτουργία USB. Η ένδειξη θα αναβοσβήνει κόκκινη.

Πατήστε "◀▶" για να βρείτε το κομμάτι και να ακούσετε την εγγραφή σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SPLIT

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, πατήστε το κουμπί **SPLIT** και η τρέχουσα εγγραφή θα διακοπεί και θα αποθηκευτεί αυτόματα ως ξεχωριστό αρχείο. Πατώντας ξανά το κουμπί **SPLIT**, θα δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο εγγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε το κουμπί "▶" για να σταματήσετε την εγγραφή.

ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ / EARPONES

Μέγιστη τάση εξόδου: $\leq 150 \text{ mV}$

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Συνδέστε τα ακουστικά με χαμηλή ένταση και αυξήστε την ανάλογα με τις ανάγκες. Η παρατεταμένη ακρόαση με υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.

Όταν τα ακουστικά/earphones είναι συνδεδεμένα, κανένας ήχος δεν θα εκπέμπεται από τα ηχεία της συσκευής.

Προσοχή: Αποφύγετε την ακρόαση σε επίπεδα ήχου που μπορεί να βλάψουν τα αυτιά σας.



Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ RCA LINE OUT

Συνδέστε το ένα άκρο ενός ηχητικού καλωδίου (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα LINE OUT της συσκευής και το άλλο άκρο στη θύρα RCA IN ή AUX IN της άλλης ηχητικής συσκευής σας.

1. Ενεργοποιήστε την ηχητική σας συσκευή.
2. Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες λειτουργίες (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB) και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΤΟΥ ΠΙΚΑΠ (STYLUS / NEEDLE)

Αφαίρεση της βελόνας (Stylus) από την Κεφαλή (Cartridge):

1. Σηκώστε τον Βραχίονα Τόνου (Tone Arm).
2. Για να αφαιρέσετε την παλιά βελόνα, τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στην άκρη της βελόνας και πιέστε προς τα κάτω όπως φαίνεται στη κατεύθυνση "Α". Αφαιρέστε τη βελόνα τραβώντας την προς τα εμπρός και πιέζοντας ταυτόχρονα προς τα κάτω.

Τοποθέτηση της βελόνας (Stylus):

1. Κρατήστε την άκρη της βελόνας και εισάγετε τη βελόνα πιέζοντας όπως φαίνεται στη κατεύθυνση "Β".
2. Σπρώξτε τη βελόνα προς τα πάνω όπως στη κατεύθυνση "C" μέχρι να τοποθετηθεί σωστά στη θέση της.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΚΑΠ

1. Κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του καλύμματος του πικάπ, χειριστείτε το προσεκτικά, κρατώντας το είτε από το κέντρο είτε από τις άκρες.
2. Μην αγγίζετε την άκρη της βελόνας με τα δάχτυλά σας και αποφύγετε να ρίχνετε τη βελόνα στο πικάπ ή στην άκρη του δίσκου.
3. Καθαρίζετε συχνά την άκρη της βελόνας χρησιμοποιώντας μαλακή βούρτσα σε κίνηση "από πίσω προς τα εμπρός" μόνο.
4. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε υγρό καθαρισμού βελόνας, χρησιμοποιήστε το πολύ λίγο.
5. Σκουπίστε προσεκτικά το καπάκι και το σώμα του πικάπ με ένα μαλακό πανί. Χρησιμοποιήστε μόνο μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού για τον καθαρισμό.
6. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά ή διαλύτες σε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος του πικάπ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Τροφοδοσία:

- AC ADAPTOR: AC IN 100-240V ~ AC, 50/60Hz
- Έξοδος: DC 5V  2.0A
- Ισχύς εξόδου: 2 x 2W RMS

BLUETOOTH:

- Έκδοση Bluetooth: V5.3 + BR + EDR + BLE
- Συχνότητα Bluetooth: 2.402-2.48GHz
- Ισχύς RF εξόδου: +6 dBm
- Απόσταση λειτουργίας: Μέχρι 10 μέτρα σε ανοικτό χώρο (τοίχοι και κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν το εύρος της συσκευής).

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.