



**M-16 KID****ΡΟΛΟΪ ΠΑΙΔΙΚΟ Μ-16 KID MUSE ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ****ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

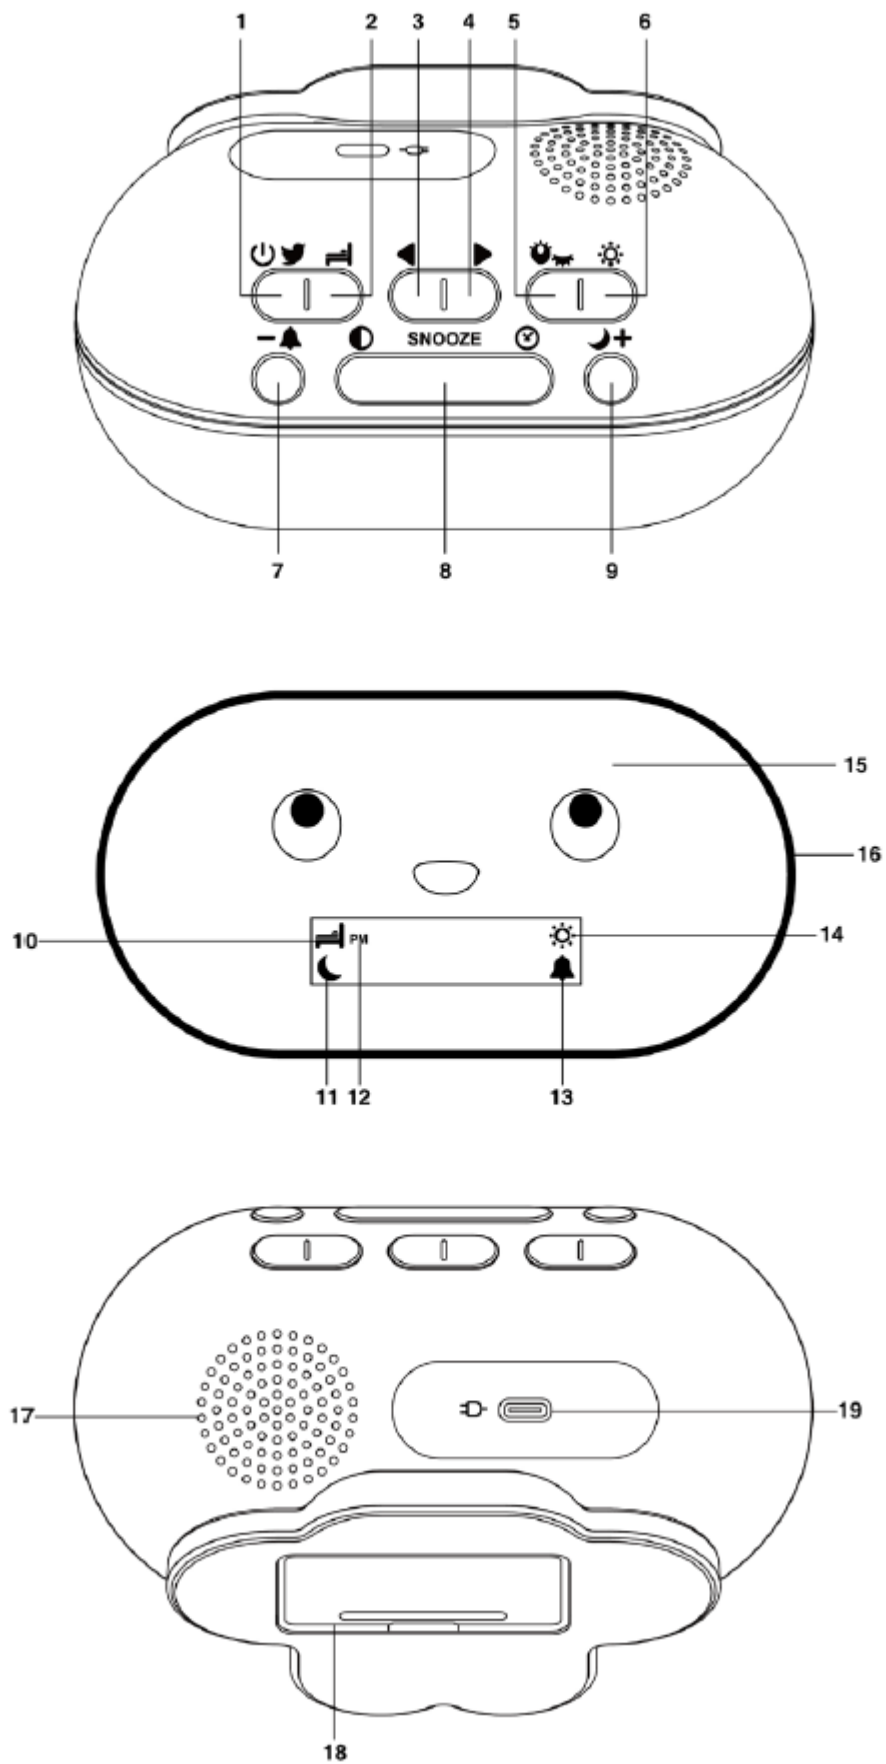

## ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. "⏻" Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση συσκευής ON/OFF  
"🔊" Επιλογή ήχων: Παιδικά τραγούδια/Νανούρισμα, Φυσικοί ήχοι ή Λευκός θόρυβος
2. "🕒" Επιλογή χρόνου ύπνου
3. "⏪" Μείωση ρύθμισης
4. "⏩" Αύξηση ρύθμισης
5. "👁️" Μάτια ανοιχτά / κλειστά
6. "☀️" Κουμπί φωτισμού (ON/OFF)  
Ρύθμιση έντασης λευκού φωτός
7. "🔊" Μείωση έντασης ήχου  
"🔔" ALARM: Ξυπνητήριο
8. "🕒" Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης  
**SNOOZE:** Επανάληψη ξυπνητηριού σε διαστήματα  
"🕒" Ρύθμιση ώρας
9. "🌙" Nap (Σύντομος ύπνος)  
"⏩" Αύξηση έντασης ήχου
10. "🕒" Sleep indicator (Ένδειξη ύπνου)
11. "🌙" Nap indicator (Ένδειξη σύντομου ύπνου)
12. **PM:** Εικονίδιο PM για μορφή 12 ωρών
13. "🔔" Alarm indicator (Ένδειξη ξυπνητηριού)
14. "☀️" Light indicator (Ένδειξη φωτισμού)
15. Οθόνη LED
16. Φωτεινός κύκλος (Light circle)
17. Ηχείο (Speaker)
18. Θήκη μπαταρίας (Battery compartment)
19. "🔌" Θύρα DC IN (5.0V  1.0A)

## ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

### ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ AC

Το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC είναι κατάλληλο για χρήση σε κύριες παροχές AC 100–240V ~ 50/60Hz και θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή που εμπίπτει σε αυτά τα όρια.

### Προφυλάξεις:

- Το τροφοδοτικό AC που περιλαμβάνεται με αυτή τη συσκευή προορίζεται μόνο για αυτήν. Μην το χρησιμοποιείτε με άλλες συσκευές.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό AC, ώστε να αποφύγετε πιθανή βλάβη στη συσκευή.
- Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά στην πρίζα και ότι η πρόσβαση σε αυτή είναι εύκολη. Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα.
- Το τροφοδοτικό AC λειτουργεί ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για πλήρη αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος, το τροφοδοτικό AC πρέπει να αποσυνδεθεί εντελώς από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό AC που είναι κατεστραμμένο. Διασφαλίστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι τοποθετημένο με ασφαλή τρόπο και δεν υπόκειται σε πιάσιμο ή πίεση. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, ανατρέξτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

## **ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ (BACKUP SYSTEM)**

Τροφοδοσία DC: 2×1,5V, τύπος μπαταρίας AAA/R03/UM4 για εφεδρική λειτουργία (δεν παρέχεται).

Για βέλτιστη απόδοση συνιστώνται αλκαλικές μπαταρίες. Αυτές οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται κάθε έξι μήνες.

1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη τους. Χρησιμοποιήστε μόνο το μέγεθος και τύπο μπαταριών που αναφέρεται.
2. Σεβαστείτε τη σωστή πολικότητα όπως υποδεικνύεται στη θήκη. Λανθασμένη πολικότητα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
3. Για την αποφυγή διαρροής, αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή παλιές με καινούριες.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο τύπο ή ισοδύναμο.

**Σημείωση:** Όλες οι ρυθμίσεις διατηρούνται στη μνήμη, ωστόσο η ώρα μπορεί περιστασιακά να χρειαστεί επαναρύθμιση. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αν δεν έχουν εγκατασταθεί οι μπαταρίες εφεδρείας, η οθόνη θα αναβοσβήνει "0:00" για να υποδείξει τη διακοπή ρεύματος και την ανάγκη επαναρύθμισης των ρυθμίσεών σας.



Πριν απορρίψετε οποιαδήποτε μπαταρία, συμβουλευτείτε τον διανομέα σας, οποίος ενδέχεται να μπορεί να τις παραλάβει για ειδική ανακύκλωση.

## **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ**

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "⌘". Η οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Ρυθμίστε την ώρα με τα κουμπιά "◀" και/ή "▶". Πατήστε ξανά "⌘" για επιβεβαίωση.
3. Ρυθμίστε τα λεπτά με τα κουμπιά "◀" και/ή "▶". Πατήστε ξανά "⌘" για επιβεβαίωση.
4. Στη συνέχεια πατήστε "◀" ή "▶" για να επιλέξετε μορφή ώρας 12H ή 24H. Πατήστε ξανά "⌘" για επιβεβαίωση.

## **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ON/OFF)**

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε μία φορά "⏻" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε ξανά "⏻" για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

## **ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ**

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί "◀" ή "▶" για να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι: S1-S6 (νανούρισμα), S7-S11 (φυσικοί ήχοι) ή S12 (λευκός θόρυβος).
2. Πατήστε το κουμπί "👉" για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

## **ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ**

Ρυθμίστε τον ήχο στο επιθυμητό επίπεδο με το κουμπί "—" ή "+"

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

1. Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "🔔" για μερικά δευτερόλεπτα. Ο δείκτης αφύπνισης θα αναβοσβήνει.
2. Πατήστε τα κουμπιά "◀" ή "▶" για να ρυθμίσετε τις ώρες και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "🔔" για επιβεβαίωση.
3. Πατήστε τα κουμπιά "◀" ή "▶" για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "🔔" για επιβεβαίωση.
4. Πατήστε τα κουμπιά "◀" ή "▶" για να επιλέξετε την πηγή αφύπνισης: "BU" (buzzer), S1-S6 (νανούρισμα), S7-S11 (φυσικοί ήχοι) ή S12 (λευκός θόρυβος). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "🔔" για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε τα κουμπιά "◀" ή "▶" για να ρυθμίσετε την ένταση του ξυπνητηριού και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "🔔" για επιβεβαίωση.  
Σημείωση: Αν η ένταση είναι 0, το ξυπνητήρι θα είναι σε σίγαση.
6. Πατήστε τα κουμπιά "◀" ή "▶" για να επιλέξετε τη λειτουργία προοδευτικού φωτισμού: "ON" ή "OFF" και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "🔔" για επιβεβαίωση.
7. Αν επιλέξετε τη λειτουργία ενεργού φωτισμού, πατήστε τα κουμπιά "◀" ή "▶" για να ρυθμίσετε την ένταση του φωτός και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "🔔" για επιβεβαίωση. Ο δείκτης "🔔" θα ανάψει.

### Σημειώσεις:

- Αν επιλεγεί "ON", ο προοδευτικός φωτισμός θα ενεργοποιηθεί και θα φτάσει στο επίπεδο φωτεινότητας που έχετε ρυθμίσει όταν ξεκινήσει το ξυπνητήρι. Αν επιλεγεί "OFF", το λευκό φως δεν θα ανάψει όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης.
- Ο αντίστοιχος δείκτης αφύπνισης θα αναβοσβήνει όταν η λειτουργία αφύπνισης είναι ενεργή.
- Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, η ένταση του ξυπνητηριού θα αυξάνεται σταδιακά.
- Σε μορφή 12 ωρών, προσέξτε το εικονίδιο PM για να ρυθμίσετε σωστά την ώρα αφύπνισης.

### Απενεργοποίηση Ξυπνητηριού

1. **Επανάληψη Ξυπνητηριού**  
Πατήστε **SNOOZE**. Το ξυπνητήρι σταματά και θα ηχήσει ξανά μετά από 9 λεπτά.
2. **Διακοπή Ξυπνητηριού**

Πατήστε "⏏" ή "🔔". Το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά την επόμενη μέρα την ίδια ώρα, και η ένδειξη του ξυπνητηριού ανάβει.

3. **Ακύρωση Ξυπνητηριού**

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε "🔔" για να ακυρώσετε μόνιμα το ξυπνητήρι. Η ένδειξη του ξυπνητηριού σβήνει.

Σημείωση: Πατήστε ξανά "🔔" για να επαναφέρετε το ξυπνητήρι. Η ένδειξη του ξυπνητηριού ανάβει και το ξυπνητήρι διατηρεί την τελευταία του ρύθμιση.

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ (SLEEP)**

Στη λειτουργία ύπνου, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από καθορισμένο χρόνο.

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργή (ON) ή σε λειτουργία αναμονής (STANDBY), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "🔔" για να μπείτε στη λειτουργία ύπνου και πατήστε "◀" ή "▶" για να επιλέξετε 120-90-60-45-30-20-10 ή 05 λεπτά ακρόασης. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "🔔" για επιβεβαίωση.
2. Πατήστε "◀" ή "▶" για να επιλέξετε τη λειτουργία προοδευτικού φωτισμού: "ON"

ή "OFF", και μετά πατήστε "⏏" για επιβεβαίωση.

Αν επιλέξετε ενεργό φωτισμό, πατήστε "◀" ή "▶" για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας και μετά πατήστε "⏏" για επιβεβαίωση. Η ένδειξη "⏏" θα ανάψει. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τον καθορισμένο χρόνο.

#### Σημείωση:

Αν επιλέξετε ON, ο προοδευτικός φωτισμός θα ενεργοποιηθεί και η φωτεινότητα θα αυξάνεται σταδιακά μέχρι το επίπεδο που έχετε ορίσει όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος SLEEP.

Αν επιλέξετε OFF, το λευκό φως δεν θα ανάψει όταν λήξει ο χρόνος SLEEP.

3. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "⏏", για να μπειτε στη λειτουργία ύπνου και πατήστε "◀" ή "▶" μέχρι να εμφανιστεί "OFF", ή πατήστε απευθείας το "⏏". Η ένδειξη SLEEP σβήνει.

Σημείωση: Πατήστε ξανά "⏏" για να επαναφέρετε τη ρύθμιση SLEEP. Η ένδειξη SLEEP ανάβει και διατηρείται η τελευταία ρύθμιση χρόνου.

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΥΠΝΟΥ (NAP)**

Αυτή η λειτουργία σας ξυπνά μετά από μικρό χρονικό διάστημα.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "☾" για να μπειτε στη λειτουργία Nap (σύντομο ύπνο) και πατήστε "◀" ή "▶" για να επιλέξετε 05-10-20-30-45-60-90 ή 120 λεπτά για τον σύντομο ύπνο σας. Στη συνέχεια, πατήστε "☾" για επιβεβαίωση.
2. Πατήστε "◀" ή "▶" για να επιλέξετε την πηγή ήχου αφύπνισης:
  - "BU" Buzzer (κουδουνάκι)
  - S1-S6 (Παιδικά τραγούδια/νανουρίσματα)
  - S7-S11 (Ήχοι της φύσης)
  - S12 (Λευκός θόρυβος)

Στη συνέχεια, πατήστε "☾" για επιβεβαίωση.

3. Πατήστε "◀" ή "▶" για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου αφύπνισης και μετά πατήστε "☾" για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Αν το επίπεδο έντασης είναι 0, ο ήχος αφύπνισης θα είναι σιωπηλός.

4. Πατήστε "◀" ή "▶" για να επιλέξετε τη λειτουργία προοδευτικού φωτισμού: "ON" ή "OFF", και μετά πατήστε "☾" για επιβεβαίωση.

Αν επιλέξετε ενεργό φωτισμό, πατήστε "◀" ή "▶" για να επιλέξετε το επίπεδο φωτεινότητας και μετά πατήστε "☾" για επιβεβαίωση. Η ένδειξη θα ανάψει.

Σημείωση: Αν επιλεγεί "ON", ο προοδευτικός φωτισμός θα ενεργοποιηθεί και θα φτάσει στο επίπεδο φωτεινότητας που έχετε ρυθμίσει όταν ξεκινήσει το ξυπνητήρι. Αν επιλεγεί "OFF", το λευκό φως δεν θα ανάψει όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης.

5. Για να σταματήσετε το ξυπνητήρι, πατήστε το κουμπί "☾" ή "⏏". Η ένδειξη Nap σβήνει.

#### Σημειώσεις:

- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία NAP, πατήστε "☾", η ένδειξη NAP σβήνει.
- Αν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί για 5 δευτερόλεπτα κατά τη ρύθμιση, η τρέχουσα ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα.
- Πατήστε ξανά "☾" για να επαναφέρετε τη ρύθμιση NAP. Η ένδειξη NAP ανάβει και διατηρείται ο τελευταίος καθορισμένος χρόνος.

## **ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (DIMMER)**

Πατήστε επανειλημμένα "☐" για να επιλέξετε τη φωτεινότητα της οθόνης: Υψηλή, Χαμηλή ή OFF (Απενεργοποιημένη).

## **ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**


1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί "☀" για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας του λευκού φωτός. Η ένδειξη του φωτισμού θα ανάψει.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "☀" για να απενεργοποιήσετε το φως.

## **ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ**

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί "👁" για να ελέγξετε αν τα "μάτια" είναι ανοιχτά ή κλειστά.

## **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

### **Παροχή Ρεύματος**

- Τροφοδοτικό AC:  
Είσοδος: AC 100-240V ~ 50/60Hz, 0,2A  
Έξοδος: DC 5,0V  $\equiv$  1,0A, 5,0W  $\leftarrow$    $\rightarrow$
- Εφεδρική μπαταρία (Battery back-up):  
DC 3V  $\equiv$  2 x 1,5V  
Τύπος μπαταρίας: AAA / R03 / UM-4 (δεν παρέχεται)

### **Φως**

- LED: 2.0W

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.
- Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτή τη φωτιστική συσκευή πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό του ή εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία της συσκευής είναι 40°C.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31<sup>ο</sup> χλμ Αθηνών-  
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

[www.buyway.gr](http://www.buyway.gr)