


M-212 CH**ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ M-212 CH MUSE (GAMING/OFFICE)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

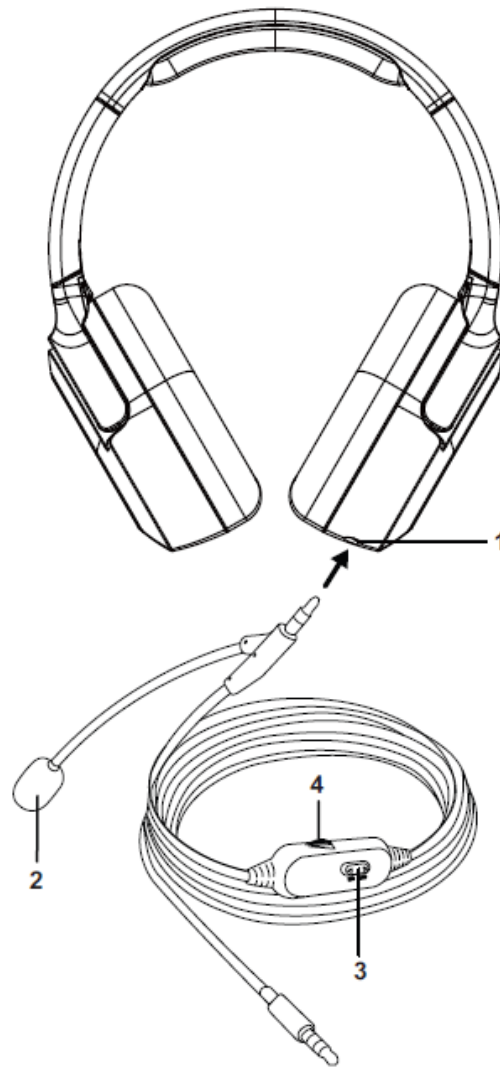

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Θύρα Aux-in
2. Μικρόφωνο
3. Διακόπτης σίγασης μικροφώνου (ON/OFF)
4. Ρύθμιση έντασης ήχου

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Καλώδιο Aux-in με μικρόφωνο x1
- Καλώδιο διαχωριστή 3,5mm x1

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

1. Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή (υπολογιστή, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο Y-Splitter 3,5mm αρσενικό-θηλυκό. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τα ακουστικά απευθείας στη συσκευή (π.χ. Notebook), εάν υπάρχει διαθέσιμη θύρα.
2. Τα ακουστικά σας είναι πλέον έτοιμα για χρήση. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις ήχου του υπολογιστή σας για να ρυθμίσετε τα ακουστικά σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. (Ορισμένες κονσόλες παιχνιδιών απαιτούν από τον χρήστη να προωθήσει τον ήχο στα ακουστικά μέσω των βασικών ρυθμίσεων ήχου της κονσόλας. Ανατρέξτε στις οδηγίες της κονσόλας σας για λεπτομέρειες.)
3. Ρυθμίστε την ένταση περιστρέφοντας το κουμπί έντασης.

4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το μικρόφωνο χρησιμοποιώντας τον διακόπτη σίγασης (mute).



Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Μέγιστη τάση εξόδου ≤ 150 mV

Τάση χαρακτηριστικού ευρέος φάσματος ≥ 75 Mv

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε τεχνική υποστήριξη

Δεν υπάρχει ήχος

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σωστά συνδεδεμένα με την εξωτερική συσκευή.
- Η ένταση της εξωτερικής συσκευής είναι στο ελάχιστο. Αυξήστε την ένταση.
- Η ένταση του M-212 CH είναι στο ελάχιστο. Αυξήστε την ένταση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ευαισθησία οδηγού (Driver sensitivity): 98 ± 3 dB

Ευαισθησία μικροφώνου (Mic sensitivity): -36 ± 3 dB

Απόκριση συχνότητας (Frequency response): 20 Hz έως 20 kHz

Αντίσταση (Impedance): 32 Ω

Διάμετρος ηχείου (Speaker diameter): Φ40 mm

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά και headphones μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

