Energizer

User Manual

MELODY BOX
Bluetooth Speaker
BTS258

EN

Specification :
Model Name : Energizer_BTS258
Speaker Unit : 2pcs 2 inches full frequency speakers
Power RMS : 20W
Bluetooth Version : 5.3
Operating Distance : 10M
EQ Type : Indoor/Outdoor
Play time : About 4 hours at 100% volume. About 10 hours at 50% volume
Charging Time : 8H
Support : BT, TF Card, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frequency Response : 75Hz-12KHz
Cell Type : Rechargeable Lithium-Ion Battery
Battery Capacity : DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Rated Input : USB-C 5V ⎓ 2A
Rated Output : USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensions : 368L(13W)6(H)*182(H)mm
Weight : 3KG±10G

*Based on user activities, using LED light effects and microphone connection or other multi-functions may affect playtime duration.

Package Contents :
Altoparlante Speaker Energizer_BTS258
USB-C to USB-C Cable
AUX Cable
Remote Control
Wired Microphone
User Manual

Bluetooth Connection Operation
Turn on the speaker to enter Bluetooth mode, then turn on Bluetooth on your device and search for the Bluetooth name of the speaker Energizer_BTS258 for pairing. If there is a prompt to pair the password, please enter "0000" and click confirm connection.

Bluetooth Internal Recording Operation
1. Insert TF card or USB drive, then switch to Bluetooth mode.
2. Play music on your device.
3. Insert the wired microphone or connect to a wireless microphone.
4. Short press the record button, the Bluetooth internal recording will start
5. Short press the record button to finish the internal recording and play the internal recording file

Charging Instruction
1. To protect the performance of the battery, avoid using the speaker while recharging.
2. Use a 5V 2A charger connected with a USB-C charging cable for the device to recharge, the red light is on during charging, the red light will turn off and the green light will turn on when it is fully charged.
3. To charge other devices, please connect the device to the USB charging port to begin charging.

TWS Connection Operation
1. When in Bluetooth mode, short press the TWS button on both speakers to pair. A notification sound indicates TWS is connected. Long press to disconnect TWS.
2. The optimal connection distance between two Bluetooth speakers is about 5 meters.

Troubleshooting
1. Automatically shut down when turned on
The battery is low, please fully charge it before use.
2. The player automatically shuts down or restarts
The battery is low, please fully charge it before use.
3. The charging light is not on, not charging
Please make sure the charging cable is plugged in properly and whether it is damaged or in normal condition, please use a 5V-2A charger to charge the device.
4. Bluetooth status is silent
Please make sure Bluetooth is paired correctly. When Bluetooth device is playing, make sure the volume is at the minimum.
5. TF card/USB drive playback is silent
Check whether the TF card is inserted in the correct direction and in place, whether the USB drive is inserted in place or in good contact, whether the music format in the TF card or USB drive is correct (Note: The music in the TF or USB drive only supports MP3 compressed audio files and WMA lossless audio files playback); whether the device volume is adjusted to the minimum.
6. Recording doesn't work
Whether there is space in the TF card or USB drive, delete some files to reserve storage space.
Recording should be in TF card or USB drive mode, and a wired microphone should be inserted.
7. The recording cannot be deleted
Please long press the record button or connect to a computer to delete it when playing the recording file.
8. The recording sound is low or there is noise
Insert a wired microphone when recording.
9. Power saving mode, automatic shutdown
In the state of Bluetooth mode, the speaker is not connected to any Bluetooth device, and there is no operation for 15 minutes, the speaker will enter the power saving mode and automatically shut down.

IC Caution:
RSS-Gen Issue 5.4/ RSS-Gen numéro 5 - English:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Instruction
- Avoid water, heat, fire, penetration of the product, and severe drops at all times.
- Do not insert other objects into ports other than the original assigned connectors.
- Do not clean the product with water or other cleaning products, clean the exterior with a lightly wetted cloth or napkin.
- Any intentional and physical damage to the product will not be under the warranty conditions.
- Fully charge the battery before first use to maximize the battery life.

Please respect below points in order to increase the efficiency of the battery life:
- Turn off the speaker before charging.
- Connect the charger socket to the speaker first, then plug in the adapter plug.
- On the first usage of this device, the speaker must be turned off before the first discharging process and during music playing time. So, for two or more times, it is necessary to restart the speaker to play music until the battery is fully discharged. This means that the battery has been completely discharged the charging light turns red or the charging indicator is minimized (depending on the model). Then charge the battery for 7-8 hours until the charging light turns green.
- It is strongly recommended not to charge the battery for more than 8 hours.

INSTRUCTION FOR APPEARANCE AND KEY

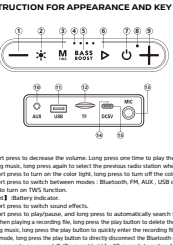

1. 【—】: Short press to decrease the volume. Long press one time to play the previous song when playing music, long press again to select the previous radio station when in FM mode.
2. 【+】: Short press to turn on the color light, long press to turn off the color light.
3. 【M】: Short press to switch between modes : Bluetooth, FM, AUX , USB drive, TF card. Long press to turn on TWS function.
4. 【White Light】:Battery indicator.
5. 【EQ】: Short press to switch sound effects.
6. 【▶】: Short press to play/pause, and long press to automatically search for channels in FM mode. When playing a recording file, long press the play button to delete the recording. When playing music, long press the play button to quickly enter the recording file playback. When in Bluetooth mode, long press the play button to directly disconnect the Bluetooth connection.
7. 【⏻】: Long press to power on/off. (Press and hold for 10 seconds to restore factory settings)
8. 【Blue light】: Function indicator.
9. 【—】: Short press to increase volume. While playing music, long press to play the next music. Long press to select the next radio station when in FM mode.
10. 【⏻】: AUX audio input.
11. 【▶▶】: Insert TF card to play MP3 music (Maximum capacity for USB drive plug mode is 64 GB, do not use USB drive with over 64GB).
12. 【▶▶】: Insert TF card to play MP3 music (Maximum capacity for USB drive plug mode is 64 GB, do not use USB drive with over 64GB).
13. 【⏻】: Plug in a wired microphone and to start karaoke mode.
14. 【Charging indicator】:The red light is on during charging, the red light will turn off and the green light will turn on when it is fully charged.
15. 【MIC】: Charging jack, use a USB-C charging cable to charge your device or connect with the charger for recharging.

Remote Schematic Diagram and Operation Instructions
1. Under normal circumstances, the remote control should be used within the receiving range within 6 meters and 30 degrees from the device receiver.
2. When using the remote, please aim at the receiving window of the speaker. There should be no obstacles between the remote and the speaker.
3. If the receiving window of the speaker is placed under a strong sunlight, the operation panel of the remote may malfunction. In this case, please move the speaker away to avoid direct sunlight exposure.
4. When the remote is out of battery, please replace the battery.
Please check the remoter batteries regularly to see if they need to be replaced.

Special Sound Effect
1. Screaming Sound Effect
2. Applauding Sound Effect
3. Whistling Sound Effect
4. Kissing Sound Effect
5. Hitting/Slapping Sound Effect
6. Gun firing Sound Effect
7. Booing Sound Effect

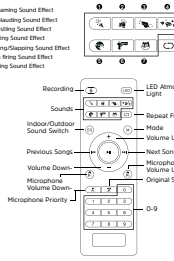

PowerSafe Management
Guarantees against short circuit and over-charging for your power bank and devices.

Customer Service
For any question about the product, please contact us at service@energizerpowerpacks.com

IC : 30438-BTS258

RoHS Compliant

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related substitutions and are used under license by Tenrifics International Corp.

UM_2_BTS258_EN_11

Energizer

Manuel de l'utilisateur

BOÎTE À MÉLODIE
Haut-parleur Bluetooth
BTS258

FR

Spécification :
Nom du modèle : BTS258
Unité de haut-parleur : Haut-parleurs double-gamme complète de 3 pouces
Puissance RMS : 20W
Version Bluetooth : 5.3
Distance de fonctionnement : 10 m
Type d'égaliseur : Intérieur/Extérieur
Temps de lecture : Environ 4 heures à 100% de volume, Environ 10 heures à 50% de volume
Temps de charge : 8 heures
Prise en charge : BT, Carte TF, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Réponse en fréquence : 75Hz-12KHz
Type de batterie : Batterie Lithium-Ion rechargeable
Capacité de la batterie : DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Entrée nominale : USB-C 5V ⎓ 2A
Sortie nominale : USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensions : 368L(13W)6(H)*182(H)mm
Poids : 3KG±10G

*Selon les activités de l'utilisateur, l'utilisation d'effets lumineux LED et la connexion du microphone ou d'autres fonctions multifonctions peuvent également affecter la durée de lecture.

Contenu du paquet :
Haut-parleur Bluetooth Energizer_BTS258
Câble USB-C vers USB-C
Câble AUX
Télécommande
Microphone filaire
Manuel de l'utilisateur

Opération de connexion Bluetooth
Allumez le haut-parleur pour entrer en mode Bluetooth, puis activez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez le nom Bluetooth du haut-parleur : Energizer_BTS258 pour le jumelage. S'il y a une demande de mot de passe pour le jumelage, veuillez entrer "0000" et cliquer sur la confirmation de connexion.

Opération d'enregistrement interne Bluetooth
1. Insérez une carte TF ou une clé USB, puis passez en mode Bluetooth.
2. Jouez de la musique sur votre appareil.
3. Insérez le microphone filaire ou connectez un microphone sans fil.
4. Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement, l'enregistrement interne Bluetooth commencera.
5. Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement pour terminer l'enregistrement interne et lire le fichier d'enregistrement interne.

Instructions de charge
1. Pour protéger les performances de la batterie, évitez d'utiliser le haut-parleur pendant la recharge.
2. Utilisez un chargeur 5V 2A connecté avec un câble de charge USB-C pour recharger l'appareil, la lumière rouge est allumée pendant la charge, la lumière rouge s'éteindra et la lumière verte s'allumera lorsqu'elle sera complétement chargée.
3. Pour charger d'autres appareils, veuillez connecter l'appareil au port de charge USB pour commencer la charge.

Opération de connexion TWS
1. En mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton TWS sur les deux haut-parleurs pour les jumeler. Un son de notification indique que le TWS est connecté. Maintenez enfoncé pour déconnecter le TWS.
2. La distance de connexion optimale entre deux haut-parleurs Bluetooth est d'environ 5 mètres.

Dépannage
1. Arrêt automatique lors de la mise sous tension
- La batterie est faible, veuillez la recharger complétement avant utilisation.
2. Le lecteur s'arrête ou redémarre automatiquement
- La batterie est faible, veuillez la recharger complétement avant utilisation.
3. La lumière de charge ne s'allume pas, ne charge pas
Veuillez vous assurer que le câble de charge est connecté correctement et s'il est endommagé ou en bon état normal, veuillez utiliser un chargeur 5V-2A pour charger l'appareil.
4. Le statut Bluetooth est silencieux
Assurez-vous que le Bluetooth est jumelé correctement. Lorsque le périphérique Bluetooth est en lecture, assurez-vous que le volume est au minimum.
5. La lecture de la carte TF/clé USB est silencieuse
Vérifiez si la carte TF est insérée dans la bonne direction et en place, si la clé USB est insérée en place ou en bon contact ; si le format de musique dans la carte TF ou la clé USB est correct (Remarque : La musique dans la carte TF/clé USB prend en charge principalement les fichiers audio compressés MP3 et les fichiers audio sans perte WMA) ; si le volume de l'appareil est réglé au minimum.
6. Enregistrement ne fonctionne pas
Vérifiez s'il y a de l'espace dans la carte TF ou la clé USB, supprimez certains fichiers pour réserver de l'espace de stockage. L'enregistrement doit être en mode carte TF, mode clé USB et insérer un microphone filaire.
7. L'enregistrement ne peut pas être supprimé
Veuillez maintenir enfoncé le bouton d'enregistrement ou connecter un ordinateur pour le supprimer lors de la lecture du fichier d'enregistrement.
8. Le son de l'enregistrement est faible ou il y a du bruit
Insérez un microphone filaire lors de l'enregistrement.
9. Mode économie d'énergie, arrêt automatique
Dans l'état du mode Bluetooth, le haut-parleur n'est pas connecté à un appareil Bluetooth et il n'y a aucune opération pendant 15 minutes, le haut-parleur passera en mode économie d'énergie et s'éteindra automatiquement.

Mise en garde IC:
RSS-Gen numéro 5 - Français:
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Instructions de sécurité
- Évitez l'eau, la chaleur, le feu, la pénétration du produit et les chutes sévères en tout temps.
- Ne pas insérer d'autres objets dans les ports que les connecteurs assignés d'origine.
- Ne pas nettoyer le produit avec de l'eau ou d'autres produits de nettoyage, nettoyez l'extérieur avec un chiffon ou une serviette légèrement humide.
- Tout dommage intentionnel et physique au produit ne sera pas couvert par les conditions de garantie.
- Chargez complétement la batterie avant la première utilisation pour maximiser la durée de vie de la batterie.

Veuillez respecter les points ci-dessous afin d'augmenter l'efficacité de la durée de vie de la batterie :
- Éteignez le haut-parleur avant de le charger.
- Branchez d'abord la prise du chargeur sur le haut-parleur, puis branchez la fiche de l'adaptateur.
- Lors de la première utilisation de cet appareil, le haut-parleur doit être éteint avant le premier processus de décharge et pendant la lecture de musique. Ainsi, pour deux fois ou plus, il est nécessaire de redémarrer le haut-parleur pour lire de la musique jusqu'à ce que la batterie soit complétement déchargée. Cela signifie que la batterie a été complétement déchargée et que la lumière de charge est rouge ou que l'indicateur de charge est réduit au minimum (selon le modèle). Ensuite, chargez la batterie pendant 7 à 8 heures jusqu'à ce que la lumière de charge devienne verte.
- Il est fortement recommandé de ne pas charger la batterie pendant plus de 8 heures.

Instructions pour l'apparence et les touches

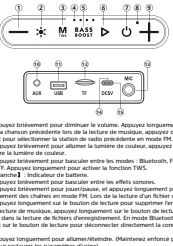

1. 【—】: Appuyez brièvement pour diminuer le volume. Appuyez longuement une fois pour jouer la chanson précédente lors de la lecture de musique, appuyez de nouveau longuement pour sélectionner la station de radio précédente en mode FM.
2. 【+】: Appuyez brièvement pour allumer le lumière de couleur, appuyez longuement pour éteindre la lumière de couleur.
3. 【M】: Appuyez brièvement pour basculer entre les modes : Bluetooth, FM, AUX, clé USB, TF. Appuyez longuement pour activer la fonction TWS.
4. 【Lumière blanche】: Indicateur de batterie.
5. 【EQ】: Appuyez brièvement pour basculer entre les effets sonores.
6. 【▶】: Appuyez brièvement pour jouer/pause, et appuyez longuement pour rechercher automatiquement des chaînes en mode FM. Lors de la lecture d'un fichier d'enregis trement, appuyez longuement sur le bouton de lecture pour supprimer l'enregistrement. Lors de la lecture de musique, appuyez longuement sur le bouton de lecture pour entrer rapidement dans la lecture des fichiers d'enregistrement. En mode Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton de lecture pour déconnecter directement la connexion Bluetooth.
7. 【⏻】: Appuyez longuement pour allumer/éteindre. (Maintenez enfoncé pendant 10 secondes pour rétablir les paramètres d'usine)
8. 【Lumière bleue】: Indicateur de fonction.
9. 【+】: Appuyez brièvement pour augmenter le volume. En jouant de la musique, appuyez longuement pour jouer la musique suivante. Appuyez longuement pour sélec tionner la prochaine station de radio en mode FM.
10. 【⏻】: Entrée audio AUX.
11. 【▶▶】: Insérez la clé USB pour lire de la musique MP3 (La capacité maximale pour le mode de lecture de la clé USB est de 64 Go, n'utilisez pas de clé USB de plus de 64 Go).
12. 【▶▶】: Insérez la carte TF pour lire de la musique MP3 (La capacité maximale pour le mode de lecture de la clé USB est de 64 Go, n'utilisez pas de clé USB de plus de 64 Go).
13. 【⏻】: Insérez un microphone filaire et commencez le mode karaoké.
14. 【Charging indicator】: indicateur de charge : La lumière rouge est allumée pendant la charge, la lumière rouge s'éteindra et la lumière verte s'allumera lorsqu'elle sera entière ment chargée.
15. 【MIC】: Prise de charge, utilisez un câble de charge USB-C pour charger votre appareil ou connectez-le au chargeur pour le recharger.

Schéma et instructions de fonctionnement de la télécommande
1. Dans des circonstances normales, la télécommande doit être utilisée dans la plage de réception de 6 mètres et à 30 degrés du récepteur de l'appareil.
2. Lors de l'utilisation de la télécommande, veuillez viser la fenêtre de réception du haut-parleur. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre la télécommande et le haut-parleur.
3. Si la fenêtre de réception du haut-parleur est placée sous un fort ensoleillement, le panneau de commande de la télécommande peut dysfonctionner. Dans ce cas, veuillez éloigner le haut-parleur pour éviter une exposition directe au soleil.
4. Lorsque la télécommande est déchargée, veuillez remplacer la pile.
Veuillez vérifier régulièrement les piles de la télécommande pour voir si elles doivent être remplacées.

Effet sonore spécial
1. Effet sonore de cri
2. Effet sonore d'applaudissement
3. Effet sonore de sifflement
4. Effet sonore de baiser
5. Effet sonore de coup/gifle
6. Effet sonore de tir de pistolet
7. Effet sonore de huées

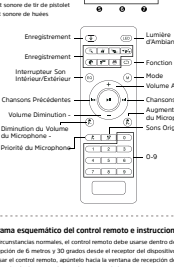

Gestion PowerSafe
Garantit contre les courts-circuits et la surcharge pour votre batterie externe et vos appareils.

Service client
Pour toute question sur le produit, veuillez nous contacter à service@energizerpowerpacks.com

IC : 30438-BTS258

RoHS Compliant

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character et certains designs graphiques sont des marques de commerce de Energizer Brands, LLC et de ses filiales associées, utilisées sous licence par Tenrifics International Corp.

UM_2_BTS258_FR_11

Energizer

Manual del usuario

CAJA DE MELODÍA
Altavoz Bluetooth
BTS258

SP

Especificación :
Nombre del modelo : Energizer_BTS258
Unidad de altavoz : Dos altavoces de frecuencia completa de 3 pulgadas
Potencia RMS : 20W
Versión Bluetooth : 5.3
Distancia de funcionamiento : 10M
Tipo de EQ : Interior/Exterior
Tiempo de reproducción : Aproximadamente 4 horas al 100% de volumen, aproximadamente 10 horas al 50% de volumen
Tiempo de carga : 8H
Soporte : BT, tarjeta TF, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Respuesta de frecuencia : 75Hz-12KHz
Tipo de batería : Batería recargable de iones de litio
Capacidad de la batería : DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Entrada nominal : USB-C 5V ⎓ 2A
Salida nominal : USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensiones : 368L(13W)6(H)*182(H)mm
Peso : 3KG±10G

*Según las actividades del usuario, el uso de efectos de luz LED y la conexión del micrófono u otras funciones múltiples también pueden afectar la duración del tiempo de reproducción.

Contenido del paquete :
Altavoz Bluetooth Energizer_BTS258
Cable USB-C a USB-C
Cable AUX
Control remoto
Micrófono con cable
Manual de usuario

Operación de conexión Bluetooth
Encienda el altavoz para entrar en modo Bluetooth, luego encienda el Bluetooth en su dispositivo y busque el nombre Bluetooth del altavoz: Energizer_BTS258 para emparejar. Si hay una solicitud para emparejar la contraseña, por favor ingrese "0000" y haga clic en confirmar conexión.

Operación de grabación interna por Bluetooth
1. Inserte la tarjeta TF o la unidad USB, luego cambie al modo Bluetooth.
2. Reproduzca música en su dispositivo.
3. Inserte el micrófono con cable o conecte un micrófono inalámbrico.
4. Presione brevemente el botón de grabación, la grabación interna por Bluetooth comenzará.
5. Presione brevemente el botón de grabación para finalizar la grabación interna y reproducir el archivo de grabación interna.

Instrucciones de carga
1. Para proteger el rendimiento de la batería, evite usar el altavoz mientras se está recargando.
2. Utilice un cargador de 5V 2A conectado con un cable de carga USB-C para recargar el dispositivo, la luz roja estará encendida durante la carga, la luz roja se apagará y la luz verde se encenderá cuando esté completamente cargada.
3. Para cargar otros dispositivos, conecte el dispositivo al puerto de carga USB para comenzar a cargar.

Operación de conexión TWS
1. Cuando está en modo Bluetooth, presione brevemente el botón TWS en ambos altavoces para emparejar. Un sonido de notificación indicará que TWS está conectado. Presione prolongadamente para desconectar TWS.
2. La distancia de conexión óptima entre dos altavoces Bluetooth es de aproximadamente 5 metros.

Solución de problemas
1. Apagado automático al encenderse
La batería está baja, por favor cárgala completamente antes de usarla.
2. El reproductor se apaga o reinicia automáticamente
La batería está baja, por favor cárgala completamente antes de usarla.
3. La luz de carga no está encendida, no está cargando
Por favor asegúrese de que el cable de carga está correctamente enchufado y de que no está dañado o en condiciones normales, use un cargador de 5V-2A para cargar el dispositivo.
4. El estado Bluetooth es silencioso
Por favor asegúrese de que el Bluetooth está emparejado correctamente. Cuando el dispositivo Bluetooth está reproduciendo, asegúrese de que el volumen está al mínimo.
5. La reproducción de la tarjeta TF/unidad USB está en silencio
Verifique si la tarjeta TF está insertada en la dirección correcta y en su lugar, si la unidad USB está insertada en su lugar o en buen contacto; si el formato de la música en la tarjeta TF o unidad USB es correcto (Nota: La música en la tarjeta TF/unidad USB soporta principalmente la reproducción de archivos de audio comprimidos MP3 y archivos de audio WMA sin pérdidas en WMA); si el volumen del dispositivo está ajustado al mínimo.
6. La grabación no funciona
Verifique si hay espacio en la tarjeta TF o la unidad USB, elimine algunos archivos para reservar espacio de almacenamiento. La grabación debe estar en modo de tarjeta TF o modo de unidad USB, y se debe insertar un micrófono con cable.
7. La grabación no se puede eliminar
Por favor, mantenga presionado el botón de grabación o conéctelo a una computadora para eliminarlo cuando reproduzca el archivo de grabación.
8. El sonido de la grabación es bajo o hay ruido
Inserte un micrófono con cable al grabar.
9. Modo de ahorro de energía, apagado automático
En el estado de modo Bluetooth, el altavoz no está conectado a ningún dispositivo Bluetooth y no hay operación durante 15 minutos, el altavoz entrará en modo de ahorro de energía y se apagará automática mente.

Advertencia de IC:
RSS-Gen Edición 5:
Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Instrucciones de seguridad
- Evite en cualquier caso agua, calor, fuego, la penetración del producto y caídas severas en todo momento.
- No inserte otros objetos en los puertos aparte de los conectores originales asignados.
- No limpie el producto con agua u otros productos de limpieza, limpie el exterior con un paño o servilleta ligeramente húmeda.
- Cualquier daño intencional y físico al producto no estará cubierto por las condiciones de garantía.
- Cargue completamente la batería antes del primer uso para maximizar la vida útil de la batería.

Por favor, respete los siguientes puntos para aumentar la eficiencia de la vida útil de la batería:
- Apague el altavoz antes de cargarlo.
- Conecte primero el enchufe del cargador al altavoz y luego enchufe el adaptador.
- En el primer uso de este dispositivo, el altavoz puede apagarse antes del primer proceso de descarga y durante el tiempo de reproducción de música. Por lo tanto, es necesario reiniciar el altavoz para reproducir música dos o más veces hasta que la batería esté completamente descargada. Esto significa que la batería se ha descargado completamente cuando la luz de carga se vuelve roja o el indicador de carga se minimiza (dependiendo del modelo). Luego cargue la batería durante 7-8 horas hasta que la luz de carga se vuelva verde.
- Se recomienda encarecidamente no cargar la batería durante más de 8 horas.

INSTRUCCIONES PARA LA APARIENCIA Y LA CLAVE

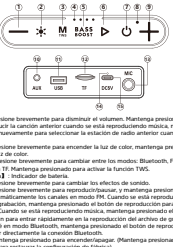

1. 【—】: Presione brevemente para disminuir el volumen. Mantenga presionado una vez para reproducir la canción anterior cuando se está reproduciendo música, mantenga presionado nuevamente para seleccionar la estación de radio anterior cuando está en modo FM.
2. 【+】: Presione brevemente para encender la luz de color, mantenga presionado para apagar la luz de color.
3. 【M】: Presione brevemente para cambiar entre los modos: Bluetooth, FM, AUX, unidad USB, tarjeta TF. Mantenga presionado para activar la función TWS.
4. 【Luz Blanca】: Indicador de batería.
5. 【EQ】: Presione brevemente para cambiar los efectos de sonido.
6. 【▶】: Presione brevemente para reproducir/pausar, y mantenga presionado para buscar automáticamente los canales en modo FM. Cuando se está reproduciendo un archivo de grabación, mantenga presionado el botón de reproducción para eliminar la grabación. Cuando se está reproduciendo música, mantenga presionado el botón de reproducción para entrar rápidamente en la reproducción del archivo de grabación. Cuando está en modo Bluetooth, mantenga presionado el botón de reproducción para desconectar directamente la conexión Bluetooth.
7. 【⏻】: Mantenga presionado para encender/apagar. (Mantenga presionado durante 10 segundos para restablecer la configuración de fábrica)
8. 【Luminiére bleue】: Indicador de función.
9. 【+】: Presione brevemente para aumentar el volumen. Mientras se reproduce música, mantenga presionado para reproducir la siguiente canción. Mantenga presionado para seleccionar la siguiente estación de radio cuando está en modo FM.
10. 【⏻】: Entrada de audio AUX.
11. 【▶▶】: Inserte la unidad USB para reproducir música MP3 (La capacidad máxima para el modo de reproducción de la unidad USB es de 64 GB, no use una unidad USB con más de 64 GB).
12. 【▶▶】: Inserte la tarjeta TF para reproducir música MP3 (La capacidad máxima para el modo de reproducción de la unidad USB es de 64 GB, no use una unidad USB con más de 64 GB).
13. 【⏻】: Conecte un micrófono con cable para iniciar el modo de karaoke.
14. 【Indicador de carga】: rila luz roja se enciende durante la carga, la luz roja se apaga y la luz verde se enciende cuando está completamente cargada.
15. 【MIC】: Toma de carga, use un cable de carga USB-C para cargar su dispositivo o conéctelo con el cargador para recargar.

Diagrama esquemático del control remoto e instrucciones de operación
1. En circunstancias normales, el control remoto debe usarse dentro del rango de recepción de 6 metros y 30 grados desde el receptor del dispositivo.
2. Al usar el control remoto, apúntelo hacia la ventana de recepción del altavoz. No debe haber obstáculos entre el control remoto y el altavoz.
3. Si la ventana de recepción del altavoz está expuesta a una luz solar intensa, el panel de operación del control remoto puede funcionar mal. En este caso, mueva el altavoz para evitar la exposición directa a la luz solar.
4. Cuando el control remoto se quede sin batería, reemplace la batería.
Verifique regularmente las baterías del control remoto para ver si necesitan ser reemplazadas.

Efectos de sonido especiales
1. Efecto de sonido de gritos
2. Efecto de sonido de aplausos
3. Efecto de sonido de silbidos
4. Efecto de sonido de besos
5. Efecto de sonido de golpes/cachetadas
6. Efecto de sonido de disparo de arma
7. Efecto de sonido de abucheos

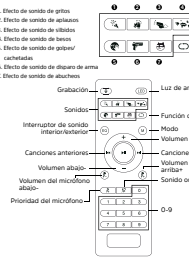

Gestión PowerSafe
Garantiza contra cortocircuitos y sobre carga para su banco de energía y dispositivos.

Servicio al Cliente
Para cualquier pregunta sobre el producto, por favor contáctenos a service@energizerpowerpacks.com

IC : 30438-BTS258

RoHS Compliant

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character y ciertos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y sustituciones relacionadas y se utilizan bajo licencia de Tenrifics International Corp.

UM_2_BTS258_SP_11

Energizer

Manuale dell'utente

SCATOLA DELLA MELODIA
Altoparlante Bluetooth
BTS258

IT

Specifiche :
Nome del modello : Energizer_BTS258
Unità altoparlante : Altoparlanti a gamma completa da 3 pollici 0kpd
Potenza RMS : 20W
Versione Bluetooth : 5.3
Distanza operativa : 10M
Tipo di EQ : Interno/Esterno
Tempo di riproduzione : Circa 4 ore al 100% del volume, circa 10 ore al 50% del volume
Tempo di ricarica : 8H
Supporto : BT, TF Card, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Risposta in frequenza : 75Hz-12KHz
Tipo di batteria : Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Capacità della batteria : DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Ingresso nominale : USB-C 5V ⎓ 2A
Uscita nominale : USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensioni : 368L(13W)6(H)*182(H)mm
Peso : 3KG±10G

*In base alle attività dell'utente, l'utilizzo di effetti di luce LED e la connessione del microfono o altre funzioni multiple possono influire anche sulla durata del tempo di riproduzione.

Contenuto del pacchetto :
Altoparlante Bluetooth Energizer_BTS258
Cavo USB-C a USB-C
Cavo AUX
Telecomando
Microfono cablato
Manuale dell'utente

Operazione di Connessione Bluetooth
Accendere l'altoparlante per entrare in modalità Bluetooth, quindi accendere il Bluetooth sul dispositivo e cercare il nome Bluetooth dell'altoparlante: Energizer_BTS258 per l'associazione. Se viene richiesto di associare la password, inserire "0000" e fare clic su conferma connessione.

Operazione di Registrazione Interna Bluetooth
1. Inserire una scheda TF o un'unità USB, quindi passare alla modalità Bluetooth.
2. Riprodurre musica sul dispositivo.
3. Inserire il microfono cablato o collegare a un microfono wireless.
4. Premere brevemente il pulsante di registrazione per avviare la registrazione interna Bluetooth.
5. Premere brevemente il pulsante di registrazione per terminare la registrazione interna e riprodurre il file di registrazione interna.

Istruzioni di Ricarica
1. Per proteggere le prestazioni della batteria, evitare di utilizzare l'altoparlante durante la ricarica.
2. Utilizzare un caricatore 5V 2A collegato con un cavo di ricarica USB-C per ricaricare il dispositivo. La luce rossa è accesa durante la ricarica, la luce rossa si spegnerà e la luce verde si accenderà quando è completamente carico.
3. Per caricare altri dispositivi, collegare il dispositivo alla porta di ricarica USB per iniziare la ricarica.

Operazione di Connessione TWS
1. Quando si è in modalità Bluetooth, premere brevemente il pulsante TWS su entrambi gli altoparlanti per associarli. Un suono di notifica indica che TWS è connesso. Premere a lungo per disconnettere TWS.
2. La distanza ottimale di connessione tra due altoparlanti Bluetooth è di circa 5 metri.

Risoluzione dei problemi
1. Spegimento automatico all'accensione
La batteria è scarica, si prega di caricarla completamente prima dell'uso.
2. Il lettore si spegne o si riavvia automaticamente
La batteria è scarica, si prega di caricarla completamente prima dell'uso.
3. La luce di ricarica non è accesa, non carica
Assicurarsi che il cavo di carica sia collegato correttamente e che non sia danneggiato o in condizioni normali, si prega di utilizzare un caricatore 5V-2A per caricare il dispositivo.
4. Lo stato Bluetooth è silenzioso
Assicurarsi che il Bluetooth sia accoppiato correttamente. Quando il dispositivo Bluetooth è in riproduzione, assicurarsi che il volume sia al minimo.
5. La riproduzione da scheda TF/chiavetta USB è silenziosa
Verificare se la scheda TF è inserita nella direzione corretta e in posizione, se la chiavetta USB è inserita in posizione o in buon contatto; se il formato musicale nella scheda TF o chiavetta USB è corretto (Nota: La musica nella scheda TF/chiavetta USB supporta principalmente la riproduzione di file audio compressi MP3 e file audio lossless WMA); se il volume del dispositivo è regolato al minimo.
6. La registrazione non funziona
Verificare se ci spazio nella scheda TF o nella chiavetta USB, eliminare alcuni file per riservare spazio di archiviazione. La registrazione deve essere in modalità scheda TF o modalità chiavetta USB e deve essere inserito un microfono cablato.
7. La registrazione non può essere eliminata
Si prega di tenere premuto il pulsante di registrazione o collegare a un computer per eliminarla durante la riproduzione del file di registrazione.
8. Il suono della registrazione è basso o c'è rumore
Inserire un microfono cablato durante la registrazione.
9. Modalità di risparmio energetico, spegnimento automatico
In modalità Bluetooth, l'altoparlante non è collegato a nessun dispositivo Bluetooth e non c'è nessuna operazione per 15 minuti, l'altoparlante entrerà in modalità di risparmio energetico e si spegnerà automaticamente.

Avvertenza IC:
RSS-Gen Numero 5 - Italiano:
Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi agli RSS esenti da licenza di Innovazione, Scienza ed Economia Sviluppo Economico Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze.
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, compresse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.
Qualsiasi modifica o alterazione non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

Istruzioni di sicurezza
- Evitare l'acqua, il calore, il fuoco, la penetrazione del prodotto e cadute gravi in ogni momento.
- Non inserire altri oggetti nelle porte se non i connettori originali assegnati.
- Non pulire il prodotto con acqua o altri prodotti per la pulizia, pulire l'esterno con un panno o tovagliolo leggermente umidificato.
- Qualsiasi danno intenzionale e fisico al prodotto non sarà coperto dalle condizioni di garanzia.
- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo per massimizzare la dur

Energizer

Benutzerhandbuch

MELODY BOX
Bluetooth-Lautsprecher
BTS258

DE

Spezifikation :

Modellname : Energizer_BTS258
Lautsprechersystem : Dual 3.2zll Breitbandlautsprecher
RMS-Leistung : 20W
Bluetooth-Version : 5.3
Betriebsabstand : 10M
EQ-Typ: Innenhallen
Spielzeit : Ca. 4 Stunden bei 100% Lautstärke, ca. 10 Stunden bei 50% Lautstärke
Ladezeit : 8H
Unterstützung : BT, TF-Karte, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frequenzgang : 75Hz-12KHz
Zeittyp : Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Batteriekapazität : DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Nenn-Eingang : USB-C 5V⎓ 2A
Nenn-Ausgang : USB-C 5V⎓ 2A
Abmessungen : 368L(*)190B(*)182H(mm
Gewicht : 2KG±10G

* Basierend auf den Abtrübtäten des Benutzers können die Verwendung von LED-Lichteffekten und die Mikrofonverbindung oder andere multifunktionale Funktionen die Spielzeuner eventuell beeinflussen.

Packungsinhalt :

Bluetooth-Lautsprecher Energizer_BTS258
USB-C-zu-USB-C-Kabel
AUX-Kabel
Bedienanleitung
Kabelgebundenes Mikrofon
Benutzerhandbuch

Bluetooth-Verbindungsbetrieb

Schalten Sie den Lautsprecher ein, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren. Schalten Sie dann Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen des Lautsprechers: Energizer_BTS258 zur Kopplung. Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, geben Sie bitte "0000" ein und bestätigen Sie die Verbindung.

Bluetooth-Internaufnahmebetrieb

1. Legen Sie eine TF-Karte in den USB-Ladeteil ein und wechseln Sie dann in den Bluetooth-Modus.
2. Spielen Sie Musik auf Ihrem Gerät ab.
3. Schließen Sie das kabelgebundene Mikrofon an oder verbinden Sie ein drahtloses Mikrofon.
4. Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste, die Bluetooth-Internaufnahme startet.
5. Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste, um die Internaufnahme zu beenden und die Internaufnahmedatei abzuspielen.

Ladeanweisung

1. Um die Lebdung des Akkus zu schützen, vermeiden Sie die Nutzung des Lautsprechers während des Ladens.
2. Verwenden Sie ein 5V 2A Ladegerät, das mit einem USB-C-Ladekabel verbunden ist, um das Gerät aufzuladen. Während des Ladens leuchtet die rote Anzeige, wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die rote Anzeige und die grüne Anzeige leuchtet auf.
3. Um andere Geräte aufzuladen, schließen Sie das Gerät bitte an den USB-Ladeanschluss an, um mit dem Laden zu beginnen.

TWS-Verbindungsbetrieb

1. Drücken Sie in Bluetooth-Modus die TWS-Taste an beiden Lautsprechern, um sie zu koppeln. Ein Benachrichtigungston zeigt an, dass TWS verbunden ist. Drücken Sie lange, um die TWS-Verbindung zu trennen.
2. Der optimale Verbindungsabstand zwischen zwei Bluetooth-Lautsprechern beträgt etwa 5 Meter.

Fehlerbehebung

1. Automatische Abschaltung beim Einschalten
Der Akku ist leer, bitte laden Sie ihn vollständig auf, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Der Akku ist leer, bitte laden Sie ihn vollständig auf, bevor Sie das Gerät verwenden.
Der Akku ist leer, bitte laden Sie ihn vollständig auf, bevor Sie das Gerät verwenden.
3. Die Ladeanzeige leuchtet nicht, wird nicht geladen
Bitte ziehen Sie sicher, dass das Ladekabel richtig eingesteckt ist und ob es beschädigt oder in normalem Zustand ist. Bitte verwenden Sie ein 5V-2A Ladegerät, um das Gerät aufzuladen.
4. Bluetooth-Status ist unterwegs
Bitte ziehen Sie sicher, dass Ihren Bluetooth korrekt gekoppelt ist. Wenn das Gerät gekoppelt ist, versuchen Sie, die Verbindung zu trennen und das Bluetooth-Gerät erneut eingerichtet ist.
5. TF-Karten-USB-Laufwerk-Wiedergabe ist stumm
Überprüfen Sie, ob die TF-Karte in der richtigen Richtung und an ihrem Platz eingesetzt ist, ob das USB-Laufwerk richtig eingesetzt ist oder guten Kontakt hat, ob das Musikformat in der TF-Karte oder im USB-Laufwerk korrekt ist (Hinweis: Die Musik in der TF-Karte/im USB-Laufwerk unterstützt hauptsächlich die Wiedergabe von MP3-komprimierten Audiodateien und WMA-verlustfreien Audiodateien); ob die Lautstärke des Geräts auf das Minimum eingestellt ist.
6. Die Wiedergabe funktioniert nicht
Überprüfen Sie, ob auf der TF-Karte/im USB-Laufwerk Speicherplatz vorhanden ist, löschen Sie einige Dateien, um Speicherplatz freizugeben. Die Aufnahme sollte im TF-Karten-Modus oder USB-Laufwerk-Modus erfolgen, und ein kabelgebundenes Mikrofon sollte angeschlossen sein.
7. Die Aufnahme kann nicht gelöscht werden
Die Aufnahmedateien können nicht gelöscht werden, wenn Sie sie das Gerät an einen Computer an, um die Datei während der Wiedergabe der Aufnahme zu löschen.
8. Der Aufnahmeton ist leise oder es gibt Störgeräusche
Schließen Sie ein kabelgebundenes Mikrofon während der Aufnahme an.
9. Energiesparmodus, automatische Abschaltung
Im Bluetooth-Modus, wenn der Lautsprecher nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist und für 15 Minuten keine Bedienung erfolgt, wechselt der Lautsprecher in den Energiesparmodus und schaltet sich automatisch aus.

IC-Vorsicht:

RSS-Gen Ausgabe 5 "E RSS-Gen Nummer 5 - Deutsch
Dieses Gerät erfüllt lizenzfreie Sendeleistungen, die den lizenzfreien RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts unqültig machen.

Sicherheitsanweisung

- Verwenden Sie zu jeder Zeit Wasser, Öle, Fauer, Chemikalien oder ähnliche Produkte und starke Stöße.
- Stecken Sie keine anderen Gegenstände in die Anschlüsse als die ursprünglich zugelassenen Stecker.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Reinigungsmitteln, reinigen Sie das Äußere mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder einer Serviette.
- Jede detaillierte und physische Beschädigung des Produkts führt nicht unter die Garantiebedingungen.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf, um die Akkulaufzeit zu maximieren.

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, um die Effizienz der Akkulaufzeit zu erhöhen:

- Schalten Sie den Lautsprecher vor dem Laden aus.
- Schließen Sie zuerst die Ladebuchse an den Lautsprecher an und stecken Sie dann den Adapterstecker ein.
- Bei der ersten Verwendung dieses Geräts kann der Lautsprecher vor dem ersten Einladevorgang und während der Musikwiedergabe ausgeschaltet werden. Daher ist es notwendig, den Lautsprecher zwischen mehrmals neu zu laden, um Musik abzuspielen. Ist der Akku vollständig entladen ist. Dies bedeutet, dass der Akku vollständig entladen ist, wenn die Ladeanzeige rot leuchtet oder die Ladeanzeige mitnimmt ist (je nach Modell). Laden Sie dann den Akku 7-8 Stunden, bis die Ladeanzeige grün leuchtet.
- Es wird dringend empfohlen, den Akku nicht länger als 8 Stunden aufzuladen.

ANLEITUNG FÜR ERSCHEINUNG UND SCHLÜSSEL

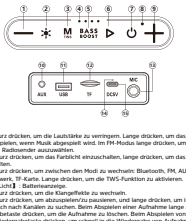

1. **[—]** : Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern. Lange drücken, um das vorherige Lied abzuspielen, wenn Musik abgespielt wird. Im FM-Modus lange drücken, um den vorherigen Rundfunksender auszuwählen.
2. **[☀]** : Kurz drücken, um das Farblicht einzuschalten, lange drücken, um das Farblicht auszuschalten.
3. **[M]** : Kurz drücken, um zwischen den Modi zu wechseln: Bluetooth, FM, AUX, USB-Laufwerk, TF-Karte. Lange drücken, um die TWS-Funktion zu aktivieren.
4. **[** Wattles Licht **]** : Batterieanzeige.
5. **[BASS]** : Kurz drücken, um die Klangeffekte zu wechseln.
6. **[+]** : Kurz drücken, um abzuspielen/zu pausieren, und lange drücken, um im FM-Modus automatisch nach Kanälen zu suchen. Beim Abspielen einer Aufnahme lange auf die Wiedergabetaste drücken, um die Aufnahme zu löschen. Beim Abspielen von Musik lange auf die Wiedergabetaste drücken, um schnell in die Wiedergabe von Aufnahmedateien zu wechseln. Im Bluetooth-Modus lange auf die Wiedergabetaste drücken, um die Bluetooth-Verbindung direkt zu trennen.
7. **[⏻]** : Lange drücken, um ein-/auszuschalten. (Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen 10 Sekunden lang gedrückt halten)
8. **[**Blauer Licht **]** : Funktionsanzeige.
9. **[+]** : Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Beim Abspielen von Musik lange drücken, um das nächste Lied abzuspielen. Im FM-Modus lange drücken, um den nächsten Radiosender auszuwählen.
10. **[⏻]** : AUX-Ausgabeanzeige.
11. **[USB]** : USB-Laufwerk einschalten, um MP3-Musik abzuspielen (Maximale Kapazität für USB-Laufwerk im Wiedergabemodus beträgt 64 GB, verwenden Sie kein USB-Laufwerk mit mehr als 64 GB).
12. **[TF]** : TF-Karte einschalten, um MP3-Musik abzuspielen (Maximale Kapazität für TF-Karte im Wiedergabemodus beträgt 64 GB, verwenden Sie keine TF-Karte mehr als 64 GB).
13. **[⏻]** : Kabelgebundenes Mikrofon einschalten, um den Karaoke-Modus zu starten.
14. **[**Lautsprecher**]** : Wahlweise den Lautsprecher ausschalten, um den Karaoke-Modus zu starten. Es erlischt und das grüne Licht leuchtet auf, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
15. **[USB]** : Ladebuchse, verwenden Sie ein USB-C-Ladekabel, um Ihr Gerät aufzuladen oder schließen Sie es zum Aufladen an das Ladegerät an.

Fernbedienung Schaltplan und Bedienungsanleitung

1. Unter normalen Umständen sollte die Fernbedienung innerhalb des Empfangsbereichs von 6 Metern und 30 Grad vom Gerätempfänger verwendet werden.
2. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie sie bitte auf das Empfangsfenster des Lautsprechers. Es sollten keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Lautsprecher vorhanden sein.
3. Wenn das Empfangsfenster des Lautsprechers unter starkem Sonnenlicht steht, kann das Bedienfeld der Fernbedienung Fehlfunktionen aufweisen. In diesem Fall bewegen Sie bitte den Lautsprecher, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
4. Wenn die Fernbedienung keine Batterie mehr hat, ersetzen Sie bitte die Batterie. Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien der Fernbedienung, um festzustellen, ob sie ausgetauscht werden müssen.

Spezialklangeffekt

1. Schrei-Klangeffekt
2. Applausder-Klangeffekt
3. Pfeif-Klangeffekt
4. Kuss-Klangeffekt
5. Schlag/Prügel-Klangeffekt
6. Schuss-Klangeffekt
7. Buhrufl-Klangeffekt



PowerSafe-Management
Garantiert gegen Kurzschlüsse und Überladungen für Ihre Powerbank und Geräte.

Kundendienst
Für Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter service@energizerpowerpacks.com

IC : 30438-BTS258

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer-Charaktere und -Lizenzmarke, grafische Designs und Marken von Energizer Brands, LLC, und/oder verwendet unter Lizenz von Energizer Brands, LLC, und/oder verwendet unter Lizenz von Energizer Brands, LLC.

UM_2_BTS258_DE_11

Energizer

Gebruikershandleiding

MELODIE DOOS
Bluetooth-luidspreker
BTS258

NL

Specificatie :

Modelnaam: Energizer_BTS258
Luidsprekersnit: Dubbele 3 inch full-range luidsprekers
RMS Vermogen: 20W
Bluetooth Versie: 5.3
Bereik: 10M
EQ Type: Binnen/Buiten
Afspeeltijd: Degeneer 4 uur bij 100% volume, Degeneer 10 uur bij 50% volume
Oplaadtijd: 8 uur
Ondersteuning: BT, TF-kaart, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frequentiereeks: 75Hz-12KHz
Celtype: Oplaadbare Lithium-Ion batterij
Batteriijcapaciteit: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Nominale Invoer: USB-C 5V⎓ 2A
Nominale Uitvoer: USB-C 5V⎓ 2A
Afmetingen: 368L(*)190B(*)182H(mm
Gewicht: 2KG±10G

*Gebaseerd op gebruikersactiviteiten kunnen het gebruik van LED-lichteffecten, de microfoonverbinding -ding of andere multifunctionele opties ook invloed hebben op de afspeeldur.

Inhoud van de verpakking :

Bluetooth-luidspreker Energizer_BTS258
USB-C naar USB-C Kabel
AUX-kabel
Bedieningshandleiding
Bekabelde microfoon
Gebruikershandleiding

Bluetooth-verbinding

Zet de luidspreker aan om de Bluetooth-modus in te schakelen, zet dan Bluetooth aan op uw apparaat en zoek naar de Bluetooth-naam van de luidspreker: Energizer_BTS258 om te koppelen. Als er een prompt is om het wachtwoord in te voeren, voer dan "0000" in en klik op bevestig de verbinding.

Bluetooth Interne opname

1. Plaats een TF-kaart of USB-stick en schakel dan naar de Bluetooth-modus.
2. Start muziek af op uw apparaat.
3. Sluit de bekabelde microfoon aan of maak verbinding met een draadloze microfoon.
4. Druk kort op de opnameknop en de Bluetooth interne opname te starten.
5. Druk kort op de opnameknop om de interne opname te beëindigen en het interne opnamebestand af te spelen.

Oplaadinstructie

1. Om de prestaties van de batterij te beschermen, vermijd het gebruik van de luidspreker tijdens het opladen.
2. Gebruik een 5V 2A oplader die is verbonden met een USB-C opladekabel om het apparaat op te laden. Het rode lampje brandt tijdens het opladen en zal uitgaan en het groene lampje zal aangaan wanneer het volledig is opgeladen.
3. Om andere apparaten op te laden, sluit u het apparaat aan op de USB-opladeport om te beginnen met opladen.

TWS-verbinding

1. Druk in de Bluetooth-modus de TWS-knop op beide luidsprekers om te koppelen. Een meldingston geeft aan dat TWS is verbonden. Houd ingedrukt om TWS los te koppelen.
2. De optimale verbindingsafstand tussen twee Bluetooth-luidsprekers is ongeveer 5 meter.

Problemen oplossen

1. Automatisch uitschakelen bij inschakelen
De batterij is bijna leeg, laad deze volledig op voordat u het apparaat gebruikt.
2. De speler schakelt automatisch uit of start opnieuw op
De batterij is bijna leeg, laad deze volledig op voordat u het apparaat gebruikt.
3. Het opladaafdeeg brandt niet, niet opladen
Zorg ervoor dat de oplaadkabel correct is aangesloten en niet beschadigd of in normale staat is; gebruik een 5V 2A oplader om het apparaat op te laden.
4. Bluetooth-status is stil
Zorg ervoor dat Bluetooth correct is gekoppeld. Wanneer het Bluetooth-apparaat afspeelt, zorg ervoor dat het volume op minimum staat.
5. TF-kaart USB-stick afspelen is stil
Controleer of de TF-kaart in de juiste richting en op de juiste plaats is geplaatst, of de USB-drive goed is geplaatst of goed contact maakt; of het muziekformaat op de TF-kaart of USB-drive correct is (Opmerking: De muziek op de TF-kaart/USB-drive ondersteunt voornamelijk MP3-gecomprimeerde audiobestanden en WMA-loslese audiobestanden); of het apparaatvolume op minimaal is ingesteld.
6. Opname werkt niet
Controleer of er ruimte is op de TF-kaart of USB-drive, verwijder enkele bestanden om opslagruimte vrij te maken. Opname moet in TF-kaartmodus of USB-drivemodus zijn en een bekabelde microfoon moet worden aangesloten.
7. De opnamen kan niet worden verwijderd
Houd de opnamebestanden lang ingedrukt of sluit aan op een computer om deze te verwijderen wanneer u het opnamebestand afspeelt.
8. Het opnamegeluid is laag of er is ruis
Sluit een bedrade microfoon aan tijdens het opnemen.
9. Energiebesparende modus, automatisch uitschakelen
In de Bluetooth-modus, wanneer de luidspreker niet is verbonden met een Bluetooth-apparaat en er gedurende 15 minuten geen bediening is, gaat de luidspreker in de energiebesparende modus en schakelt automatisch uit.

IC Waarschuwing:

RSS-Gen Issue 5:
Dit apparaat bevat vergunningvrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de vergunningvrije RSS van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
(2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

Veiligheidsinstructie

- Vermijd altijd water, hitte, vuur, penetratie van het product en ernstige vallen.
- Steek geen andere objecten in de poorten behalve de originele toegewezen connectors.
- Bezing het product niet met water of andere reinigingsproducten, maak de buitenkant schoon met een licht vochtige doek of servet.
- Elke opeetkilte en fysieke schade aan het product valt niet onder de garantievoorwaarden.
- Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik om de levensduur van de batterij te maximaliseren.

Respecteer onderstaande punten om de efficiëntie van de batterijduur te verhogen :

- Schakel de luidspreker uit voordat u gaat opladen.
- Steek eerst de oplader aan op de luidspreker, steek daarna de adapterstekker in het stopcontact.
- Bij het eerste gebruik van dit apparaat kan de luidspreker worden uitgeschakeld voordat het ontladen is voltooid en u kunt alle inhoud en tijdens het afspelen van muziek. Het is dus noodzakelijk om de luidspreker twee of meer keren opnieuw te starten om muziek af te spelen totdat de batterij volledig is ontladen. Dit betekent dat de batterij volledig is ontladen wanneer het oplaadlampje rood wordt of de laadindicator minimaal is (afhankelijk van het model). Laad de batterij vervolgens 7-8 uur op totdat het oplaadlampje groen wordt.
- Het wordt sterk aanbevolen om de batterij niet langer dan 8 uur op te laden.

INSTRUCTIE VOOR UITERLIJK EN SLEUTEL

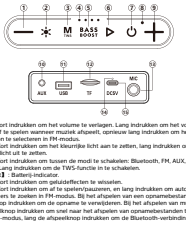

1. **[—]** : Kort indrukken om het volume te verlagen. Lang indrukken om het vorige nummer af te spelen wanneer muziek afspeelt, opnieuw lang indrukken om het vorige radiostation te selecteren in FM-modus.
2. **[☀]** : Kort indrukken om het kleurrijke licht aan te zetten, lang indrukken om het kleurrijke licht uit te zetten.
3. **[M]** : Kort indrukken om tussen de modi te schakelen: Bluetooth, FM, AUX, USB-station, TF-kaart. Lang indrukken om de TWS-functie in te schakelen.
4. **[**Witt Licht **]** : Batterij-indicator.
5. **[BASS]** : Kort indrukken om geluidseffecten te wisselen.
6. **[+]** : Kort indrukken om af te spelen/pauzeren, en lang indrukken om automatisch naar zenders te zoeken in FM-modus. Bij het afspelen van een opgenamebestand, lang de afspeelknop indrukken om de opname te verwijderen. Bij het afspelen van muziek, lang de afspeelknop indrukken om snel naar het afspelen van opnamebestanden te gaan. In Bluetooth-modus, lang de afspeelknop indrukken om de Bluetooth-verbinding direct te vertrekken.
7. **[⏻]** : Lang indrukken om aan/uit te zetten. (Houd 10 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen)
8. **[**Blauw Licht **]** : Functie-indicator.
9. **[+]** : Kort indrukken om het volume te verhogen. Bij het afspelen van muziek, lang indrukken om het volgende nummer af te spelen. Lang indrukken om het volgende radiostation te selecteren in FM-modus.
10. **[⏻]** : AUX-audio-ingang.
11. **[USB]** : Steek de USB-stick in om MP3-muziek af te spelen (Maximale capaciteit voor USB-stick afspeelmodus is 64 GB, gebruik geen USB-stick met meer dan 64 GB).
12. **[**micro **]** : Steek de TF-kaart in om MP3-muziek af te spelen (Maximale capaciteit voor TF-kaart afspeelmodus is 64 GB, gebruik geen TF-kaart met meer dan 64 GB).
13. **[⏻]** : Steek een bedrade microfoon in om karaokemodus te starten.
14. **[**Oplaadlampje**]** : Het rode licht brandt tijdens het opladen, het rode licht gaat uit en het groene licht gaat aan wanneer het volledig is opgeladen.
15. **[USB]** : Oplaadpoort, gebruik een USB-C oplaadkabel om je apparaat op te laden of verbind met de oplader voor opladen.

Afstandsbedieningsschema en bedieningsinstructies

1. Onder normale omstandigheden moet de afstandsbediening worden gebruikt binnen het ontvangstbereik van 6 meter en 30 graden van de apparaatontvanger.
2. Bij gebruik van de afstandsbediening, richt deze dan op het ontvangstvenster van de luidspreker. Er mogen geen obstakels zijn tussen de afstandsbediening en de luidspreker.
3. Als het ontvangstvenster van de luidspreker onder fel zonlicht staat, kan het bedieningspaneel van de afstandsbediening mogelijk niet goed functioneren. Verplaats in dit geval de luidspreker om directe blootstelling aan zonlicht te vermijden.
4. Wanneer de afstandsbediening zonder batterij zit, vervang dan de batterij. Controleer regelmatig de batterijen van de afstandsbediening om te zien of ze moeten worden vervangen.

Speciale Geluidseffecten



1. Schreeuwend Geluidseffect
2. Applaudend Geluidseffect
3. Fluitend Geluidseffect
4. Kusgeluidseffect
5. Slaand/Slapend Geluidseffect
6. Schietgeluidseffect
7. Boe-geluidseffect



PowerSafe-beheer
Garandeert bescherming tegen kortsluiting en overladen voor uw powerbank en apparaten.

Klantenservice
Voor vragen over het product, neem contact met ons op via service@energizerpowerpacks.com

IC : 30438-BTS258

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer-karakters en -licentiemarkering, grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC, in gebruikstoestemming verleend aan Energizer Brands, LLC, of worden gebruikt onder licentie van Energizer Brands, LLC, of worden gebruikt onder licentie van Tenn/Rich International Corp.

UM_2_BTS258_NL_11

Energizer

Manual do utilizador

CAIXA DE MELODIA
Alto-falante Bluetooth
BTS258

PT

Especificação :

Nome do Modelo: Energizer_BTS258
Unidade de Alto-falante: Duplos alto-falantes de frequência total de 3 polegadas
Potência RMS: 20W
Versão Bluetooth: 5.3
Distância de Operação: 10M
Tipo de EQ: Interno/Externo
Tempo de Reprodução: Aprox. Degeneração 4 horas a 100% de volume, aproximadamente 10 horas a 50% de volume
Tempo de Carregamento: 8H
Suporte: BT, Cartão TF, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Resposta de Frequência: 75Hz-12KHz
Tipo de Célula: Bateria de Íons de Lítio Recarregável
Capacidade da Bateria: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Entrada Nominal: USB-C 5V⎓ 2A
Saída Nominal: USB-C 5V⎓ 2A
Dimensões: 368L(*)190W(*)182H(mm
Peso: 2KG±10G

*Com base nas atividades do usuário, o uso de efeitos de luz LED e conexão de microfone ou outras multifunções também podem afetar a duração do tempo de reprodução.

Conteúdo da embalagem :

Alto-falante Bluetooth Energizer_BTS258
Cabo USB-C para USB-C
Cabo AUX
Controle Remoto
Microfone com fio
Manual do utilizador

Operação de Conexão Bluetooth

Ligue o alto-falante para entrar no modo Bluetooth, depois ligue o Bluetooth no seu dispositivo e procure o nome Bluetooth do alto-falante: Energizer_BTS258 para emparelhar. Se houver um prompt para emparelhar a senha, insira "0000" e clique em confirmar conexão.

Operação de Gravação Interna por Bluetooth

1. Insira um cartão TF ou pen drive USB, depois mude para o modo Bluetooth.
2. Reproduza música no seu dispositivo.
3. Insira o microfone com fio ou conecte a um microfone sem fio.
4. Pressione brevemente o botão de gravação para iniciar a gravação interna por Bluetooth.
5. Pressione brevemente o botão de gravação para finalizar a gravação interna e reproduzir o arquivo de gravação interna.

Instrução de Carregamento

1. Para prolongar o desempenho da bateria, evite o uso do alto-falante enquanto recarrega.
2. Use um carregador de 5V 2A conectado com um cabo de carregamento USB-C para recarregar o dispositivo, a luz vermelha acende durante o carregamento, a luz vermelha apagará e a luz verde acenderá quando estiver completamente carregada.
3. Para carregar outros dispositivos, conecte o dispositivo à porta de carregamento USB para iniciar o carregamento.

Operação de Conexão TWS

1. Quando estiver no modo Bluetooth, pressione brevemente o botão TWS em ambos os alto-falantes para emparelhar. Um som de notificação indica que o TWS está conectado. Pressione longamente para desconectar o TWS.
2. A distância ideal de conexão entre dois alto-falantes Bluetooth é de cerca de 5 metros.

Solução de Problemas

1. Desligamento automático ao ligar
A bateria está fraca, por favor, carregue completamente antes de usar.
2. O player desliga ou reinicia automaticamente
A bateria está fraca, por favor, carregue completamente antes de usar.
3. A luz de carregamento não acende, não está carregando
Por favor, certifique-se de que o cabo de carregamento está devidamente conectado e se não está danificado ou em condição normal, por favor, use um carregador de 5V-2A para carregar o dispositivo.
4. Status do Bluetooth está em andamento
Por favor, certifique-se de que o Bluetooth está emparelhado corretamente. Quando o dispositivo Bluetooth estiver ligado, certifique-se de que o volume está no mínimo.
5. Reprodução do cartão TF/pendrive USB está silenciosa
Verifique se o cartão TF está inserido na direção correta e no lugar, se o pendrive USB está inserido no lugar ou em bom contato; se o formato de música no cartão TF ou pendrive USB está correto (Note: A música no cartão TF/pendrive USB suporta principalmente a reprodução de arquivos de áudio comprimidos MP3 e arquivos de áudio sem perdas WMA); se o volume do dispositivo está ajustado para o mínimo.
6. A gravação não funciona
Verifique se há espaço no cartão TF ou pendrive USB, delete alguns arquivos para reservar espaço de armazenamento. A gravação deve estar no modo de cartão TF ou modo de pendrive USB, e um microfone com fio deve ser inserido.
7. A gravação não pode ser deletada
Por favor, pressione longamente o botão de gravação ou conecte-se a um computador para deletá-la ao reproduzir o arquivo de gravação.
8. O som da gravação está baixo ou há ruído
Insira um microfone com fio ao gravar.
9. Modo de economia de energia, desligamento automático
No estado do modo Bluetooth, o alto-falante não está conectado a nenhum dispositivo Bluetooth, e não há operação por 15 minutos, o alto-falante entrará no modo de economia de energia e desligará automaticamente.

Cuidado IC:

RSS-Gen Edição 5:
Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) isentos de licença que estão em conformidade com os RSS(s) isentos de licença da Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições seguintes:
(1) Este dispositivo não pode causar interferência.
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.
Qualquer alteração ou modificação não aprovada expressamente pela parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Instruções de Segurança

- Evite água, calor, fogo, penetração do produto e quedas sérias e lodo momento.
- Não insira outros objetos nas portas além dos conectores originais atribuídos.
- Não limpe o produto com água ou outros produtos de limpeza, limpe o exterior com um pano ou guardanapo levemente umedecido.
- Qualquer dano intencional e físico ao produto não estará coberto pelas condições de garantia.
- Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso para maximizar a vida útil da bateria.

Respeite os pontos abaixo para aumentar a eficiência da vida útil da bateria:

- Desligue o alto-falante antes de carregar.
- Conecte o conector do carregador ao alto-falante primeiro, depois conecte o adaptador na tomada.
- No primeiro uso do dispositivo, o alto-falante pode se desligar antes do término processo de descarga e durante a reprodução de músicas. Portanto, por duas ou mais vezes, é necessário reiniciar o alto-falante para reproduzir músicas até que a bateria esteja totalmente descarregada. Isso significa que a bateria foi completamente descarregada quando a luz de carregamento fica vermelha ou o indicador de carregamento é minimizado (dependendo do modelo). Em seguida, carregue a bateria por 7-8 horas até que a luz de carregamento fique verde.
- Recomenda-se fortemente não carregar a bateria por mais de 8 horas.

INSTRUÇÃO PARA APARÊNCIA E CHAVE

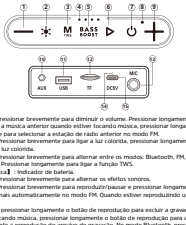

1. **[—]** : Pressionar brevemente para diminuir o volume. Pressionar longamente uma vez para tocar a música anterior quando estiver tocando música, pressionar longamente novamente para selecionar a estação de rádio anterior no modo FM.
2. **[☀]** : Pressionar brevemente para ligar a luz colorida, pressionar longamente para desligar a luz colorida.
3. **[M]** : Pressionar brevemente para alternar entre os modos: Bluetooth, FM, AUX, USB, cartão TF. Pressionar longamente para ligar a função TWS.
4. **[**Luz Branca **]** : Indicador de bateria.
5. **[BASS]** : Pressionar brevemente para alternar os efeitos sonoros.
6. **[+]** : Pressionar brevemente para reproduzir/pausar e pressionar longamente para buscar canais automaticamente no modo FM. Quando estiver reproduzindo um arquivo de gravação, pressionar longamente o botão de reprodução para excluir a gravação. Quando estiver tocando música, pressionar longamente o botão de reprodução para acessar rapidamente a reprodução do arquivo de gravação. No modo Bluetooth, pressionar longamente o botão de reprodução para desconectar diretamente a conexão Bluetooth.
7. **[⏻]** : Pressionar longamente para ligar/desligar. (Pressionar e segurar por 10 segundos para restaurar as configurações de fábrica)
8. **[**Cor Azul **]** : Indicador de função.
9. **[+]** : Pressionar brevemente para aumentar o volume. Enquanto toca música, pressionar longamente para tocar a próxima música. Pressionar longamente para selecionar a próxima estação de rádio no modo FM.
10. **[USB]** : Entrada de áudio AUX.
11. **[USB]** : Inserir a unidade USB para reproduzir músicas MP3 (Capacidade máxima para o modo de reprodução de unidade USB é de 64 GB, não use unidades USB com mais de 64 GB).
12. **[TF]** : Inserir cartão TF para reproduzir músicas MP3 (Capacidade máxima para o modo de reprodução de unidade USB é de 64 GB, não use unidades USB com mais de 64 GB).
13. **[⏻]** : Conectar um microfone com fio para iniciar o modo karaoke.
14. **[**Indicador de carregamento**]** : A luz vermelha acende durante o carregamento, a luz vermelha apagará e a luz verde acenderá quando estiver totalmente carregada.
15. **[USB]** : Conector de carregamento, use um cabo de carregamento USB-C para carregar seu dispositivo ou conecte ao carregador para recarregar.

Diagrama Esquemático do Controle Remoto e Instruções de Operação

1. Em circunstâncias normais, o controle remoto deve ser usado dentro do alcance de recepção de 6 metros e 30 graus do receptor do dispositivo.
2. Ao usar o controle remoto, aponte para a janela de recepção do alto-falante. Não deve haver obstáculos entre o controle remoto e o alto-falante.
3. Se a janela de recepção do alto-falante estiver sob luz solar forte, o painel de operação do controle remoto pode apresentar mau funcionamento. Nesse caso, mova o alto-falante para evitar a exposição direta à luz solar.
4. Quando a bateria do controle remoto estiver descarregada, substitua a bateria. Verifique regularmente as baterias do controle remoto para ver se precisam ser substituídas.

Efeito Sonoro Especial

1. Efeito Sonoro de Grito
2. Efeito Sonoro de Aplausos
3. Efeito Sonoro de Assobio
4. Efeito Sonoro de Beijo
5. Efeito Sonoro de Pancada/Tapa
6. Efeito Sonoro de Disparo de Arma
7. Efeito Sonoro de Vaia

Gerenciamento PowerSafe
Garante proteção contra curto-circuito e sobrecarga para o seu banco de energia e dispositivos.

Serviço ao Cliente
Para qualquer dúvida sobre o produto, entre em contato conosco em service@energizerpowerpacks.com

IC : 30438-BTS258

Made In China

Energizer

Ръководство за потребителя

МЕЛОДИЯ КУТИЯ Bluetooth говорител BTS258

BG

Спецификация :
Модел: Energizer_BTS258
Говорителна конфигурация: Двойна 3 инчови говорителни с пълен честотен обхват
RMS мощност: 20W
Версия на Bluetooth: 5.3
Работно разстояние: 10 м
EQ тип: Вграждане/Изключен
Време за възпроизвеждане: Около 4 часа при 100% сила на звука, около 10 часа при 50% сила на звука
Време за зареждане: 8 ч
Поддържани: BT, TF карти, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Честотен обхват: 75Hz-12KHz
Батерия: Презареждаема литиево-йонна батерия
Капацитет на батерията: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Номинален вход: USB-C 5V ⎓ 2A
Номинален изход: USB-C 5V ⎓ 2A
Размери: 308(L) * 130(W) * 182(H) мм
Тегло: 2 кг ± 10 г

* На базата на активността на потребителя, използването на LED светлинни ефекти и свързаните с микрофон или друго многофункционално оборудване ще доведе до по-ниски резултати на експлоатационния живот.

Съдържание на опаковката :
Bluetooth говорител Energizer_BTS258
USB-C към USB-C кабел
AUX кабел
Дистанционно управление
Проводен микрофон
Ръководство за потребителя

Операция за свързване чрез Bluetooth
Включете високоговорителя, да се влезете в режим на Bluetooth, след което включете Bluetooth на устройството си и потърсете Bluetooth името на високоговорителя: Energizer_BTS258 за сдвояване. Ако се появи поискане за въвеждане на парола, моля, въведете "0000" и натиснете за потвърждаване на връзката.

Операция за вътрешно записване чрез Bluetooth
1. Поставете TF карта или USB устройство, след което превключете на Bluetooth режим.
2. Пуснете музика на вашето устройство.
3. Поставете личен микрофон или се свържете с безжичен микрофон.
4. Натиснете кратко бутона за запис, за да започнете вътрешното записване чрез Bluetooth.
5. Натиснете кратко бутона за запис, за да завършите вътрешното записване и възпроизведете записания файл.

Инструкции за зареждане
1. За да защитите производителността на батерията, избягвайте да използвате говорителя по време на зареждането.
2. Използвайте зарядно устройство с 5V 2A, свързано с USB-C зарядно кабел за зареждане на устройството. Черешката ивица свети по време на зареждането, черешката лента ще изгасне и запалената лампа ще остане, когато зареждането е завършено.
3. За зареждане на друго устройство, свържете устройство чрез USB зарядния порт, за да започнете зареждането.

Операция на TWS връзка
1. В Bluetooth режим, натиснете кратко бутона TWS на двата говорителя, за да ги свържете. Звуков сигнал ще уведомява, че TWS е свързан. Дълго натиснете за прекъсване на TWS връзката.
2. Оптимално разстояние за свързване между двете Bluetooth говорителите е около 5 метра.

Отстраняване на проблеми
1. Автоматично се изключва при включване
• Батерията е изтощена, моля, зарядете е напълно преди употреба.
2. Не може да се свърже с Bluetooth устройство
• Батерията е изтощена, моля, зарядете е напълно преди употреба.
3. Светлината за зареждане не свети, на зарядка
Моля, уверете се, че адаптерът работи и е включен в контакта.
Използвайте зарядно устройство с 5V-2A за зареждане на устройството.
4. Не се чува звук от Bluetooth в без звук
Моля, уверете се, че Bluetooth е правилно свързан. Когато Bluetooth устройство е изключено, уверете се, че то е в режим на Bluetooth.
5. Възпроизвеждането на TF карта/USB устройство е без звук
Проверете дали TF картата е поставена в правилната посока и не е малка, дали USB устройството е поставено на място и дали дебелината е по-ниска. Проверете дали USB устройството е в правилен формат. Времето Музиката на TF карта/USB устройство основно поддържа възпроизвеждане на MP3 компресирани аудиофайлове в WMA без загуби на аудиофайлове. Проверете дали сигналът е ниско на устройството и настроена ли е силата.
6. Не може да се свърже TWS
Проверете дали има свободно пространство на TF картата или USB устройството, изтрийте някои файлове, за да освободите място за съхранение. Зареждането трябва да бъде в режим на TF карта или USB устройство и трябва да бъде включено преди зареждането.
7. Записът не може да бъде изтрит
Моля, изключете дългото натискане на запис или свържете устройството към компютъра, за да го изтрийте, защото високоскоростния запис.
8. Не може да се изтрие файлът или да се преименува
Включете функцията за запис.
9. Режим на гласове на енергия, автоматично изключване
В режим на Bluetooth, ако високото ниво на е свързано с него чрез Bluetooth устройство и няма операция за 15 минути, изключете цял приемник в режим на гласове на енергия и се изключи автоматично.

IC Предупреждение:
RSS-Gen Issue 5 "4" RSS-Gen Issue 5 - Англиски:
Този устройство съдържа предварителноизмерени без лицензи, които отговарят на изискванията на RSS-Gen на Инновация, науката и икономическото развитие на Канада. Работата е разрешена при следните два условия:
(1) Това устройство не трябва да причинява смущения
(2) Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да доведат до нежелана работа на устройството.
Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от отговарящата страна за съответствие, могат да анулират правото на потребителя да използва оборудването.

Инструкции за безопасност
• Избягвайте контакт с вода, течности, прах, пулверизиране и топлина поради по-ниско ниво.
• Не поставяйте друг обект в портовете освен в оригинално одобрения конектор.
• Не поставяйте продукта с вода или друго течно вещество, поместване взаимодействие с електрическо оборудване или сапунена.
• Ниско проникване и физическо увреждане на продукта не е покрито от условията на гаранцията.
• Напълно зарядете батерията преди първа употреба, за да максимизирате живота на батерията.

Моля, спазвайте следните точки, за да увеличите ефективността на живота на батерията:
• Изключете колонната преди зареждане.
• Свържете зарядното устройство към колонната първо, след както включете адаптера.
• При първа употреба на устройството колонна моля да се изключи преди първоначалния процес на зареждане и по времена на експлоатационния живот. Следователно, за дни или повече устройства, е необходимо да реактивирате колонната, за да възпроизвеждате музика, докато батерията не се изтощи напълно. Така означава, че батерията е напълно зареждане, освен индикатора за зареждане стане черен или индикаторът за зареждане и мигащите (в зависимост от модела). След това зареждайте батерията за 7-8 часа, докато индикаторът за зареждане стане зелен.
• Силно се препоръчва батерията да не се зарежда повече от 8 часа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И КЛЮЧОВЕ

1. [⟶] : Натиснете кратко, за да намалите звука. Натиснете и задържите надолу, за да възпроизведете предишната песен, когато пускате музика. При FM режим натиснете и задържите отново, за да изберете предишната радиостанция.
2. [⟷] : Натиснете кратко, за да включите цветната светлина; натиснете и задържете, за да изключите цветната светлина.
3. [M] : Натиснете кратко, за да превключите между режимите: Bluetooth, FM, AUX, USB памет, TF карта. Натиснете и задържете, за да включите TWS функцията.
4. [Бяла светлина] : Индикатор за батерията.
5. [EQ] : Натиснете кратко, за да превключите звуковите ефекти.
6. [⟶] : Натиснете кратко, за да спрете/пауза, и натиснете и задържете, за да пуснете автоматично нагоре в FM режим. При възпроизвеждане на записи: файл натиснете и задържете бутона за възпроизвеждане, за да отмените записа. Когато пускате музика, натиснете и задържете бутона за възпроизвеждане, за да влезете бързо в възпроизвеждането на записан файл. В Bluetooth режим натиснете и задържете бутона за възпроизвеждане, за да прекратите Bluetooth връзката.
7. [⟷] : Натиснете и задържете, за да включите/изключите. (Натиснете и задържете за 10 секунди, за да изключите фабрично настройки)
8. [Синя светлина] : Индикатор за функция.
9. [⟶] : Натиснете кратко, за да увеличите звука. При възпроизвеждане на музика, натиснете и задържете, за да възпроизведете следващата песен. Натиснете и задържете, за да изберете следващата радиостанция в FM режим.
10. [⎓] : AUX аудио вход.
11. [▮▮▮] : Включете USB паметта, за да възпроизведете MP3 музика (Максимален капацитет на USB памет е 64 GB, не използвайте USB памет с капацитет над 64 GB).
12. [▮▮▮] : Включете TF карта, за да възпроизведете MP3 музика (Максимален капацитет на TF карта е 64 GB, не използвайте TF карта с капацитет над 64 GB).
13. [⎓] : Включете кабелния микрофон и включете режим караоке.
14. [Индикатор за зареждане] : Черешовата светлина свети по време на зареждане, черешната светлина ще изгасне и запалената светлина ще свети, когато зареждането е завършено.
15. [USB] : Порт за зареждане, използвайте USB-C зарядно кабел, за да зареждате устройство от или да се свържете с зарядното за зареждане.

FДистанционно управление: Схема и инструкции за работа
1. При нормални условия дистанционното управление трябва да се използва в обхвата на приемника в рамките на 6 метра и 30 градуса от приемника на устройството.
2. При използване на дистанционното управление, насочете го към приемника на високоговорителя. Не трябва да има преки между дистанционното и високоговорителя.
3. Ако приемникът на високоговорителя е поставен под силна слънчева светлина, панелът за управление на дистанционното може да не работи правилно. В този случай, моля, премахнете високоговорителя, за да избегнете пряко излагане на слънчева светлина.
4. Когато дистанционното управление е без батерия, моля, сменете батерията. Проверявайте редовно батерията на дистанционното управление, за да видите дали трябва да бъдат заменени.

Специални звукови ефекти
1. Звук на кръщене
2. Звук на аплодисменти
3. Звук на смяна
4. Звук на целуване
5. Звук на удареноглеме
6. Звук на стрелба с пушка
7. Звук на осцилиране

Управление на PowerSafe
Гарантира срещу късо съединение и презареждане за вашата мобилна батерия и устройства.

Обслужване на клиенти
За въпроси относно продукта, моля свържете се с нас на service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizerdesign, Energizerdesign, Energizerdesign Характер и определена графична дизайнов са Toyotaken Design Bureau, LLC на обединените щати Бюрото, ТОС е следващо дизайнерите дизайнов и се лицензират под License от TenrePitch International Corp.

UM_2_BTS258_BG_11

BG

Energizer

Uživatelský manuál

MELODY BOX Bluetooth reproduktor BTS258

CS

Specifikace :
Model Name: Energizer_BTS258
Reproduktorová jednotka: Dvojice 3palcových full-range reproduktorů
RMS výkon: 20W
Bluetooth verze: 5.3
Provozní vzdálenost: 10M
EQ Typ: Vnitřní/Venkovní
Doba přehrávání: Přibližně 4 hodiny při 100% hlasitosti, přibližně 10 hodin při 50% hlasitosti
Doba nabíjení: 8H
Podpora: BT, TF karta, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frekvenční rozsah: 75Hz-12KHz
Typ baterie: Nabíjecí lithium-iontová baterie
Kapacita baterie: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Jmenovitý vstup USB-C 5V ⎓ 2A
Jmenovitý výstup USB-C 5V ⎓ 2A
Rozměry: 308(L) * 130(W) * 182(H) mm
Hmotnost: 2KG±10G

*Na základě uživatelských aktivit může používání LED světelných efektů, připojení mikrofonu nebo dalších více funkcí snížení doby přehrávání.

Obsah balení :
Bluetooth reproduktor Energizer_BTS258
USB-C na USB-C kabel
AUX kabel
Dálkový ovladač
Drátový mikrofon
Uživatelský manuál

Provoz připojení Bluetooth
Zapněte reproduktor a přepněte ho do režimu Bluetooth. Poté zapněte Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte název Bluetooth reproduktoru: Energizer_BTS258 pro spárování. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla pro párování, zadejte "0000" a klikněte na potvrzení připojení.

Interní nahrávání přes Bluetooth
1. Vložte TF kartu nebo USB disk a přepněte do režimu Bluetooth.
2. Přehrávejte hudbu na svém zařízení.
3. Připojte osobní mikrofon nebo se připojte k bezdrátovému mikrofonu.
4. Krátce stiskněte tlačítko nahrávání, interní nahrávání přes Bluetooth začne.
5. Krátce stiskněte tlačítko nahrávání, abyste ukončil interní nahrávání a přehrál soubor nahrávání.

Instrukce k nabíjení
1. Aby se zvýšil výkon baterie, vyhněte se používání reproduktoru během nabíjení.
2. Použijte nabíječku 5V 2A připojenou k nabíjecímu kabelu USB-C pro nabíjení zařízení. Červené světlo svítí během nabíjení, po ukončení nabití se červené světlo vypne a zelené světlo rozsvítí.
3. Chcete-li nabíjet další zařízení, připojte zařízení k USB nabíjecímu portu, aby začalo nabíjení.

Provoz připojení TWS
1. V režimu Bluetooth krátce stiskněte tlačítko TWS na obou reproduktorech, aby se spárovali. Zvuková notifikace signalizuje, že TWS je připojen. Dlouhým stisknutím se TWS odpojí.
2. Optimální vzdálenost mezi dvěma Bluetooth reproduktory je přibližně 5 metrů.

Odstraňování problémů
1. Automatické vypnutí při zapnutí
• Baterie je vybitá, prosím, nabijte ji nabijte před použitím.
2. Přehrávač se automaticky vypíná nebo restartuje
• Baterie je vybitá, prosím, nabijte ji nabijte před použitím.
3. Kontrolka nabíjení nesvítí, nenabíjí se
Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen a zda není poškozen; použijte nabíječku 5V-2A k nabíjení zařízení.
4. Ze Bluetooth je tichý
Ujistěte se, že je Bluetooth správně spárován. Když Bluetooth zařízení přehrává, ujistěte se, že hlasitost je nastavena na minimum.
5. Přehrávání TF karty/USB disku je tichá
Zkontrolujte, zda je TF karta zasunuta správně a na svém místě, zda je USB disk zasunut správně nebo zda je v dobrém kontaktu; zda je formát hudby na TF kartě nebo USB disku správný (Formátuje Hudba na TF kartě/USB disku hlavně podporuje přehrávání MP3 komprimovaných audiosouborů v WMA bezztrátových zvukových souborů); zda je hlasitost zařízení nastavena na minimum.
6. Nahrávání nefunguje
Zkontrolujte, zda je na TF kartě nebo USB disku dostatek místa, odstraňte některé soubory, abyste uvolnili úložný prostor. Nahrávání by mělo být v režimu TF karty nebo USB disku a měl by být zapnut dálkový ovladač.
7. Nahrávka nelze smazat
Zkuste vstoupit do tlačítka nahrávání nebo se připojte k počítači, abyste ji smazali během přehrávání nahrávacího souboru.
8. Zvuk nahrávání je nízký nebo je zde šum
Při nahrávání slečte dálkový ovladač.
9. Úsporný režim, automatické vypnutí
V režimu Bluetooth, pokud není reproduktor připojen k žádnému Bluetooth zařízení a po dobu 15 minut nedochází k žádné operaci, reproduktor přejde do úsporného režimu a automaticky se vypne.

Upozornění na IC:
RSS-Gen Issue 5 "4" RSS-Gen Issue 5 - Anglicky:
Tento zařízení obsahuje vyvolávací(ci) bez licence, které vyhovují RSS(s) bez licence kanadského Ministerstva inovací, vědy a hospodářského rozvoje. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny odpovědnou stranou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Bezpečnostní pokyny
• Vyvarujte se kontaktu s vodou, tekutém, chmýru, promítání do produktu a silným pádem za všech okolností.
• Nezasunujte do portů jiné zařízení kromě originálně schválené konektory.
• Ponořte produkt pouze mírně navlhčeným hadříkem nebo utírackem, ne s vodou nebo jinými tekutými prostředky.
• Jakékoliv úmyslné a fyzické poškození produktu není krytí záručními podmínkami.
• Před prvním použitím plně nabijte produkt, abyste maximalizovali jeji životnost.

Aby se zvýšila účinnost životnosti baterie, dodržujte následující body :
• Před nabíjením vypněte reproduktor.
• Nejprve připojte nabíjecí konektor k reproduktoru a poté zapněte adaptér.
• Při prvním použití může být reproduktor vypnutý před prvním vybitím a během přehrávání hudby. Proto je nutné reproduktor restartovat a hrát hudbu, dokud se baterie zcela nevybije. To znamená, že baterie byla úplně vybitá, když se nabíjecí světlo rozsvítí (červené nebo bílé) je indikátor nabíjení minimálně (v závislosti na modelu). Poté nabíjejte baterii 7-8 hodin, dokud se nabíjecí světlo nezmění na zelené.
• Silně se doporučuje nenabíjet baterii déle než 8 hodin.



NÁVOD K VZHLEDU A TLAČÍTKŮM

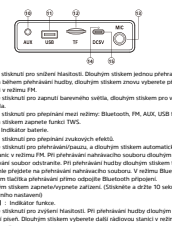

1. [⟶] : Krátké stisknutí pro snížení hlasitosti. Dlouhým stiskem jednou přehrajete předchozí píseň během přehrávání hudby, dlouhým stiskem znovu vyberete předchozí rádiovou stanici v režimu FM.
2. [⟷] : Krátké stisknutí pro zapnutí barevného světla, dlouhým stiskem pro vypnutí barevného světla.
3. [M] : Krátké stisknutí pro přepínání mezi režimy: Bluetooth, FM, AUX, USB flash disk, TF karta. Dlouhým stiskem zapněte funkci TWS.
4. [Bílé světlo] : Indikátor baterie.
5. [EQ] : Krátké stisknutí pro přepínání zvukových efektů.
6. [⟶] : Krátké stisknutí pro přehrávání/pauzu, a dlouhým stiskem automatické vyhledávání v režimu FM. Při přehrávání nahrávacího souboru dlouhým stiskem tlačítka přehrávání soubor odstraníte. Při přehrávání hudby dlouhým stiskem tlačítka přehrávání rychle přejdete na přehrávání nahrávacího souboru. V režimu Bluetooth dlouhým stiskem tlačítka přehrávání přerušíte připojení Bluetooth zařízení.
7. [⟷] : Dlouhým stiskem zapněte/vypněte zařízení. (Stiskněte a držte 10 sekund pro obnovení továrního nastavení)
8. [Modré světlo] : Indikátor funkce.
9. [+] : Krátké stisknutí pro zvýšení hlasitosti. Při přehrávání hudby dlouhým stiskem přehrajete další píseň. Dlouhým stiskem vyberete další rádiovou stanici v režimu FM.
10. [⎓] : AUX audio vstup.
11. [▮▮▮] : Vložte USB flash disk pro přehrávání MP3 hudby (maximální kapacita pro USB flash disk je 64 GB, nepoužívejte USB flash disk s kapacitou vyšší než 64 GB).
12. [▮▮▮] : Vložte TF kartu pro přehrávání MP3 hudby (maximální kapacita pro USB flash disk je 64 GB, nepoužívejte USB flash disk s kapacitou vyšší než 64 GB).
13. [⎓] : Připojte kabelový mikrofon a aktivujte karaoke režim.
14. [Indikátor nabíjení] : Červené světlo je během nabíjení zapnuté, červené světlo se vypne a zelené světlo se zapne, když je zařízení plně nabité.
15. [USB] : Nabíjecí konektor, použijte nabíjecí kabel USB-C k nabíjení zařízení nebo připojte k nabíječce.

Schéma dálkového ovládání a pokyny k obsluze
1. Za normálních okolností by měl být dálkový ovladač používán v dosahu do 6 metrů a v úhlu 30 stupňů od přijímače zařízení.
2. Při použití dálkového ovladače, mířte na přijímací okno reproduktoru. Mezi dálkovým ovladačem a reproduktorem by neměly být žádné překážky.
3. Pokud je přijímací okno reproduktoru vystaveno přímému slunečnímu světlu, může dálkový ovladač selhat. V tomto případě prosím přemístěte reproduktor, abyste se vyhnuli přímému slunečnímu záření.
4. Když je baterie v dálkovém ovladači vybitá, prosím, vyměňte ji.
Pravidelně kontrolujte baterie v dálkovém ovladači, zda je třeba je vyměnit.

Speciální zvukové efekty
1. Efekt křtu
2. Efekt potlesku
3. Efekt pískání
4. Efekt líbání
5. Efekt teskání/plesknutí
6. Efekt výstřelu z pistole
7. Efekt bučení

Správa PowerSafe
Zaruka proti zkratu a přebíjení pro váš power bank a zařízení.

Zákaznická podpora
Pro jakékoli dotazy ohledně produktu, kontaktujte nás na service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizerdesign, Energizerdesign, Energizerdesign Характер и определена графична дизайнов са Toyotaken Design Bureau, LLC на обединените щати Бюрото, ТОС е следващо дизайнерите дизайнов и се лицензират под License от TenrePitch International Corp.

UM_2_BTS258_CS_11

Energizer

Brugermanual

MELODIKÆSKE Bluetooth højtaler BTS258

DA

Specifikation :
Modelnavn: Energizer_BTS258
Højttalerenhed: Dual 3 tommer fuldtrækkens højttalere
RMS Effekt: 20W
Bluetooth Version: 5.3
Driftsafstand: 10M
EQ Type: Indendørs/Udendørs
Afspiningstid: Ca. 4 timer ved 100% volumen, ca. 10 timer ved 50% volumen
Oplade tid: 8H
Understøtter: BT, TF kort, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frekvensrespons: 75Hz-12KHz
Batteritype: Genopladeligt litium-ion batteri
Batteikapacitet: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Nominel input: USB-C 5V ⎓ 2A
Nominel output: USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensioner: 308(L) * 130(W) * 182(H) mm
Vægt: 2KG±10G

*Baseret på brugeraktiviteter kan brugen af LED-lyseffekter og mikrofontilslutninger eller andre multifunktioner også påvirke afspiningstiden.

Pakkeindhold :
Bluetooth højtaler Energizer_BTS258
USB-C til USB-C kabel
AUX-kabel
Fjernbetjening
Kabel mikrofon
Brugermanual

Bluetooth-tilslutningsoperation
Sæt højttaleren for at gå ind i Bluetooth-tilstand, tænd derefter Bluetooth på din enhed og søg efter Bluetooth-navnet på højttaleren: Energizer_BTS258 for at parre. Hvis der er en prompt om at parre adgangskoden, skal du indtaste "0000" og klikke på bekræft forbindelse.

Bluetooth intern optage operation
1. Indsæt TF-kort eller USB-drev og skift derefter til Bluetooth-tilstand.
2. Afspil musik på din enhed.
3. Indsæt den ledende mikrofon eller forbind til en trådløs mikrofon.
4. Tryk kort på optagetrappen. Bluetooth intern optagelse vil starte.
5. Tryk kort på optagetrappen for at afslutte den interne optagelse og afspille den interne optagefil.

Opladningsvejledning
1. For at bevikyte batteriets udvenre bar du undgå at bruge trådløst, mens den oplades.
2. Brug en 5V 2A oplader tilsluttet med et USB-C opladerkabel for at oplade enheden. Den røde lampe lyser under opladning, og den røde lampe slukker og den grønne lampe tænder, når opladningen er fuldført.
3. For at oplade andre enheder skal du tilslutte enheden til USB-opladningsporten for at begynde opladningen.

TWS-forbindelse operation
1. Når du er i Bluetooth-tilstand, skal du kort trykke på TWS-knappen på begge højttalere for at parre dem. En meddelelsestilyd angiver, at TWS er tilsluttet. Langt tryk for at afbryde TWS.
2. Den optimale forbindelsesafstand mellem to Bluetooth-højttalere er ca. 5 meter.

Fejlfinding
1. Automatisk nedlukning ved tænding
Batteriet er lavt, venligst oplad det helt før brug.
2. Afspilleren slukker eller genstarter automatisk
Batteriet er lavt, venligst oplad det helt før brug.
3. Opladningslyset er slukket, oplader ikke
Sørg for, at opladerkablet er korrekt tilsluttet, og om det er beskadiget eller i normal tilstand. Brug en 5V-2A oplader til at oplade enheden.
4. Bluetooth-status er stille
Sørg for, at Bluetooth er korrekt parret. Når Bluetooth-enheden spiller, skal du sørge for, at volumen er indstillet til minimum.
5. TF-kort/USB-drev afspilning er stille
Kontroller, om TF-kortet er indsat korrekt og på plads, og om USB-drevet er ordentligt tilsluttet; om musikformat på TF-kortet eller USB-drevet er korrekt (Bemærk: Musik på TF-kort/USB-drev understøtter primært MP3-komprimerede lydfiler og WMA-tabsfri lydfiler); om enhedens volumen er justeret til minimum.
6. Optagelse virker ikke
Kontroller om der er plads på TF-kortet eller USB-drevet, slet nogle filer for at reservere lagerplads. Optagelse skal køre i TF-kort- eller USB-drev-tilstand, og den ledende mikrofon skal være tændt.
7. Optagelsen kan ikke slettes
Hold optagetrappen nede eller tilslut til en computer for at slette, når du afspiller optagelsesfilen.
8. Optagelsens lyd er lav eller der er støj
Indsæt en kabelbar mikrofon under optagelse.
9. Strømbesparende tilstand, automatisk nedlukning
I Bluetooth-tilstand, når højttaleren ikke er tilsluttet nogen Bluetooth-enhed, og der ikke er nogen aktivitet i 15 minutter, vil højttaleren gå i strømbesparende tilstand og automatisk lukke ned.

IC Forsigtighed:
RSS-Gen Issue 5 "4" RSS-Gen nummer 5 - Engelsk:
Denne enhed indeholder licensfri transmitter(er)/modtager(er), der overholder Innovation, Science and Economic Development Canada licensfri RSS(er). Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage interferens.
(2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.
Enhver ændring eller modification, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den ansvarlige part for overholdelse, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret.

Sikkerhedsinstruksner
• Undgå vand, varme, kd, omhvidtalser af produktet og kraftige fald til enhver tid.
• Sæt ikke andre genstande i porte end de oprindeligt tilladte stik.
• Rengør ikke produktet med vand eller andre rengøringsmidler, men tør det af med en let fugtet klud eller servet.
• Enhver bevidst og fysisk skade på produktet er ikke dækket af garantibetingelserne.
• Opladt batteriet fuldt før første brug for at maksimere batteriets levetid.

For at øge effektiviteten af batteriets levetid, bedes du overholde følgende punkter:
• Slut højttaleren, før du oplader den.
• Tilslut opladerkablet til højttaleren først, og tilslut derefter adapterkablet.
• Ved første brug af enheden kan højttaleren være lukket, når den tænde afladningsprocessen og under muligvis under de er det nødvendigt at genstarte højttaleren to eller flere gange for at spille musik, indtil batteriet er helt afladet. Dette betyder, at batteriet er fuldstændigt afladet, når opladningslyset bliver rødt, eller opladningsindikatoren er minimal (afhængig af modellen). Opladt derefter batteriet i 7-8 timer, indtil opladningslyset bliver grønt.
• Det anbefales kraftigt ikke at oplade batteriet i mere end 8 timer.



INSTRUKTION FOR UDSEENDE OG KNAPPER

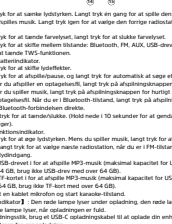

1. [⟶] : Kort tryk for at sænke lydstyrken. Langt tryk én gang for at spille den forrige sang, når der afspilles musik. Langt tryk igen for at vælge den forrige radiostation, når du er i FM-tilstand.
2. [⟷] : Kort tryk for at tænde farvelyset, langt tryk for at slukke farvelyset.
3. [M] : Kort tryk for at skifte mellem tilstande: Bluetooth, FM, AUX, USB-drive, TF-kort. Langt tryk for at tænde TWS-funktionen.
4. [Hvidt lys] : Batteriindikator.
5. [EQ] : Kort tryk for at skifte lydeffekter.
6. [⟶] : Kort tryk for at afspille/pause, og langt tryk for automatisk at søge efter kanaler i FM-tilstand. Når du afspiller en optagefil, langt tryk for at slette optagelsesfilen for at slette optagelsen. Når du spiller musik, langt tryk på afspilningsknappen for hurtigt at gå til afspilning af optagelsesfil. Når du er i Bluetooth-tilstand, langt tryk på afspilningsknappen for at afbryde Bluetooth-forbindelsen direkte.
7. [⟷] : Langt tryk for at tænde/slukke. (Hold nede i 10 sekunder for at gendanne fabriksindstillinger)
8. [Blåt lys] : Funktionsindikator.
9. [+] : Kort tryk for at øge lydstyrken. Mens du spiller musik, langt tryk for at afspille næste musik. Langt tryk for at vælge næste radiostation, når du er i FM-tilstand.
10. [⎓] : AUX lydindgang.
11. [▮▮▮] : Sæt USB-drevet i for at afspille MP3-musik (maksimal kapacitet for USB-drev til afspilning er 64 GB, brug ikke USB-drev med over 64 GB).
12. [▮▮▮] : Sæt TF-kortet i for at afspille MP3-musik (maksimal kapacitet for USB-drev til afspilning er 64 GB, brug ikke TF-kort med over 64 GB).
13. [⎓] : Tilslut en kabel mikrofon og start karaoke-tilstand.
14. [Opladningsindikator] : Den rede lampe lyser under opladning, den rede lampe slukker og den grønne lampe lyser, når opladningen er fuld.
15. [USB] : Opladningsstik, brug et USB-C opladningskabel til at oplade din enhed eller tilslut til opladeren for genopladning.

Fjernbetjeningsskematisk diagram og betjeningsvejledning
1. Under normale omstændigheder bør fjernbetjeningen anvendes inden for modtag ensmådet, som er 6 meter og 30 grader fra enhedens modtager.
2. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du sigte mod modtagervinduet på højttaleren. Der bør ikke være nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og højttaleren.
3. Hvis modtagermodulet på højttaleren er udsat for kraftigt solljus, kan fjernbetjeningspunkt eller muligvis ikke fungere korrekt. I så fald skal du flytte højttaleren væk for at undgå direkte solljs.
4. Når fjernbetjeningen er lebet tar for batteri, skal du udskifte batteriet. Kontroller regelmæssigt fjernbetjeningsbatterierne for at se, om de skal udskiftes.

Specielle lydeffekter
1. Skriende lydeffekt
2. Applaus-lydeffekt
3. Fløjtende lydeffekt
4. Kysse-lydeffekt
5. Snap/klap-lydeffekt
6. Skud-lydeffekt
7. Hvinende lydeffekt

PowerSafe Management
For sygesnål om produktet, kontakt os venligst på service@energizerpowerpacks.com

Kundeservice
For spørgsmål om produktet, kontakt os venligst på service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizerdesign, Energizerdesign, Energizerdesign karakter og visse grafiske design er udarbejdet af Toyotaken Design Bureau, LLC og tilhørende delstatsvidtrykker og anvendes under licens af TenrePitch International Corp.

UM_2_BTS258_DA_11

Energizer

Εγχειρίδιο χρήστη

MELODY BOX Ηχείο Bluetooth BTS258

EL

Προδιαγραφές :
Μοντέλο ηχείου: Energizer_BTS258
Μονάδα ηχείου: Δύο ηχεία πλήρους συχνότητας 3 ιντσών
Ισχύς RMS: 20W
Έκδοση Bluetooth: 5.3
Απόσταση λειτουργίας: 10M
Τύπος EQ: Εσωτερικού/Εξωτερικού
Χρόνος αναπαραγωγής: Περίπου 4 ώρες σε ένταση 100%, Περίπου 10 ώρες σε ένταση 50%
Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
Υποστηριζόμενες: BT, Κάρτα TF, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Απόκριση συχνότητας: 75Hz-12KHz
Τύπος κυψέλης: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Ονομαστική είσοδος: USB-C 5V ⎓ 2A
Ονομαστική έξοδος: USB-C 5V ⎓ 2A
Διαστάσεις: 308(L)*130(W)*182(H)mm
Βάρος: 2KG±10G

* Με βάση τις δραστηριότητες του χρήστη, η χρήση ειδ φωτισμού LED και η σύνδεση μικροφώνου ή άλλων πολλαπλασιαστών λειτουργιών μπορεί επίσης να σημαί

Energizer

Kasutusjuhend

MELOODIKAKAST
Bluetooth kõlar
BTS258

ET

Spetsifikatsioon :

Mudeli nimi: Energizer_BTS258
Kõlarisüsteem: Kahe 3-sõlmeline täis-segaduse kõlarid
RMS võimsus: 20W
Bluetooth versioon: 5.3
Töösimiskaugus: 10M
EQ tüüp: Sisemuusika/Välistingimustes
Mängusagi: Umbes 4 tundi 100% heliloogusest, umbes 10 tundi 50% heliloogusest
Laadimisaeg: 8H
Toetab: BT, TF kaart, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Sagedusmaatriksisüsteem: 75Hz-12KHz
Aku tüüp: Laetav liitium-ioon aku
Aku mahtuvus: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Hinnatud sisend: USB-C 5V ⎓ 2A
Hinnatud väljund: USB-C 5V ⎓ 2A
Mõõtmed: 368L(*)190W(*)82H(mm
Kaal: 2KG±10G

*Kasutajate tegevuste põhjal võivad LED-valguse efektid ja mikrofoniga ühendus või muud mitmefunktsionaalsed omadused samuti mõjutada mõõgusaega.

Pakendi sisu :

Bluetooth-kõlar Energizer_BTS258
USB-C kurt USB-C kaabel
AUX-kaabel
Kasutõttimisuut
Juhtimega mikrofon
Kasutusjuhend

Bluetoothi Ühenduse Käitamine

Lülitage kõlar sisse, ei sisenda Bluetooth nõlimi, seejärel lülitage oma seadmes Bluetooth sisse ja otsige kõlari Bluetooth nime: Energizer_BTS258 ühendamiseks. Kui küsitakse paarlamise parooli sisestamise mõrguame, sisestage „0000" ja kõpsuale kinnitamiseks.

Bluetooth sisemine salvestus operatsioon

1. Sisestage TF kaart või USB mälupulk ja lülitage Bluetooth nõlimi.
2. Mängige oma seadmes muusikat.
3. Sisestage juhtimisaeda mikrofon või ühendage juhtimisaeda mikrofon.
4. Lühidalt vajutage salvestamiseks, Bluetooth sisemine salvestamine algab.
5. Lühidalt vajutage salvestamiseks, ei lõpetada sisemine salvestamine ja mängida salvestatud fail.

Laadimisjuhend

1. Ära jõustikke kaitsmiseks, sõltuge kõlari kasutamist laadimise ajal.
2. Kasutage seadme laadimiseks 5V 2A laadijat, mõõt on USB-C laadimiskaabel. Laadimise ajal on punane tuli sisse lülitatud, punane tuli lülitub välja ja rohelise tuli süttib, kui aku on täielikult laetud.
3. Muude seadmete laadimiseks ühendage seade USB-laadimisportt, et alustada laadimist.

TWS Ühenduse Käitamine

1. Lülitusnõlimi kõlitusel vajutage TWS nuppu mõlemal kõlarit, et paaritada. Teavitustähi annab mõrku, et TWS on ühendatud. Pikk vajutus katkestab TWS.
2. Kahe Bluetooth kõlari optimaalne ühendusvahemaa on umbes 5 meetrit.

Energizer

Ohjekirja

MELODIALAATIKKO
Bluetooth-kaiutin
BTS258

FI

Tekniset tiedot :

Malli: Energizer_BTS258
Kaiutin: Kaksois 3-suunaiset täys-taajuuskaiuttimet
RMS teho: 20W
Bluetooth-versio: 5.3
Käyttöetäisyys: 10M
EQ-tyyppi: Sisä-/Ulkoilmakäytö
Soittoaika: Noin 4 tuntia 100% äänenvoimakkuudella, noin 10 tuntia 50% äänenvoimakkuudella
Latausaika: 8H
Tuki: BT, TF-kortti, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Taajuusvaste: 75Hz-12KHz
Akku: Ladattava litiumioniakku
Akunkapasiteetti: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Arvostettu sisääntulo: USB-C 5V ⎓ 2A
Arvostettu ulostulo: USB-C 5V ⎓ 2A
Mitat: 368L(*)190W(*)82H(mm
Paino: 2KG±10G

*Käyttäjätoimintojen perusteella LED-valoeffektit, mikrofoniliitäntä tai muut monitoimimuotoet ominaisuudet voivat myös vaikuttaa toiston kestoon.

Paketin sisältö :

Bluetooth-kaiutin Energizer_BTS258
USB-C - USB-C -kaapeli
AUX-kaapeli
Kaukosäädin
Langallinen mikrofoni
Ohjekirja

Bluetooth-yhteyden toiminta

Käynnistä kaiutin siirtyäksesi Bluetooth-tilaan, siten kytke laitteen Bluetooth päälle ja etsi kaiuttimen Bluetooth-nimi: Energizer_BTS258 yhdistämistä varten. Jos näyttöä tulee pyytää syöttää salasana, kirjoita "0000" ja napauta vahvista yhteys.

Bluetoothin sisäinen tallennus

1. Aseta TF-kortti tai USB-muisti, siten vahda Bluetooth-tilaan.
2. Soita musiikkia laitteellasi.
3. Liitä ohjausjohtoon mikrofoni tai yhdistä langaton mikrofoni.
4. Paina lyhyesti tallennusnäppäintä, Bluetoothin sisäinen tallennus alkaa.
5. Paina lyhyesti tallennusnäppäintä lopetaaksesi sisäisen tallennuksen ja toista tallennettu tiedosto.

Latausohjeet

1. Suojelemiseksi akun suorituskykyä, vältä kaiuttimen käyttöä lataamisen aikana.
2. Käytä 5V 2A latajaa ja USB-C-kaaukaapelia laitteen lataamiseen. Punainen valo palaa latauksen aikana, punainen valo sammuu ja vihreä valo syttyy, kun aku on täysin ladattu.
3. Muiden laitteiden lataamiseksi liitä laite USB-latausportiin aloittaaksesi latauksen.

TWS-yhteyden toiminta

1. Bluetooth-tilassa paina (ylempi) TWS-painiketta molemmissa kaiuttimissa paritaaksesi ne. Ilmoituksiksi tarkoittaa, että TWS on yhdistetty. Pitkään painamalla voit katkaista TWS-yhteyden.
2. Kahden Bluetooth-kaiuttimen optimaalinen yhteysetäisyys on noin 5 metriä.

Energizer

Korisnički priručnik

KUTIJA MELODIJA
Bluetooth zvučnik
BTS258

HR

Specifikacija :

Model Naziv: Energizer_BTS258
Jedinična jedinica zvučnika: Dvosmjerni 3-inčni full frequency zvučnici
RMS Snaga: 20W
Bluetooth Verzija: 5.3
Radna udaljenost: 10M
EQ Tip: Unutarnji/Vanjski
Vrijeme reprodukcije: Otprilike 4 sata pri 100% volumenu, Otprilike 10 sati pri 50% volumenu
Podržano: BT, TF kartica, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frekvencijski Odgovor: 75Hz-12KHz
Vrsta Baterije: Punjiva Litij-ion Baterija
Kapacitet Baterije: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Nazivni Ulaz: USB-C 5V ⎓ 2A
Nazivni Izlaz: USB-C 5V ⎓ 2A
Dimenzije: 368L(*)190W(*)82H(mm
Težina: 2KG±10G

*Na temelju aktivnosti korisnika, korištenje LED svjetlosnih efekata i povezanost mikrofona ili drugih višefunkcionalnih opcija također može utjecati na trajanje reprodukcije.

Sadržaj pakiranja :

Bluetooth zvučnik Energizer_BTS258
USB-C do USB-C kabel
AUX kabel
Daljinski upravlač
Žični mikrofon
Korisnički priručnik

Bluetooth povezivanje

Uključite zvučnik za bilo koji u Bluetooth način rada, zatim uključite Bluetooth na vašem uređaju i potražite Bluetooth naziv zvučnika Energizer_BTS258 za uparivanje. Ako se pojavi zahtjev za unos lozinke za uparivanje, unesite "0000" i kliknite na pokrenuti povezivanje.

Bluetooth umetanje snimanja

1. Umetnite TF karticu ili USB pogon, zatim prebacite u Bluetooth način rada.
2. Pustite glazbu na svom uređaju.
3. Umetnite žični mikrofon ili povežite bežični mikrofon.
4. Kratko pritisnite tipku za snimanje, uključuje snimanje putem Bluetootha te počni.
5. Kratko pritisnite tipku za snimanje da biste zaustili umetanje snimanje i reproducirati datoteku umetanjeg snimanja.

Upute za punjenje

1. Kako biste zaštitili performanse baterije, izbjegavajte korištenje zvučnika dok se puni.
2. Koristite punjač od 5V 2A poveznu s USB-C kablom za punjenje uređaja; crvena lampica će svjetiti tijekom punjenja, a crvena lampica će se ugasiti i zelena lampica će se upaliti kada se potpuno napuni.
3. Za punjenje drugih uređaja, povežite uređaj s USB priključkom za punjenje.

TWS povezana operacija

1. Kada je uključen bluetooth, kratko pritisnite TWS tipku na oba zvučnika kako biste ih uparili. Zvuk obavijesti označava da je TWS povezan. Dugim pritiskom isključite TWS.
2. Optimalna udaljenost između dva Bluetooth zvučnika je oko 5 metara.

Energizer

Felhasználói kézikönyv

MELODY BOX
Bluetooth hangszóró
BTS258

HU

Specifikáció :

Modell neve: Energizer_BTS258
Hangszóró egység: Két darab 3 hüvelykes teljes frekvenciájú hangszóró
RMS teljesítmény: 20W
Bluetooth verzió: 5.3
Működési távolság: 10M
EQ típus: Belterő/Kültér
Lejátszási idő: Körülbelül 4 óra 100%-os hangerőn, körülbelül 10 óra 50%-os hangerőn
Támogatott: BT, TF kártya, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frekvencia válasz: 75Hz-12KHz
Akkumulátor típusa: Újratölthető lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor kapacitás: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Névleges bemenet: USB-C 5V ⎓ 2A
Névleges kimenet: USB-C 5V ⎓ 2A
Méretek: 368L(*)190W(*)82H(mm
Súly: 2KG ± 10G

*A felhasználói tevékenységek alapján az LED fényhatások és a mikrofon csatlakoztatása, valamint más többfunkciós beállítások is befolyásolhatják a lejátszási időtartamot.

Csomag Tartalma :

Bluetooth-Hangszóró Energizer_BTS258
USB-C to USB-C Kábel
AUX Kábel
Távvezérlő
Kábel Mikrofon
Felhasználói Kézikönyv

Bluetooth kapcsolat működtetése

Kapcsolja be a hangszórót a Bluetooth módba, majd kapcsolja be a Bluetooth-t az eszközén és keresse meg a hangszóró Bluetooth nevét: Energizer_BTS258 a párosításhoz. Ha a párosítási jelszót kér, írja be „0000" és kattintson a kapcsolat megerősítésére.

Bluetooth belső felvétel működtetése

1. Helyezzen be TF kártyát vagy USB meghajtót, majd váltson Bluetooth módra.
2. Játszson le zenét a készülékén.
3. Csatlakoztassa a vezetékes mikrofont vagy csatlakoztassa a vezeték nélküli mikrofont.
4. Röviden nyomja meg a felvételi gombot, a Bluetooth belső felvétel elindul.
5. Röviden nyomja meg a felvételi gombot a belső felvételi befejezéséhez és a felvételi fájl lejátszásához.

Töltési Útmutató

1. Az akkumulátor teljesítményének megőrzése érdekében kerülje el a hangszóró használatát töltés közben.
2. A készülék töltéshez használjon 5V 2A töltő USB-C töltőkábelhez. Töltés közben a piros fény világít, teljes töltésnél a piros fény kialszik, és a zöld fény világít.
3. Más eszközök töltéséhez csatlakoztassa az eszközt az USB töltőporthoz a töltés megkezdéséhez.

TWS Kapcsolati Műveletek

1. Bluetooth módban röviden nyomja meg a TWS gombot mindkét hangszóróra a párosításhoz. Egy értesítő hang jelzi, hogy a TWS csatlakozott. Hosszú nyomással bontsa a TWS kapcsolatot.
2. A két Bluetooth hangszóró közötti optimális kapcsolati távolság körülbelül 5 méter.

Túrkeotsing

1. Automaatne väljalülitus, kui seadme sise kõlitate
Alu on täis, laadige see täielikult enne kasutamist.
2. Mõnda lülitub automaatselt välja või taaskäivitub
Alu on täis, laadige see täielikult enne kasutamist.
3. Laadimisvõrgus ei süti, laadimine ei toimi
Veenduge, et laadimiskaabel oleks korralikult ühendatud ja kontrollige, kas see on kahjustatud või normaalne. Kasutage seadme laadimiseks 5V 2A laadijat.
4. Bluetooth oleki on vaikne
Veenduge, et Bluetooth oleks õigesti paaritatud. Kui Bluetooth-seade mängib, veenduge, et heliteguvas oleks mõõmumine.
5. TF-kaardi/USB-mälupulga tasemelus on vaikne
Kontrollige, kas TF kaart on õigesti paigaldatud ja kohas, kas USB-mälupulk on korralikult paigaldatud või kas seade toetab seda, kontrolliga, kas TF-kaardil või USB-mälupulgal olev muusika formaat on õige (Mõrkus: TF-kaardi/USB-mälupulgal olev muusika toetab peamiselt MP3 kompressiivset helifaili ja WMA kaotusteta helifaili); kontrolliga, kas seadme heliloguvus on mõõmumis.
6. Salvestamine ei töötsa
Kontrollige, kas TF-kaardil või USB-mälupulgal on vaba ruumi, kustutage mõned failid, et jätta salvestusruumi. Salvestamine peaks olema TF-kaardi reolimis või USB-mälupulga reolimis ja ühendatud peaks olema kaalemikrofon.
7. Salvestusi ei saa kustutada
Pidun hoolikke salvestusmuppu ali vili ühendage arvutiga, et seda mõõmisse ajal kustutada.
8. Salvestus heli on nõrk või vahelduvat hõõrd
Salvestamisel ühendage kaalemikrofon.
9. Energiatõhusam reežim, automaatne väljalülitus
Bluetooth-reolimis, kui kõlar ei ole ühendatud ühegi Bluetooth-seadmega ja 15 minuti jooksul pole mingit tegevust, lülitub kõlar energiatõhusamale reežimi ja lülitub automaatselt välja.

IC Holatamine:

RSS-Gen Issue 5.4 "RSS-Gen numero 5 - English:
See seade vastab litsentsivabadusest vastavusõigusi, mis vastavad Kanadas Innovatsioonil, Teadusel ja Majandusarengu Ajamisuurl litsentsivabade RSS-ide nõuetele. Seade töötab järgmiste kahe tingimuse alusel: (1) See seade ei tohi põhjustada häiresid
(2) See seade peab taluma kõiki häiresid, sealhulgas häiresid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut töötamist.
Kõik muudatused või muudatused, mida ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud vastutav isik, võivad kehtimata muuta kasutaja õigusi seadet kasutada.

Ohutusjuhised

1. Vältige kõrge temperatuuri vee, kuumuse, tule, tuulgrime ja tugevate langetegede ilgal ajal.
2. Ärge ühenda teisi objekte portidesse peale originaalseadme ühendada.
3. Ärge puhastada toodet vesiga ega lahke puhastusvahendiga, puhasta vähipinda kergelt niisutatud lapiga või salvetitõuga.
4. Ige lahtile või fõõdile kahjustamise ei kuulu garantii tingimusse alla.
5. Lae aku täielikult enne esmakordset kasutamist, et maksimeerida aku elutsüg.

Palun järgige järgmisi punkte, et pikendada aku eluiga:

1. Lülitage kõlar enne laadimist välja.
2. Ühendage laadija pistik kõlgepeal kõlarisse, seejärel ühendage adapteri pistik.
3. Seadme esmakordsel kasutamisel võib kõlar enne esimest lülitumisprotsessi ja muusika mängimise ajal välja lülitada. Seetõttu on vajalik kõlari paar korda taaskäivitada, et mängida muusikat kuni aku on täielikult lülitunud. See lähendab, et aku on täielikult lülitunud, kui laadimisvõrgus muusika puhverdis või laadimisnõudeid sõlmerati (olenevalt mudelist). Seejärel laadige akut 7-8 tundi, kuni laadimisvõrgus muusika rohelisena.
4. Soovitame tungivalt mitte laadida akut rohkem kui 8 tundi.

Energizer

Ohjeet

MELODIA
Bluetooth-kaiutin
BTS258

SE

Vianetsintä

1. Sammuu automaattisesti käynnistyksen yhteydessä
Akku on tyhjä, ladattava se täydellisesti ennen käyttöä.
2. Soittu sammuu tai käynnistyy uudelleen automaattisesti
Akun voimaton on alhaalla, lataa akku täydeksi ennen käyttöä.
3. Latauksella ei ole pätätä, ei latauusta
Varmista, että latauskaapeli on liitetty kunnolla eikä se ole vaurioituneet. Käytä 5V 2A latausta laitteen lataamiseen.
4. Bluetooth-tila on hiljainen
Varmista, että Bluetooth on yhdistetty oikein. Kun Bluetooth-laite toistaa musiikkia, varmista, että äänenvoimakkuus on riittävän korkea.
5. TF-kortin/USB-muistitilan tason on hiljainen
Tarkista, onko TF-kortti on asetettu oikeaan suuntaan ja kunnolla paikallaan, että USB-muistitikku on asetettu paikalleen tai on hyvässä kontaktissa; tarkista, että TF-kortilla tai USB-muistitikulla oleva musiikkiformaatti on oikea (Huom: TF-kortin/USB-muistitikun musiikki toive pääasiassa MP3-pakkauksella varustettuja äänitiedostoja ja WMA-häpöpitoisia äänitiedostoja); varmista, että laitteen äänenvoimakkuus on säädetty vähimmäistasoon.
6. Nauhoitus ei toimi
Tarkista, onko TF-kortilla tai USB-muistitikulla tilaa ja poista joitakin tiedostoja tallennustilan varaamiseksi. Nauhoituksen tulee olla TF-kortin tai USB-muistitikun tilassa ja johdollinen mikrofoni tulee olla liitettynä.
7. Tallennettuja tiedostoja ei voi poistaa
Pidä nauhoitusnappia painettuna pitkään tai laite tietokoneeseen nauhoituksen poistamiseksi toision aikana.
8. Nauhoituksen ääni on matala tai siinä on kohinaa
Liitä johdollinen mikrofoni nauhoituksen aikana.
9. Virransäästötila, automaattinen sammutus
Bluetooth-tilassa, jos kaiutin ei ole yhdistettynä mihinkään Bluetooth-laitteeseen eikä ole mitään toimintaa 15 minuutin, kaiutin siirtyy virransäästötilaan ja sammuu automaattisesti.

IC Varoitus:

RSS-Gen Issue 5.4 "RSS-Gen numero 5 - English:
Tämä laite sisältää lisenssivapaista lähettimistä/vastaanottimista, jotka noudattavat Innovaatio-, tiede- ja taloudellisyys Kanadan lisenssivapaita RSS-ää. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:
(1) Tämän laitteen ei saa aiheuttaa häiriöitä.
(2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.
Muutokset tai muutokset, jotka ei ole nimenomaisesti hyväksynyt vaatimustenmukaisuuden vastuuhenkilö, voivat mitätöidä käyttöjän valtuudet käyttää laitetta.

Turvaohjeet

1. Älätä tuotteen altistumista vedelle, kuumuudelle, tulelle, tynkeutumiselle ja koville iskuille.
2. Älä ryömi muita esineitä liittimiin kuin alkuperäisiin liittimiin.
3. Älä puhdista tuotetta vedellä tai muilla puhdistusaineilla; puhdista ulkopinta kevyesti kosteutetulla lähellä tai paperilla.
4. Tuotteen tahtilleen ja hyvinen vaurioittaminen ei ole takuuehtojen mukainen.
5. Lataa akku täysin ennen ensimmäistä käyttöä akunkäytössä maksimoimiseksi.

Noudata seuraavia ohjeita akkuelinaikan tehokkuuden parantamiseksi :

1. Sammuta kaiutin ennen lataamista.
2. Yhdistä latari ensin kaiuttimeen ja sitten adapteri pistokkeeseen.
3. Ensimmäisessä käytössä kaiutin voi sammuttua itsensä ennen ensimmäistä lyhtymysprosessia ja musiikin soittamista aikana. Joten, kahdesti tai useammin, on tarpeen käynnistää kaiutin uudelleen musiikin soittamiseksi, kunnes akku on täysin lyhtynyttä. Tämä tarkoittaa, että akku on täysin lyhtynyttä, kun latausvoiko muutoksia tai latausvirtaudaan on minimaalinen (mullista riippuen). Lataa sitten akkua 7-8 tuntia, kunnes latausvoi muuttuu vihreäksi.
4. Suosittelisan voimakkaasti, että akkua ei ladata yli 8 tuntia.

Energizer

Upute za rad

KUTIJA MELODIJE
Bluetooth zvučnik
BTS258

SI

Specifikacije :

Model Naziv: Energizer_BTS258
Jedinična jedinica zvučnika: Dvosmjerni 3-inčni full frequency zvučnici
RMS Snaga: 20W
Bluetooth Verzija: 5.3
Radna udaljenost: 10M
EQ Tip: Unutarnji/Vanjski
Vrijeme reprodukcije: Otprilike 4 sata pri 100% volumenu, Otprilike 10 sati pri 50% volumenu
Podržano: BT, TF kartica, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frekvencijski Odgovor: 75Hz-12KHz
Vrsta Baterije: Punjiva Litij-ion Baterija
Kapacitet Baterije: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Nazivni Ulaz: USB-C 5V ⎓ 2A
Nazivni Izlaz: USB-C 5V ⎓ 2A
Dimenzije: 368L(*)190W(*)82H(mm
Težina: 2KG±10G

*Na temelju aktivnosti korisnika, korištenje LED svjetlosnih efekata i povezanost mikrofona ili drugih višefunkcionalnih opcija također može utjecati na trajanje reprodukcije.

Sadržaj pakiranja :

Bluetooth zvučnik Energizer_BTS258
USB-C do USB-C kabel
AUX kabel
Daljinski upravlač
Žični mikrofon
Korisnički priručnik

Bluetooth povezivanje

Uključite zvučnik za bilo koji u Bluetooth način rada, zatim uključite Bluetooth na vašem uređaju i potražite Bluetooth naziv zvučnika Energizer_BTS258 za uparivanje. Ako se pojavi zahtjev za unos lozinke za uparivanje, unesite "0000" i kliknite na pokrenuti povezivanje.

Bluetooth umetanje snimanje

1. Umetnite TF karticu ili USB pogon, zatim prebacite u Bluetooth način rada.
2. Pustite glazbu na svom uređaju.
3. Umetnite žični mikrofon ili povežite bežični mikrofon.
4. Kratko pritisnite tipku za snimanje, uključuje snimanje putem Bluetooth-a te počni.
5. Kratko pritisnite tipku za snimanje da biste zaustili umetanje snimanje i reproducirati datoteku umetanjeg snimanja.

Upute za punjenje

1. Kako biste zaštitili performanse baterije, izbjegavajte korištenje zvučnika dok se puni.
2. Koristite punjač od 5V 2A poveznu s USB-C kabelom za punjenje uređaja; crvena lampica će svjetiti tijekom punjenja, a crvena lampica će se ugasiti i zelena lampica će se upaliti kada se potpuno napuni.
3. Za punjenje drugih uređaja, povežite uređaj s USB priključkom za punjenje.

TWS povezana operacija

1. Kada je uključen bluetooth, kratko pritisnite TWS tipku na oba zvučnika kako biste ih uparili. Zvuk obavijesti označava da je TWS povezan. Dugim pritiskom isključite TWS.
2. Optimalna udaljenost između dva Bluetooth zvučnika je oko 5 metara.

Energizer

Navodila za uporabo

MELODIJA
Bluetooth zvočnik
BTS258

SL

Rješavanje problema

1. Automatsko gašenje pri uključivanju
Baterija je prazna, molimo potpuno napunite uređaj prije upotrebe.
2. Uređaj se automatski gasi ili ponovno pokreće
Baterija je prazna, molimo potpuno napunite uređaj prije upotrebe.
3. Uređaj ne punjenje nije uključen, uređaj se ne puni
Provjerite je li kabel za punjenje ispravno priključen i nije li oštećen. Koristite punjač od 5V 2A za punjenje uređaja.
4. Bluetooth status je tiho
Provjerite je li Bluetooth ispravno uparen. Kada Bluetooth uređaj reproducira, provjerite je li glasnoća na minimumu.
5. Reproduktor u TF kartice/USB uređaju je tiho
Provjerite je li TF kartica umetnuta u pravom smjeru i na mjestu, je li USB uređaj ispravno umetnut i u dobrom kontaktu; je li glasnoća postavljena na TF kartici ili USB uređaju prevelika (Napomena: Glazba na TF kartici/USB uređaju uglavnom podržava MP3 kompromisne audio datoteke i WMA bezgubitke audio datoteke); je li glasnoća uređaja postavljena na minimum.
6. Snimanje ne radi
Provjerite ima li slobodnog prostora na TF kartici ili USB uređaju, obrišite neke datoteke kako biste oslobodili prostor. Snimanje treba biti u načinu rada s TF karticom ili USB uređajem, i trebate priključiti žični mikrofon.
7. Snimka se ne može izbrisati
Dugim pritiskom na gumb za snimanje ili povezivanjem s računalom obrišite je tijekom reprodukcije snimke.
8. Zvuk snimke je nizak ili ima šum
Umetnite žični mikrofon prilikom snimanja.
9. Nižja učinkovita energija, automatsko gašenje
U Bluetooth načinu, ako zvučnik nije povezan s bilo kojim Bluetooth uređajem i nema operacija 15 minuta, zvučnik će ući u nižu učinkovitu energiju i automatski se isključiti.

IC Upozorenje:

RSS-Gen Izdanje 5.4 RSS-Gen broj 5 - Engleski:
Ova uređaj sadrži prijemnik/transmiter(e) bez licence koji je u skladu s RSS-om (Radio Standard Specification) bez licence Innovation, Science and Economic Development Canada. Rad uređaja podliježe sljedećim uvjetima:
(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.
(2) Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koje smetnje, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja. Sve promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne strane za usklađenost mogle bi ograničiti korisničku korištenja korisničke opreme.

Sigurnosne Upute

- Izbjeti izlaganje toplini s vodom, topline, vatrom, prudorom u grnjivost i teške padove.
- Ne umetnite druge predmete u priključke osim originalnih dodanih konektora.
- Ne čistite proizvod vodom ili drugim otopinama za čišćenje, očistite vanjsku površinu lagano vlažnom krpom ili salvetom.
- Nemjerna i lošiva oštećenja proizvoda nisu obuhvaćena uvjetima garancije.
- Potpuno napunite bateriju prije prve upotrebe kako biste maksimizirali vijek trajanja baterije.

Molimo poštujte sljedeće točke kako biste povećali učinkovitost trajanja baterije:

- Isključite zvučnik prije punjenja.
- Spojite utor za punjač na zvučnik prvo, a zatim priključite adapter.
- Tijekom prve upotrebe uređaja, zvučnik može biti isključen prije početka prvog procesa punjenja i tijekom reprodukcije glazbe. Stoga, za dva ili više puta, potrebno je ponovno pokrenuti zvučnik kako bi reproducirao glazbu dok se baterija potpuno ne napuni. To znači da je baterija potpuno isprazniena kada vijeće za punjenje postane crveno ili indikator punjenja bude minimalan (ovisno o modelu). Zatim napunite bateriju 7-8 sati dok vijeće za punjenje ne postane zeleno.
- Strogo se preporučuje da ne punite bateriju više od 8 sati.

Energizer

Használati utasítás

MELODY BOX
Bluetooth hangszóró
BTS258

HU

Műszaki adatok :

Modell neve: Energizer_BTS258
Hangszóró egység: Kétutas 3-hüvelykes teljes frekvenciájú hangszórók
RMS teljesítmény: 20W
Bluetooth verzió: 5.3
Működési távolság: 10M
EQ típus: Beltéri/Kültéri
Lejátszási idő: Körülbelül 4 óra 100%-os hangerőn, körülbelül 10 óra 50%-os hangerőn
Támogatott: BT, TF kártya, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frekvencia válasz: 75Hz-12KHz
Akkumulátor típusa: Újratölthető lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor kapacitás: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Névleges bemenet: USB-C 5V ⎓ 2A
Névleges kimenet: USB-C 5V ⎓ 2A
Méretek: 368L(*)190W(*)82H(mm
Súly: 2KG ± 10G

*A felhasználói tevékenységek alapján az LED fényhatások és a mikrofon csatlakoztatása, valamint más többfunkciós beállítások is befolyásolhatják a lejátszási időtartamot.

Csomag Tartalma :

Bluetooth-Hangszóró Energizer_BTS258
USB-C to USB-C Kábel
AUX Kábel
Távvezérlő
Kábel Mikrofon
Felhasználói Kézikönyv

Bluetooth kapcsolat működtetése

Kapcsolja be a hangszórót a Bluetooth módba, majd kapcsolja be a Bluetooth-t az eszközén és keresse meg a hangszóró Bluetooth nevét: Energizer_BTS258 a párosításhoz. Ha a párosítási jelszót kér, írja be „0000" és kattintson a kapcsolat megerősítésére.

Bluetooth belső felvétel működtetése

1. Helyezzen be TF kártyát vagy USB meghajtót, majd váltson Bluetooth módra.
2. Játszon le zenét a készülékén.
3. Csatlakoztassa a vezetékes mikrofont vagy csatlakoztassa a vezeték nélküli mikrofont.
4. Röviden nyomja meg a felvételi gombot, a Bluetooth belső felvétel elindul.
5. Röviden nyomja meg a felvételi gombot a belső felvételi befejezéséhez és a felvételi fájl lejátszásához.

Töltési Útmutató

1. Az akkumulátor teljesítményének megőrzése érdekében kerülje el a hangszóró használatát töltés közben.
2. A készülék töltéshez használjon 5V 2A töltő USB-C töltőkábelhez. Töltés közben a piros fény világít, teljes töltésnél a piros fény kialszik, és a zöld fény világít.
3. Más eszközök töltéséhez csatlakoztassa az eszközt az USB töltőporthoz a töltés megkezdéséhez.

TWS Kapcsolati Műveletek

1. Bluetooth módban röviden nyomja meg a TWS gombot mindkét hangszóróra a párosításhoz. Egy értesítő hang jelzi, hogy a TWS csatlakozott. Hosszú nyomással bontsa a TWS kapcsolatot.
2. A két Bluetooth hangszóró közötti optimális kapcsolati távolság körülbelül 5 méter.

Energizer

Felhasználói kézikönyv

MELODY
Bluetooth hangszóró
BTS258

RO

Specificații :

Model nume: Energizer_BTS258
Unitate de difuzor: Cu 3 căi, gamă completă
RMS putere: 20W
Versiune Bluetooth: 5.3
Distanță de funcționare: 10M
Tip EQ: Interior/Exterior
Durata de redare: Aproximativ 4 ore la 100% volum, Aproximativ 10 ore la 50% volum
Suportă: BT, cartelă TF, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Răspuns în frecvență: 75Hz-12KHz
Tip baterie: Baterie reîncărcabilă litiu-ion
Capacitate baterie: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Intrare nominală: USB-C 5V ⎓ 2A
Ieșire nominală: USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensiuni: 368L(*)190W(*)82H(mm
Greutate: 2KG ± 10G

*În funcție de activitățile utilizatorului, efectele LED-ului și conectarea microfonului sau alte funcții multifuncționale pot influența durata de redare.

Conținutul pachetului :

Bluetooth-Difuzor Energizer_BTS258
Cablu USB-C la USB-C
Cablu AUX
Telecomandă
Cablu microfon
Manual de utilizare

Conectarea Bluetooth

Activați difuzorul în modul Bluetooth și căutați numele Bluetooth al difuzorului: Energizer_BTS258 pentru conectare. Dacă vi se solicită o parolă de asociere, introduceți „0000" și apăsați pe Confirmare.

Funcția de înregistrare internă a Bluetooth

1. Introduceți cardul TF sau un dispozitiv de memorie USB și activați modul Bluetooth.
2. Redați muzică pe dispozitivul dvs.
3. Conectați microfonul cu fir sau folosiți microfonul fără fir.
4. Apăsați scurt butonul de înregistrare, funcția de înregistrare internă Bluetooth va începe.
5. Apăsați scurt butonul de înregistrare pentru a opri înregistrarea și a redă fișierul înregistrat.

Ghid de reîncărcare

1. Pentru a preîntâmpina deteriorarea performanței bateriei, evitați folosirea difuzorului în timpul reîncărcării.
2. Folosiți un adaptor de 5V 2A și un cablu de date USB-C pentru reîncărcarea difuzorului. Lumina roșie se aprinde în timpul reîncărcării și se stinge la finalizare, iar lumina verde se aprinde.
3. Pentru a reîncărca alte dispozitive, conectați-le la portul de reîncărcare USB al difuzorului.

Funcționare TWS

1. Pe difuzorul activat în modul Bluetooth, apăsați scurt butonul TWS de pe ambele difuzoare pentru a le asocia. Un semnal sonor indică faptul că TWS este conectat. Apăsați și menținați butonul TWS pentru a deconecta.
2. Distanța optimă de conectare dintre cele două difuzoare Bluetooth este de aproximativ 5 metri.

Depanare

1. Se oprește automat la pornire
Bateria este goală, reîncărcați-o complet înainte de utilizare.
2. Se oprește sau repornește automat
Bateria este goală, reîncărcați-o complet înainte de utilizare.
3. Nu se reîncarcă, nu este conectat la rețea
Verificați dacă cablul de reîncărcare este conectat și nu este deteriorat. Folosiți un adaptor de 5V 2A pentru reîncărcare.
4. Bluetooth este dezactivat
Asigurați-vă că Bluetooth este activat și conectat corect. Dacă dispozitivul redă muzică, asigurați-vă de faptul că volumul este setat la un nivel ridicat.
5. Nivel redus al cardului TF/USB
Verificați dacă cardul TF este introdus corect și dacă este compatibil. Verificați dacă dispozitivul USB este conectat și compatibil. Asigurați-vă de faptul că volumul difuzorului nu este setat la minim.
6. Nu se poate efectua înregistrarea
Asigurați-vă de faptul că cardul TF sau dispozitivul USB are suficient spațiu liber. Ștergeți câteva fișiere pentru a elibera spațiu. Conectați un microfon cu fir la difuzor.
7. Nu se pot șterge fișierele
Ștergeți fișierele în timpul redării sau conectați-vă la un computer pentru a le șterge.
8. Sunet redus sau zgomot
Folosiți un microfon cu fir pentru o calitate mai bună a sunetului.
9. Mod de economisire a energiei, oprire automată
Dacă difuzorul este în modul Bluetooth și nu este conectat la niciun dispozitiv Bluetooth și nu se efectuează nicio operațiune în 15 minute, difuzorul va intra în modul de economisire a energiei și se va opri automat.

IC Avertisment:

RSS-Gen Ediția 5.4 "RSS-Gen numărul 5 - Engleză:
Acest dispozitiv conține emițător(e)/receptor(e) fără licență care sunt în conformitate cu RSS-ul (Standardul de radiofrecvență) fără licență al Innovation, Science și Dezvoltare economică din Canada. Funcționarea este supusă celor două condiții:
(1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe.
(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot provoca funcționare nedorită a dispozitivului.
Orice modificare sau modificare care nu este în mod expresă aprobată de partea responsabilă de conformitate poate anula autoritatea de a folosi echipamentul.

Instrucțiuni de siguranță

1. Evitați expunerea la apă fierbinte, căldură, focul și impacturile puternice.
2. Nu introduceți obiecte în afara conectorilor originali furnizați.
3. Nu curățați produsul cu apă sau substanțe de curățare; curățați suprafața externă ușor cu o cârpă ușor umezită sau o servetică.
4. Deteriorările produsului cauzate de folosire necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.
5. Pentru o durată de viață optimă a bateriei, folosiți-o pe deplin înainte de prima utilizare.

Pentru o durată de viață optimă a bateriei, urmați aceste sfaturi:

1. Opriți difuzorul înainte de reîncărcare.
2. Conectați mai întâi adaptorul la difuzor și apoi la priză.
3. La prima utilizare, difuzorul se poate opri în timpul procesului de reîncărcare și al redării muzicii. Este necesar ca difuzorul să fie repornit de câte ori este nevoie, pentru a reda muzică și a reîncărca. Acest lucru se poate repeta de câte ori este nevoie, pentru a reîncărca complet bateria. Este recomandat ca bateria să fie reîncărcată 7-8 ore, sau până la momentul în care indicatorul de reîncărcare devine verde.
4. Este recomandat ca bateria să nu fie

Energizer

Notendahandbók

MELODÍKASSI
Bluetooth hátalari
BTS258

IS

Öryggisleiðbeiningar

1. Lesið þessar leiðbeiningar áður en tækið er notað.
2. Geymið leiðbeiningarnar til framtíðarnota.
3. Fylgið öllum viðvörunum á tækinu og í leiðbeiningunum.
4. Fylgið öllum leiðbeiningum.
5. Ekki þrífa tækið í nálægt vatni.
6. Aftengjið tækið frá rafmagnsinnstungu áður en hreinsun er hafin. Hreinsið aðeins með þurrum klút eða svampi.
7. Hindrið ekki loftræstingu tækisins. Setjið tækið upp í samræmi við ráðleggingar framleiðanda.
8. Ekki setja upp nálægt hitagjöfum eins og ofnum, hitastillum, hitunum eða öðrum tækjum (þar á meðal magnurum) sem gefa frá sér hita.
9. Aftengið tækið á meðan á þrumuveðri stendur eða þegar tækið er látið óvirkt í langan tíma.
10. Gætið öryggis á rafmagnssnúru. Ekki skal ganga á rafmagnssnúru, hvorki á hann né hann klemmdur undir hluti, sérstaklega á stöðum sem eru nálægt innstungum og þar sem snúran kemur út úr tækinu.
11. Notið einungis fylgihluti/aukabúnað sem framleiðandinn tilgreinir.
12. Notið einungis vagn, stand, þrífót, festingu eða borð sem framleiðandinn tilgreinir eða selur með tækinu. Þegar vagn er notaður skal gæta varúðar þegar vagn/tæki er flutt til til forðast meiðsli af völdum hrasks.
13. Taka skal allan búnaðinn úr sambandi á meðan á stormi stendur eða þegar tækið er látið óvirkt í langan tíma.
14. Allt viðhald skal framkvæmt af viðurkenndum þjónustuaðilum. Viðhald er nauðsynlegt þegar tækinu hefur verið breytt á einhvern hátt, svo sem þegar skemmdir hafa orðið á aflgjafasnúru eða tengi, vökva hefur verið hellt niður eða hlutum hefur verið komið fyrir innan í tækinu, tækið hefur orðið fyrir rigningu eða raka, virkar ekki eðlilega eða hefur verið sleppt.
15. Ekki skal setja opinberan eldgjafa á tækið, svo sem kertaljós.
16. Ekki skal setja vökvaílát, svo sem vasa, á tækið.
17. Ef um er að ræða innbyggða rafhlöðu í tækinu skal einungis fjarlægja hana á öruggan hátt af fagaðilum.
18. Ef um er að ræða innbyggða rafhlöðu í tækinu skal einungis skipta henni út fyrir samsvarandi rafhlöðu af sama tagi.
19. Ef um er að ræða innbyggða rafhlöðu í tækinu skal einungis hlaða hana í samræmi við leiðbeiningar.
20. Ef um er að ræða innbyggða rafhlöðu í tækinu skal einungis fjarlægja hana af fullum öryggi af fagaðilum.
21. Ef um er að ræða innbyggða rafhlöðu í tækinu skal einungis hlaða hana í samræmi við leiðbeiningar.

Hljóðstillingar

1. Ýttu á hljóðstyrk + eða - til þess að stilla hljóðstyrk.
2. Ýttu á hljóðstyrk + og - í 3 sekúndur til þess að slökkva á hljóði.

Bluetooth-tenging

1. Kveikt á tækinu.
2. Ýttu á Bluetooth-hnappinn í 3 sekúndur til þess að kveikja á Bluetooth-ham.
3. Leitaðu í Bluetooth-stillingum á tæki sem styður Bluetooth og veldu „Energizer BTS258".
4. Ef beðið er um lykilorð skaltu slá inn „0000".
5. Tengingin er komin á þegar hljóðmerki heyrist og blátt ljós blikkar hægt.

Hleðsluleiðbeiningar

1. Tengið hleðslusnúruna í USB-C-tengi á tækinu og í USB-A-tengi á tölvu eða annan USB-hleðslubúnaðar.
2. Rauða ljósið kviknar á meðan á hleðslu stendur.
3. Ljósið slekkur á sér þegar hleðslu er lokið.

Hleðsla á hátalara

1. Tengið hátalarann í USB-A-tengi á tölvu eða annan USB-hleðslubúnaðar.
2. Rauða ljósið kviknar á meðan á hleðslu stendur.
3. Ljósið slekkur á sér þegar hleðslu er lokið.

Hnappastillingar

1. Ýttu á hnappinn til þess að kveikja á tækinu.
2. Ýttu á hnappinn í 3 sekúndur til þess að slökkva á tækinu.
3. Ýttu á hnappinn til þess að hefja eða setja á hlé tónlistarspilun.
4. Ýttu á hnappinn til þess að svara eða ljúka símtali.
5. Ýttu á hnappinn til þess að hafna símtali.
6. Ýttu á hnappinn til þess að hefja eða setja á hlé tónlistarspilun.
7. Ýttu á hnappinn til þess að hefja eða setja á hlé tónlistarspilun.
8. Ýttu á hnappinn til þess að hefja eða setja á hlé tónlistarspilun.
9. Ýttu á hnappinn til þess að hefja eða setja á hlé tónlistarspilun.

Hljóðnemi

1. Hljóðnemi er innbyggður í tækinu

Energizer

Manual de utilizare

CUTIE DE MELODIE Difuzor Bluetooth BTS258

RO

Specificație :
Numele modelului Energizer_BTS258
Unitate difuzor: Dual difuzoare de 3 inci cu frecvență completă
Putere RMS: 20W
Versiune Bluetooth: 5.3
Distanță de operare: 10M
Tip EQ: Interior/Exterior
Timp de redare: Aproximativ 4 ore la volum de 100%, aproximativ 10 ore la volum de 50%
Timp de încărcare: 8H
Support: BT, TF Card, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Răspuns în frecvență: 75Hz-12KHz
Tip celulă: Baterie litiu-ion reîncărcabilă
Capacitate baterie: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Intrare nominală: USB-C 5V ⎓ 2A
Ieșire nominală: USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensiuni: 368L1 * 139W1 * 182H1mm
Greutate: 2KG ± 10G

*În funcție de activitățile utilizatorului, utilizarea efectelor de lumină LED și a conexiunii cu microfonul sau a altor funcții multiple poate influența durata de redare.

Conținutul pachetului :
Difuzor Bluetooth Energizer_BTS258
Cablu USB-C
Cablu AUX
Telecomandă
Microfon cu fir
Manual de utilizare

Operațiunea de conectare Bluetooth
Porniți difuzorul pentru a intra în modul Bluetooth, apoi activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. și căutați numele Bluetooth al difuzorului Energizer_BTS258 pentru asociere. Dacă apare o solicitare pentru parola de asociere, introduceți „0000” și faceți clic pe confirmare.

Operațiunea de Inregistrare internă Bluetooth
1. Introduceți cardul TF sau stick-ul USB, apoi comutați la modul Bluetooth.
2. Redă muzica pe dispozitivul dvs.
3. Introduceți microfonul cablat sau conectați un microfon wireless.
4. Apăsați scurt butonul de Inregistrare. Inregistrarea internă Bluetooth va începe.
5. Apăsați scurt butonul de Inregistrare pentru a finaliza Inregistrarea internă și a reda fișierul de Inregistrare internă.

Instrucțiuni de încărcare
1. Pentru a proteja performanța bateriei, evitați utilizarea difuzorului în timpul încărcării.
2. Utilizați un încărcător de 5V 2A conectat cu un cablu de încărcare USB-C pentru a încărca dispozitivul; lumina roșie este aprinsă în timpul încărcării, iar lumina roșie se va stinge și lumina verde se va aprinde când încărcarea este completă.
3. Pentru a încărca alte dispozitive, conectați dispozitivul la portul de încărcare USB pentru a începe încărcarea.

Operațiune de conexiune TWS
1. În modul Bluetooth, apăsați scurt butonul TWS de pe ambele difuzoare pentru a le împerechea. Un sunet de notificare indică faptul că TWS este conectat. Apăsați lung pentru a deconecta TWS.
2. Distanța optimă de conexiune între două difuzoare Bluetooth este de aproximativ 5 metri.

Depanare
1. **Se aprinde automat când este pornit**
Bateria este descărcată, vă rugăm să o încărcați complet înainte de utilizare.
2. **Răspund ne-oprește sau ne-reproduce automat**
Bateria este descărcată, vă rugăm să o încărcați complet înainte de utilizare.
3. **Luminile de încărcare nu se aprinde, nu se încarcă**
Vă rugăm să verificați dacă cablul de încărcare este conectat corect și dacă nu este deteriorat sau în stare bună; folosiți un încărcător de 5V-2A pentru a încărca dispozitivul.
4. **Stereo Bluetooth este slăbănog**
Vă rugăm să verificați dacă Bluetooth-ul este asociat corect. Când dispozitivul Bluetooth este în funcțiune, asigurați-vă că volumul este setat la mijloc.
5. **Redarea de pe cardul TF/USB este slăbănog**
Verificați dacă cardul TF este introdus în direcția corectă și complet, dacă unitatea USB este introdusă corect și dacă este compatibilă cu dispozitivul. Este recomandat de pe cardul TF sau unitatea USB este corect (Redă Muzica de pe cardul TF/unitatea USB suportă în principal fișiere audio comprimate MP3 și fișiere audio fără pierderi WPA); verificați dacă volumul dispozitivului este setat la minim.
6. **Inregistrarea nu funcționează**
Verificați dacă există spațiu pe cardul TF sau unitatea USB, asigurați-vă că nu este plin pentru a rezerva spațiu de stocare. Inregistrarea trebuie să fie în modul card TF sau unitate USB, și un microfon cablat trebuie să fie introdus.
7. **Inregistrarea nu poate fi pornită**
Vă rugăm să linești apăsat butonul de Inregistrare sau să vă conectați la un computer pentru a o șterge atunci când redați fișierul de Inregistrare.
8. **Sunetul Inregistrării este scăzut sau există zgomote**
Introduceți un microfon cablat și ajustați sensibilitatea microfonului.
9. **Modul de economisire a energiei, oprire automată**
În modul Bluetooth, dacă difuzorul nu este conectat la niciun dispozitiv Bluetooth și nu există niciun operațiune timp de 15 minute, difuzorul va intra în modul de economisire a energiei și se va opri automat.

Atenționare IC:
RSS-Gen Issue 5.4: RSS-Gen numărul 5 - Engleză:
Acest dispozitiv conține emițătoare/receptoare exceptate de la licență care respectă RSS-urile fără licență ale Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe.
(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.
Orice modificări sau modificări care nu sunt expres aprobate de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Instrucțiuni de siguranță
- Evitați contactul cu apa, căldura, focul, penetrarea produselor și căderile severe în orice moment.
- Nu introduceți alte obiecte în porturile și alte de conectori originali asigurați.
- Nu cuplați produsul cu apă sau alte produse de curățat, curățați exterioarul cu o cârpă sau șervețel uscat umed.
- Orice deteriorare intentionată și fără a produselor nu se ți acoperită de condițiile de garanție.
- Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria pentru a maximiza durata de viață a acesteia.

Vă rugăm să respectați următoarele puncte pentru a crește eficiența duratei de viață a bateriei:
- Opriți difuzorul înainte de încărcare.
- Conectați mai întâi prize de încărcare la difuzor, apoi conectați adaptorul.
- La primul utilizare a acestui dispozitiv, utilizați pe deplin și permiteți-vă prima descărcare completă și în timpul redării muzicii. Astfel, este necesar să reporniți difuzorul de două sau mai multe ori pentru a reda muzică până când bateria este complet descărcată. Acest lucru îmbunătăți ca bateria și fiți complet descărcată când lumina de încărcare devine roșie sau indicatorul de încărcare este minimizat (în funcție de model). Apoi încărcați bateria timp de 7-8 ore până când lumina de încărcare devine verde.
- Este recomandat ca în timp să nu încărcați bateria mai multe de 8 ore.

INSTRUCȚIUNI PENTRU APARIȚIE ȘI BUTON

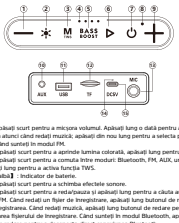

1. [⟶] : Apăsați scurt pentru a micșora volumul. Apăsați lung o dată pentru a reda melodia anterioară atunci când redați muzică; apăsați din nou lung pentru a selecta postul de radio anterior când sunteți în modul FM.
2. [✲] : Apăsați scurt pentru a aprinde lumina colorată, apăsați lung pentru a o stinge.
3. [M] : Apăsați scurt pentru a comuta între moduri: Bluetooth, FM, AUX, unitate USB, card TF. Apăsați lung pentru a activa funcția TWS.
4. [Lumina albă] : Indicator de baterie.
5. [FM] : Apăsați scurt pentru a schimba efectele sonore.
6. [▷] : Apăsați scurt pentru a reda/pauza și apăsați lung pentru a căuta automat canalele în modul FM. Când redați un fișier de Inregistrare, apăsați lung butonul de redare pentru a sterge Inregistrarea. Când redați muzică, apăsați lung butonul de redare pentru a accesa rapid redarea fișierului de Inregistrare. Când sunteți în modul Bluetooth, apăsați lung butonul de redare pentru a deconecta direct conexiunea Bluetooth.
7. [◁] : Apăsați lung pentru a porni/opri. (Timp) apăsați timp de 10 secunde pentru a restabili setările din fabrică.
8. [Lumină albastră] : Indicator de funcție.
9. [+] : Apăsați scurt pentru a crește volumul. În timp ce redați muzica, apăsați lung pentru a reda melodia următoare. Apăsați lung pentru a selecta postul de radio următor când sunteți în modul FM.
10. [▮▮] : Introduceți unitatea USB pentru a reda muzică MP3 (capacitatea maximă pentru modul de redare USB este de 64 GB, nu folosiți unități USB cu mai mult de 64 GB).
11. [MIC] : Introduceți cardul TF pentru a reda muzică MP3 (capacitatea maximă pentru modul de redare USB este de 64 GB, nu folosiți unități USB cu mai mult de 64 GB).
13. [⟶] : Conectați un microfon cablat pentru a activa funcția karaoke.
14. [Indicator de încărcare] : Lumina roșie este aprinsă în timpul încărcării; lumina roșie se stinge și lumina verde se aprinde când încărcarea este completă.
15. [MIC] : Jack de încărcare, folosiți un cablu de încărcare USB-C pentru a încărca dispozitivul sau conectați-l la încărcător pentru reîncărcare.

Schema de conectare a telecomenzii și instrucțiuni de operare

1. În condiții normale, telecomanda ar trebui să fie utilizată în raza de recepție de 6 metri și 30 de grade față de receptorul dispozitivului.
2. Când utilizați telecomanda, vizați fereastra de recepție a difuzorului. Nu ar trebui să fie obstacole între telecomandă și difuzor.
3. Dacă fereastra de recepție a difuzorului este expusă la lumina directă a soarelui, panoul de operare al telecomenzii poate funcționa defectuos. În acest caz, vă rugăm să mutați difuzorul pentru a evita expunerea directă la soare.
4. Când telecomanda este descărcată, vă rugăm să schimbați bateria. Verificați periodic bateriile telecomenzii pentru a vedea dacă trebuie înlocuite.

Efecte de sunet speciale

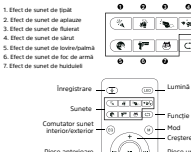

1. Efect de sunet de țipăt
2. Efect de sunet de aplauze
3. Efect de sunet de fluierat
4. Efect de sunet de sârut
5. Efect de sunet de lovire/pălmă
6. Efect de sunet de foc de armă
7. Efect de sunet de huiduieli

Serviciu pentru clienți
Pentru orice întrebare despre produs, vă rugăm să ne contactați la service@energizerpowerpacks.com

IC : 3438-BTS258

RoHS Compliant

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, caracteristica Energizer și aluminiu deteriorat/grafică sunt mărci comerciale ale Energizer Brands, LLC și sunt utilizate sub licență de Tennflex International Corp.

UM_2_BTS258_RO_11

Managementul PowerSafe
Garantează împotriva scurtcircuitului și supraîncărcării pentru baterie mobilă și dispozitivele dumneavoastră.

Energizer

Руководство пользователя

MELODY BOX Bluetooth-динамик BTS258

RU

Спецификация :
Модель Energizer_BTS258
Динамик: Для полночастотных динамиков по 3 дюйма
RMS мощность: 20W
Версия Bluetooth: 5.3
Рабочее расстояние: 10 м
Тип эквалайзера: Внутренний/Внешний
Время воспроизведения: Около 4 часов при 100% громкости, около 10 часов при 50% громкости
Время зарядки: 8 ч
Поддержка: BT, TF карта, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Частотный диапазон: 75Hz-12KHz
Тип батареи: Перезаряжаемая литий-ионная батарея
Емкость батареи: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Номинальный вход: USB-C 5V ⎓ 2A
Номинальный выход: USB-C 5V ⎓ 2A
Размеры: 368L1 * 139W1 * 182H1 мм (Ш) мм
Вес: 2 кг ± 10 г

* Основываясь на действиях пользователя, использование эффектов LED-подсветки и подключение микрофона или другие многочисленные функций также может повлиять на продолжительность воспроизведения.

Содержимое упаковки :
Bluetooth-динамик Energizer_BTS258
Кабель USB-C к USB-C
AUX-кабель
Пульт дистанционного управления
Провода микрофон
Руководство пользователя

Операции с подключением по Bluetooth
Включите колонку, чтобы войти в режим Bluetooth, затем включите Bluetooth на вашем устройстве и найдите название Bluetooth колонки Energizer_BTS258 для сопряжения. Если появится запрос на ввод пароля, введите "0000" и нажмите "Подтвердить подключение".

Операции с внутренней записью по Bluetooth
1. Вставьте TF-карту или USB-накопитель, затем переключитесь на режим Bluetooth.
2. Воспроизведите музыку на вашем устройстве.
3. Вставьте проводной микрофон или подключите беспроводной микрофон.
4. Кратко нажмите кнопку записи, внутренняя записывающее устройство начнет запись.
5. Кратко нажмите кнопку записи, чтобы завершить внутреннюю запись и воспроизвести записанный файл.

Инструкция по зарядке
1. Для защиты производительности батареи избегайте использования колонки во время зарядки.
2. Используйте зарядное устройство 5В 2А, подключенное к кабелю USB-C для зарядки устройства; красный свет горит во время зарядки, красный свет выключается, а зеленый свет загорается, когда зарядка полностью завершена.
3. Для зарядки других устройств подключите их к USB-порту зарядки.

Операция подключения TWS
1. В режиме Bluetooth кратко нажмите кнопку TWS на обеих колонках для сопряжения. Звуковой сигнал указывает на успешное подключение TWS. Длительное нажатие отключит TWS.
2. Оптимальное расстояние между двумя Bluetooth-колонками составляет приблизи 5 метров.

Устранение неполадок
1. **Автоматическое выключение при включении**
Аккумулятор разряжен, пожалуйста, полностью зарядите его перед использованием.
2. **Повтор автоматическое выключение или перезагружается**
Аккумулятор разряжен, пожалуйста, полностью зарядите его перед использованием.
3. **Индикатор зарядки не горит, устройство не заряжается**
Убедитесь, что зарядный кабель правильно подключен и не поврежден. Используйте зарядное устройство с выходом 5V-2A для зарядки устройства.
4. **Bluetooth не работает**
Убедитесь, что Bluetooth правильно сопряжен. Когда Bluetooth-устройство воспроизводит звук, убедитесь, что громкость установлена на среднюю.
5. **Воспроизведение с TF-карты/USB-накопителя без звука**
Проверьте, правильно ли вставлена TF-карта и USB-накопитель, не плохо ли они соединены; убедитесь, что формат музыки на TF-карте или USB-накопителе правильный (значения: TF-карта/USB-накопитель в основном поддерживают сжатые MP3 сжатые аудиофайлы и WMA без потерь); проверьте, что громкость устройства установлена на минимум.
6. **Запись не работает**
Проверьте наличие свободного места на TF-карте или USB-накопителе, удалите некоторые файлы для освобождения места. Запись должна производиться в режиме TF-карты или USB-накопителя, а должен быть вставлен проводной микрофон.
7. **Запись не может быть удалена**
Удаление записи должно осуществляться при подключении к компьютеру для удаления файла во время воспроизведения записи.
8. **Запись имеет низкий звук или шум**
Вставьте проводной микрофон при записи.
9. **Режим энергосбережения, автоматическое выключение**
В режиме Bluetooth, если динамик не подключен к устройству Bluetooth и нет операций в течение 15 минут, динамик перейдет в режим энергосбережения и автоматически выключится.

IC Предупреждение:
RSS-Gen Issue 5 RSS-Gen номер 5 - Английский:
Это устройство содержит передающие/приемные устройства, освобожденные от лицензирования, которые соответствуют требованиям лицензирования без лицензии Министерства промышленности, Науки и Экономического Развития Канады. Работа устройства подчиняется следующим двум условиям:
(1) Это устройство не должно вызывать помех.
(2) Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.
Любые изменения или модификации, не одобренные ответственной стороной за соблюдение требований, могут аннулировать полномочия пользователя на использование оборудования.

Инструкции по безопасности
- Избегайте попадания воды, тепла, огня, проникновения в продукт и серьезных падений в любое время.
- Не вставляйте в порты другие объекты, кроме оригинальных назначенных разъемов.
- Не очищайте продукт водой или другими чистящими средствами, чистите внешнюю поверхность сухой тканью или влажной салфеткой.
- Повреждения в результате преднамеренного использования не подлежатся условиям гарантии.
- Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием, чтобы максимизировать срок службы батареи.

Пожалуйста, учитывайте следующие моменты для увеличения эффективности работы батареи:
- Выключайте колонку перед зарядкой.
- Подключите разъемы зарядного устройства к колонке сначала, а затем вставьте адаптер в розетку.
- При первоначальном использовании устройства колонка может выключиться до первого процесса разряда и во время воспроизведения музыки. Поэтому иногда или более раз нужно перезапустить колонку, чтобы воспроизводить музыку до тех пор, пока батарея не будет полностью разряжена. Это означает, что батарея полностью разряжена, когда индикатор зарядки становится красным или индикатор заряда минимален (в зависимости от модели). Затем зарядите батарею в течение 7-8 часов до тех пор, пока индикатор заряда не станет зеленым.
- Рекомендуется ограничиваться не заряжать батарею более 8 часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КНОПКАМ

1. [⟶] : Кратное нажатие для уменьшения громкости. Долгое нажатие один раз для воспроизведения предыдущей песни, когда музыка воспроизводится, долгие нажатием снова выбрать предыдущую радиостанцию в режиме FM.
2. [✲] : Кратное нажатие для включения цветного света, долгое нажатие для отключения цветного света.
3. [M] : Кратное нажатие для переключения между режимами: Bluetooth, FM, AUX, USB-накопитель, TF-карта. Долгое нажатие для включения функции TWS.
4. [Белый свет] : Индикатор батареи.
5. [EQ] : Кратное нажатие для переключения звуковых эффектов.
6. [▷] : Кратное нажатие для воспроизведения/паузы, долгое нажатие для автоматического поиска каналов в режиме FM. При воспроизведении файла записи долгое нажатие на кнопку воспроизведения для удаления записи. При воспроизведении музыки долгое нажатие на кнопку воспроизведения для быстрого перехода к воспроизведению файла записи. В режиме Bluetooth долгое нажатие на кнопку воспроизведения для прямого отключения Bluetooth-соединения.
7. [◁] : Краткое нажатие для включения/выключения. (Нажмите и удерживайте 10 секунд для восстановления заводских настроек).
8. [Синий свет] : Индикатор функции.
9. [+] : Краткое нажатие для увеличения громкости. При воспроизведении музыки долгое нажатие для воспроизведения следующей музыки. Долгое нажатие для выбора следующей радиостанции в режиме FM.
10. [⟶] : Вставьте AUX.
11. [▮▮] : Вставьте USB-накопитель для воспроизведения музыки MP3 (максимальная емкость для режима воспроизведения USB-накопителя составляет 64 ГБ, не используйте USB-накопители объемом более 64 ГБ).
12. [MIC] : Вставьте TF-карту для воспроизведения музыки MP3 (максимальная емкость для режима воспроизведения USB-накопителя составляет 64 ГБ, не используйте USB-накопители объемом более 64 ГБ).
13. [⟶] : Подключите проводной микрофон для включения режима караоке.
14. [Индикатор зарядки] : Красный свет горит во время зарядки, красный свет гаснет и зеленый свет включается, когда зарядка завершена.
15. [MIC] : Разъем для зарядки, используйте зарядный кабель USB-C для зарядки устройства или подключите зарядное устройство для подзарядки.

Схема подключения пульта и инструкции по эксплуатации

1. В нормальных условиях пульт дистанционного управления следует использовать в пределах зоны приема на расстоянии до 6 метров и под углом 30 градусов от приемника устройства.
2. При использовании пульта направляйте его на приемник окно динамика. Между пультом и динамиком не должно быть препятствий.
3. Если приемник окно динамика находится под сильным солнечным светом, панель управления пульта может выйти из строя. В этом случае переместите динамик, чтобы избежать прямого солнечного света.
4. Когда батареи пульта разрядятся, замените ей. Регулярно проверяйте батареи пульта, чтобы убедиться, что они не нуждаются в замене.

Специальные звуковые эффекты

1. Звук крика
2. Звук аплодисментов
3. Звук смеха
4. Звук пощечины
5. Звук ударов/пощечины
6. Звук выстрела
7. Звук смеха

Обслуживание клиентов
По любым вопросам о продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу service@energizerpowerpacks.com

IC : 3438-BTS258

RoHS Compliant

Made In China

©2024 Энергайзер. Энергайзер, Энергайзер Характер и определенные графические дизайны являются товарными знаками Энергайзер Брендс, ООО и используются компанией Тенфлекс Интернешнл Корп. по лицензии Tennflex International Corp.

UM_2_BTS258_RU_11

Управление PowerSafe
Гарантирует защиту от короткого замыкания и перегрузки для вашего портативного аккумулятора и устройств.

Energizer

Používateľská príručka

MELODY BOX Bluetooth reproduktor BTS258

SK

Špecifikácia :
Model názov: Energizer_BTS258
Reproduktorová jednotka: Dvojité 3 palcové širokopásmové reproduktory
RMS výkon: 20W
Bluetooth verzia: 5.3
Prevádzková vzdialenosť: 10M
Typ EQ: Interiér/exterér
Doba prehrávania: Približne 4 hodiny pri 100% hlasitosti, približne 10 hodín pri 50% hlasitosti
Čas nabíjania: 8H
Podpora: BT, TF karta, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frekvenčná odozva: 75Hz-12KHz
Typ batérie: Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Kapacita batérie: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Menovitý vstup: USB-C 5V ⎓ 2A
Menovitý výstup: USB-C 5V ⎓ 2A
Rozmery: 368L1 x 139W1 x 182H1 mm
Hmotnosť: 2KG±10G

*Na základe aktivít používateľa môžu používanie LED svetelných efektov a pripojenie mikrofónu alebo iné viaceré funkcie ovplyvniť dobu prehrávania.

Obsah balenia :
Bluetooth reproduktor Energizer_BTS258
Kábel USB-C na USB-C
AUX kábel
Diaľkové ovládanie
Drôtový mikrofón
Používateľská príručka

Prevádzka pripojenia cez Bluetooth
Zapnite reproduktor a prejdite do režimu Bluetooth, potom zapnite Bluetooth na vašom zariadení a vyhľadajte názov Bluetooth reproduktora Energizer_BTS258 na spárovanie. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte „0000” a kliknite na potvrdiť pripojenie.

Prevádzka interného nahrávania cez Bluetooth
1. Vložte TF kartu alebo USB kľúč a prepnite do režimu Bluetooth.
2. Prehrajte hudbu na vašom zariadení.
3. Vložte káblový mikrofón alebo pripojte bezdrôtový mikrofón.
4. Krátkym stlačením tlačidla nahrávania sa začne interné nahrávanie cez Bluetooth.
5. Krátkym stlačením tlačidla nahrávania ukončíte interné nahrávanie a prehráte súbor interného nahrávania.

Pokyny na nabíjanie
1. Aby sa ochránil výkon batérie, vyhnite sa používaniu reproduktora počas nabíjania.
2. Použite nabíjačku 5V 2A pripojenú cez USB-C kábel na nabíjanie zariadenia. Červené svetlo svieti počas nabíjania, červené svetlo sa vypne a zelené svetlo sa rozsvieti, keď je batéria úplne nabitá.
3. Na nabíjanie iných zariadení pripojte zariadenie k USB nabíjaciemu portu a začnite nabíjanie.

Prevádzka TWS pripojenia
1. V režime Bluetooth krátko stlačte tlačidlo TWS na oboch reproduktorch na spárovanie. Ovne sa upozorňovací zvuk, ktorý signalizuje, že TWS je pripojené. Dlhým stlačením tlačidla TWS sa odpojí TWS.
2. Optimálna vzdialenosť medzi dvoma Bluetooth reproduktormi je približne 5 metrov.

Riešenie problémov
1. **Automatické vypnutie pri zapnutí**
Batéria je nízka, pred použitím ju prosím úplne dobite.
2. **Prehrávať sa automaticky vypne alebo reštartuje**
Batéria je nízka, pred použitím ju prosím úplne dobite.
3. **Nabíjacia kontrolka nie je zapnutá, nenabija sa**
Uistite sa, že nabíjací kábel je správne pripojený a či nie je poškodený alebo v nornálnom stave. Použite nabíjačku s výstupom 5V-2A na nabíjanie zariadenia.
4. **Slaba Bluetooth je ticho**
Uistite sa, že Bluetooth je správne spárovaný. Keď sa Bluetooth zariadenie prehráva, uistite sa, že hlasitosť je na minime.
5. **Prehrávanie z TF kartu/USB disku je tiché**
Skontrolujte, či je TF karta vložená správnym smerom a na mieste. (i) je USB disk správne zasunutý a má dobrý kontakt; (i) je formát hudby na TF karte alebo USB disku správny (Poznámka: Hudba na TF karte/USB disku podporuje hlavne MP3 komprimované zvukové súbory) (i) je hlasitosť zariadenia nastavená na minimum.
6. **Nahrávanie nefunguje**
Skontrolujte, či je na TF karte alebo USB disku voľné miesto, odstráňte niektoré súbory, aby ste uvoľnili úložný priestor. Nahrávanie by malo byť v režime TF karty alebo USB disku a mal by byť zapojený káblový mikrofón.
7. **Nahrávku nie je možné vymazať**
Pri mazaní nahrávky sa musíte pripojiť na nahrávanie alebo pripojením k počítaču môžete nahrávku vymazať počas prehrávania súboru.
8. **Zvuk nahrávky je nízky alebo je prítomný šum**
Pri nahrávaní použite káblový mikrofón.
9. **Úsporný režim, automatické vypnutie**
V režime Bluetooth, keď nie je pripojené žiadne Bluetooth zariadenie a nedošlo k žiadnej činnosti po dobu 15 minút, zariadenie prejde do úsporného režimu a automaticky sa vypne.

IC upozornenie:
RSS-Gen Issue 5.4: RSS-Gen číslo 5 - Angličtina:
Tento prístroj obsahuje vysielač/prijímač, ktorý je oslobodený od licencie a spĺňa podladky na bezlicenčné RSS podľa kanadského Ministerstva inovácií, vedy a hospodárskeho rozvoja. Prevádzka je podradená nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) Tento prístroj nesmie spôsobovať rušenie.
(2) Tento prístroj musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku prístroja.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené zodpovednou stranou za súlad, môžu zrušiť právo používateľa na prevádzku zariadenia.

Bezpečnostné pokyny
- Vyhnite sa kontaktu s vodou, teplom, ohňom, preniknutu produktu a ťažkým pádom za každých okolností.
- Nezapájajte iné objekty do portov okrem pôvodne priložených konektorov.
- Neriešte produkt vodou alebo inými čistiacimi prostriedkami, čistite vonkajšok ľahko navlhčenou handričkou alebo obrúskom.
- Omyvanie a ťažké poškodenie produktu na to kryté záruku.
- Pred prvým použitím úplne nabite batériu, aby ste maximalizovali jej životnosť.

Prosím, dodržiavajte nasledujúce body, aby ste zvýšili účinnosť životnosti batérie:
- Pred nabíjaním vypnite reproduktor.
- Najprv pripojte konektor nabíjačky k reproduktoru a potom zapojte adaptér.
- Pri prvom použití tohto zariadenia môže byť reproduktor vypnutý pred prvým vybitím a počas prehrávania hudby. Preto je potrebné reproduktor reštartovať dvakrát alebo viackrát, aby prehrával hudbu, až kým sa batéria úplne nevybije. To znamená, že batéria bola úplne vybitá, keď sa kontrolka nabíjania zmení na červenú alebo indikátor nabíjania sa minimalizuje (v závislosti od modelu). Potom batériu nabite 7-8 hodín, kým sa kontrolka nabíjania nezmení na zelenú.
- Odporúča sa nenabíjať batériu viac ako 8 hodín.

Pokyny pre vzhľad a tlačidlá

1. [⟶] : Krátke stlačenie na zníženie hlasitosti. Dlhé stlačenie raz na prehratie predchádzajúcej piesne, keď prehrávate hudbu, dlhé stlačenie znova na výber predchádzajúcej rádiovej stanice v režime FM.
2. [✲] : Krátke stlačenie na zapnutie farebného svetla, dlhé stlačenie na vypnutie farebného svetla.
3. [M] : Krátke stlačenie na prepínanie medzi režimami: Bluetooth, FM, AUX, USB kľúč, TF karta. Dlhé stlačenie na zapnutie funkcie TWS.
4. [Biele svetlo] : Indikátor batérie.
5. [EQ] : Krátke stlačenie na prepínanie zvukových efektov.
6. [▷] : Krátke stlačenie na prehranie/pauzu, dlhé stlačenie na automatické vyhľadávanie kanálov v režime FM. Pri prehrávaní nahraného súboru, dlhé stlačenie tlačidla prehrávania na odstránenie nahrávky. Pri prehrávaní hudby, dlhé stlačenie tlačidla prehrávania na rýchly výber do prehrávania nahraného súboru. V režime Bluetooth, dlhé stlačenie tlačidla prehrávania na priame odpojenie Bluetooth pripojenia.
7. [◁] : Dlhé stlačenie na zapnutie/vypnutie. (Stlačte a držte 10 sekúnd na obnovenie továrenského nastavenia)
8. [Modré svetlo] : Indikátor funkcie.
9. [+] : Krátke stlačenie na zvýšenie hlasitosti. Pri prehrávaní hudby, dlhé stlačenie na prehranie nasledujúcej piesne. Dlhé stlačenie na výber nasledujúcej rádiovej stanice v režime FM.
10. [⟶] : AUX audio vstup.
11. [▮▮] : Vložte USB kľúč na prehrávanie MP3 hudby (Maximálna kapacita pre prehrávanie USB kľúča je 64 GB, nepoužívajte USB kľúč s kapacitou nad 64 GB).
12. [MIC] : Vložte TF kartu na prehrávanie MP3 hudby (Maximálna kapacita pre prehrávanie USB kľúča je 64 GB, nepoužívajte USB kľúč s kapacitou nad 64 GB).
13. [⟶] : Zasuňte drôtový mikrofón a začnite karaoke režim.
14. [Indikátor nabíjania] : Červené svetlo svieti počas nabíjania, červené svetlo sa vypne a zelené svetlo sa rozsvieti, keď je úplne nabité.
15. [MIC] : Nabíjací konektor, použite USB-C nabíjací kábel na nabíjanie zariadenia alebo pripojte nabíjačku na opätovné nabitie.

Schéma diaľkového ovládača a pokyny na obsluhu

1. Za normálnych okolností by sa mal diaľkový ovládač používať v dosahu prijímača do 6 metrov a 30 stupňov od prijímača zariadenia.
2. Pri použití diaľkového ovládača sa prosím zamerajte na prijímacie okno reproduktora. Medzi diaľkovým ovládačom a reproduktorom by nemali byť žiadne prekážky.
3. Ak je prijímacie okno reproduktora vystavené silnému slnečnému žiareniu, ovládací panel diaľkového ovládača môže prestať fungovať. V tomto prípade prosím presuňte reproduktor, aby sa zabránilo priamemu slnečnému žiareniu.
4. Ak je diaľkový ovládač vybitý batérie, prosím, vymieňajte batérie. Pravidelne kontrolujte batérie diaľkového ovládača, či je potrebné ich vymeniť.

Špeciálne zvukové efekty

1. Zvukový efekt krku
2. Zvukový efekt potlesku
3. Zvukový efekt piskania
4. Zvukový efekt bozku
5. Zvukový efekt úderu/plesknutia
6. Zvukový efekt strelby
7. Zvukový efekt hucania

Zákaznícka podpora
Pre akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, nás prosím kontaktujte na service@energizerpowerpacks.com

IC : 3438-BTS258

RoHS Compliant

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer charakter a určité grafické dizajny sú ochranné známky spoločnosti Energizer Brands, LLC a používajú sa v podmienkach dodržiavania spoločnosti a sú používané spoločnosťou Tennflex International Corp.

UM_2_BTS258_SK_11

PowerSafe riadenie
Zaručuje proti skratu a prebitiu pre vás prenosný batérový balík a zariadenia.

Energizer

Navodila za uporabo

ŠKATLA MELODIJE Bluetooth zvočnik BTS258

SL

Specifikacija :
Ime modela: Energizer_BTS258
Zvočnik: Dvojni 3 palčni zvočniki polnega frekvenčnega razpona
RMS moč: 20W
Bluetooth različica: 5.3
Delovna razdalja: 10M
EQ tip: Notranji/Zunanji
Čas predvajanja: Približno 4 ure pri 100% glasnosti, približno 10 ur pri 50% glasnosti
Čas polnjenja: 8H
Podpora: BT, TF kartica, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frekvenčni odziv: 75Hz-12KHz
Vrsta baterije: Polnilna litij-ionska baterija
Kapaciteta baterije: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Nazivni vhod: USB-C 5V ⎓ 2A
Nazivni izhod: USB-C 5V ⎓ 2A
Dimenzije: 368L1 x 139W1 x 182H1 mm
Teža: 2KG ± 10G

*Glede na aktivnosti uporabnika lahko uporaba LED svetlobnih efektov in povezave mikrofona ali drugih večfunkcionalnih možnosti vpliva tudi na trajanje predvajanja.

Vsebina pakiranja :
Bluetooth zvočnik Energizer_BTS258
Kabel USB-C do USB-C
AUX kabel
Daljinski upravljalnik
Žični mikrofon
Navodila za uporabo

Bluetooth povezovanje
Vklopite zvočnik, da vstopite v Bluetooth, nato vklopite Bluetooth na napravi in poiščite ime Bluetooth zvočnika Energizer_BTS258 za povezovanje. Če se prikaže poziv za vnos gesla, vnesite "0000" in kliknite potrditi povezavo.

Notranje snemanje preko Bluetooth
1

Energizer

Manual i përdoruesit

KUTI MELODY
Altoparlant Bluetooth
BTS258

SQ

Specifikimet :
Emri i modelit: Energizer_BTS258
Njësi i altoparlantit: Dy altoparlantë të plotë me diametër 3 in;
Pushtet RMS: 20W
Versioni Bluetooth: 5.3
Distanca e funksionimit: 10M
Lloji i EQ: Ndërmjetësi/Nëpërmës
Kohë e luajtjes: Rreth 4 orë me volum 100%, Rreth 10 orë me volum 50%
Kohë e karikimit: 8H
Mbështetje: BT, TF kartë, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Përqëllja e Frekuencës: 75Hz-12KHz
Lloji i Qelizës: Bateri Li-ion e rikarkueshme
Kapaciteti i Baterisë: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Input i Vëllimit: USB-C 5V ⎓ 2A
Output i Vëllimit: USB-C 5V ⎓ 2A
Madhësitë: 368L/139W/182H(mm
Peshë: 2Kls 10G

*Në fakt të aktivitetevë të përdoruesit, përdorimi i efektive të drithës LED dhe lidhjes së mikrofonit ose funksionimi të tjera të shumta mund të ndikojnë gjithashtu në kohëzgjatjen e lojës.

Përmbajtja e paketës :
Altoparlant Bluetooth Energizer_BTS258
Kabllo USB-C
Kartë AUX
Telekomandë
Mikrofon me tel
Manual i përdoruesit

Operacioni i Lidhjes Bluetooth
1. Fikni altoparlantin për herë të parë me modalitetin Bluetooth, pastaj aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj dhe kërkoni emrin Bluetooth të altoparlantit: Energizer_BTS258 për lidhje. Nëse ka një njoftim për të lidhur një fjalëkalim, ju lutem vendosni "0000" dhe klikoni për të konfirmuar lidhjen.

Operacioni i Regjistrimit të Brendshëm Bluetooth
1. Futni kartën TF dua USB, pastaj kalori në modalitetin Bluetooth.
2. Luani muzikë në pajisjen tuaj.
3. Futni mikrofonin me tel ose lidhni një mikrofon pa tel.
4. Klikoni shkurt butonin e regjistrimit, regjistrimi i brendshëm Bluetooth do të filojë.
5. Klikoni shkurt butonin e regjistrimit për të përfunduar regjistrimin e brendshëm dhe për të luajtur skedarët e regjistrimit të brendshëm.

Udhëzim për karikimin
1. Për të mbrojtur performancën e baterisë, shmangni përdorimin e altoparlantit gjatë ngarkimit.
2. Përdorni një karikues 5V 2A të lidhur me një kabllo karikimi USB-C për të karikuar pajisjen, dritë e kuqe ndërt gjatë karikimit, dritë e kuqe do të fiket dhe dritë e gjelbër do të ndizet kur të jetë karikuar plotësisht.
3. Për të karikuar pajisje të tjera, lidhni pajisjen me portin e karikimit USB gjë të lëkuar karikimin.

Operacioni i Lidhjes TWS
1. Kur janë në modalitetin Bluetooth, klikoni shkurt butonin TWS në të dy altoparlantët për t'u lidhur. Një tingull njoftimi tregon që TWS është lidhur. Mbani shtypur për shkëputur TWS.
2. Distanca optimale e lidhjes midis dy altoparlantëve Bluetooth duhet rreth 5 metra.

UDHËZIM PËR PAMJEN DHE BUTONËT

1. 【 ▬ 】 : Shtypni për të ulur volumin. Mbajeni shtypur për 1 herë për të luajtur këngën e mëparshme gjatë luajtjes së muzikës, mbajeni shtypur përsëri për të zgjedhur stacionin e mëparshëm të radios kur jemi në modalitetin FM.
2. 【 ▶ 】 : Shtypni for të nisur dritën me njëmë, mbajeni shtypur për ta fikur dritën me njëmë.
3. 【 M 】 : Shtypni për ta kalua mes mënyrave: Bluetooth, FM, AUX, USB, TF kartë. Mbajeni shtypur për si shkëputjen dhënë funksionin TWS.
4. 【Dritë e bardhë】 : Treguesi i baterisë.
5. 【Dritë】 Shtypni për ta kalua mes efektet e zërit.
6. 【 ▶ 】 : Shtypni për të luajtur/pauzuar, dhe mbajeni shtypur për të kërkuar automatikisht kanalet në modalitetin FM. Kur luani një skedar regjistrimi, mbajeni shtypur butonin e luajtjes për të fshirë regjistrimin. Kur luani muzikë, mbajeni shtypur butonin e luajtjes për të hyrë shpejt në luajtjen e skedarëve të regjistrimit. Kur jemi në modalitetin Bluetooth, mbajeni shtypur butonin e luajtjes për të shkëputur drejtpërdrejtë lidhjen Bluetooth.
7. 【 ◐ 】 : Mbajeni shtypur për të reduzu/fiku. (Shtypni dhe mbajeni për 10 sekonda për të rikthyer fabrikën fabrikë)
8. 【Dritë blu】 : Treguesi i funksionit.
9. 【 ▶ 】 : Shtypni për ta rritur volumin. Ndërsa luani muzikë, mbajeni shtypur për të luajtur këngën tjetër. Mbajeni shtypur për të zgjedhur stacionin tjetër të radios kur jemi në modalitetin FM.
10. 【 ◐ 】 : Input audio AUX.
11. 【 ▬ 】 : Futni USB-në për të luajtur muzikë MP3 (Kapaciteti maksimal për modalitetin e luajtjes me USB është 64 GB, mos përdorni USB më të madh se 64GB).
12. 【 ▬ 】 : Futni kartën TF për të luajtur muzikë MP3 (Kapaciteti maksimal për modalitetin e luajtjes me USB është 64 GB, mos përdorni USB më të madh se 64GB).
13. 【 ◐ 】 : Futni një mikrofon me tel ose lidhni një mikrofon me tel.
14. 【Treguesi i karikimit】 : Dritë e kuqe ndërt rdezur gjatë karikimit, dritë e kuqe do të fiket dhe dritë e gjelbër do të ndizet kur të jetë karikuar plotësisht.
15. 【 ▬ 】 : Jack për karikim, përdorni një kabllo karikimi USB-C për të karikuar pajisjen tuaj ose lidhuni me karikuesin për karikim.

Diagrami Skenik i Telesë dhe Udhëzime për Përdorimin

1. Në kushte normale, telekomanda duhet të përdoret brenda rreze së pranimit deri në 6 metra dhe 30 gradë nga mantisi i pajisjes.
2. Kur përdorni telekomandën, ju lutemi të synoni dritaren e pranimit të altoparlantit. Nuk duhet të keté pengesa ndërmjet telekomandës dhe altoparlantit.
3. Nëse dritarja e pranimit të altoparlantit është e mbuluar dhe të fortë, paneli i operacionit të telekomandës mund të mos funksionojë siç duhet. Në këtë rast, ju lutemi të lëvizni altoparlantin për të shmangur ekspozimin e drejtpërdrejtë ndaj diellit.
4. Kur telekomanda dhënë jashtë baterive, ju lutemi të zëvendësoni baterinë.
Ju lutemi kontrolloni baterinë e telekomandës mesjallësh për të parë nëse kanë nevojë të zëvendësohen.

Efekti i Zërit të Veçantë

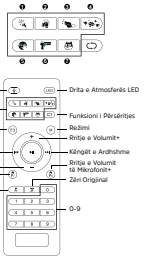

Menaxhimi PowerSafe
Garanton kundër qortojës dhe nga kesës së tepërt për baterinë tuaj portativ dhe pajisjet.

Shërbimi për klientët
Për çdo pyetje në lidhje me produktin, ju lutemi na kontaktoni në service@energizerpowerpacks.com

IC : 30438-BTS258

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Karakter dhe disa shënime grafike janë marka të Energizer Brands, LLC dhe mënyrat e tyre di ndërkombësore. Gjithë të tjerat janë pronësi e palëve ndërkombëtare.

UM_2_BTS258_SQ_11

Energizer

Кориснички приручник



МЕЛОДИ БОКС
Блутут звучник
BTS258

SR

Спецификације :
Назив модела: Energizer_BTS258
Јединица звучника: Два звучника од 3 инча са пуним опсегом
RMS снага: 20W
Верзија Bluetooth: 5.3
Радијус рада: 10M
EQ тип: Унутрашњи/Спољни
Време репродукције: Око 4 сата на 100% јачине звука, Око 10 сата на 50% јачине звука
Време пуњења: 8H
Подршка: BT, TF картица, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Фреквенцијски опсег: 75Hz-12KHz
Тип батерије: Литијумска батерија Ли-батерија
Капацитет батерије: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Улазна јачина: USB-C 5V ⎓ 2A
Излазна јачина: USB-C 5V ⎓ 2A
Димензије: 368L/139W/182H(mm
Тежина: 2Kls10G
* Не сагласе корисничке активности, користећи ЛЕД светлосне ефекте и микрофонске везе или друге вишеструке ноге такође утичу на трајање репродукције.

Садржај паковања :
Bluetooth звучник Energizer_BTS258
USB-C на USB-C кабл
AUX кабл
Даљински управљач
Жичани микрофон
Корисничко упутство

Операција Bluetooth везе
Укључите звучник да уђете у Bluetooth режим, затим укључите Bluetooth на вашем уређају и претражите ако Bluetooth звучник: Energizer_BTS258 ради упаривања. Ако се појави упит за упаривање, унесите "0000" и кликните на потврду везе.

Операција унутрашњег снимања преко Bluetooth-а
1. Уметните TF картицу или USB флеш диск, затим пребаците на Bluetooth режим.
2. Пустите музику на вашем уређају.
3. Укључите жичани микрофон или се повежите на бежични микрофон.
4. Кратко притисните дугме за снимање, унутрашње снимање преко Bluetooth-а ће почети.
5. Кратко притисните дугме за снимање да завршите унутрашње снимање и репродукујете снимљене фајлове.

Упутство за пуњење
1. Да бисте заштитили перформансе батерије, избегавајте коришћење звучника током пуњења.
2. Користите пуњач од 5В помоћу САБ-а УСБ-Ц, повежите на УСБ-Ц пуњачки уређај. Црвена светлост је упаљена током пуњења, црвена светлост ће се искључити, а зелена светлост ће се упалити када буде потпуно напуњена.
3. Да бисте напунили друге уређаје, искористе вас да повежете уређај на УСБ порт за пуњење да бисте започели пуњење.

TWS операција везе
1. Када сте у Bluetooth режиму, кратко притисните TWS дугме на обе звучника да бисте их упарили. Звук обавештења указује да је TWS повезан. Дугме притиснуто задржите TWS.
2. Оптимална удаљеност између два Bluetooth звучника је око 5 метара.

Одстрањивање проблема
1. **Аутоматско се искључује када се укључи**
Батерија је ниска, молимо напуните је потпуно пре употребе.
2. **Уређај се аутоматски искључује или поново покреће**
Батерија је ниска, молимо напуните је потпуно пре употребе.
3. **Светло за пуњење неће укључено, не пуни**
Уверите се да је УСБ-Ц кабл исправан и правилно повезан; укључите и да не је оштећен или у исправном стању. Користите пуњач од 5V-2A за пуњење уређаја.
4. **Статус Bluetooth-а је нем**
Молимо проверите да не је Bluetooth приказан упарен. Када је Bluetooth уређај у употребе, уверите се да је искључе пре повезивања на камеру.
5. **Репродукција са ТF картице/УСБ флеш диска је нема**
Проверите да не је ТF картица правилно уметнута и на месту, да не је УСБ флеш диск уметнут на месту или у добром стању; да не је формат исправан и ТF картица и УСБ флеш диск у исправе (Препоруке: Музика на ТF картици/УСБ флеш диску уграђен подржава МП3 компресионе врсте датотека и WMA без губитка квалитета; да не је датотека у уређају подржана на камери).
6. **Записивање не рада**
Проверите да не имате простора на ТF картици или УСБ флеш диску, обришите неке датотеке да бисте ослободили простор. Записивање треба бити у режиму ТF картице или УСБ флеш дискa, а звучна меморија треба бити умањут.
7. **Запис не може да се сачува**
Молимо дуго притисните тастер за записивање или се повежите на рачунар да бисте са сачували или репродукујте датотеке са камере.
8. **Звук записа је слабог или нема звук**
Уверите се да је микрофон тачно записивања.
9. **Режим штедње енергије, аутоматско искључивање**
У стању Bluetooth режима, ако звучник није повезан са извором Bluetooth уређаја и нема активности 15 минута, звучник ће прећи у режим штедње енергије и аутоматски се искључити.

IC Опомена:
RSS-Gen Изданак 5 "8" RSS-Gen Број 5 - енглески
Овај уређај садржи предајник/пријемник који су ослобођени лиценци и који су у складу са RSS-има произвођача Канада за ослобођене од лиценци уређаје. Рад је подложан следећим условима:
(1) Овај уређај не може да изазове сметње.
(2) Овај уређај мора прихватити све сметње, укључујући сметње које могу изазвати нежељени рад уређаја.
Све промене или модификације које нису изричито одобрене стране одговорне за усаглашеност могу довести до поништавања корисника за рад са опремом.

Безбедносна упутства
* Избегавајте воду, топлоту, ватру, продају у производ, и/или удараца у свим ситуацијама.
* Не покушајте другу уређаје у портови осим одређених додатних конектора.
* Не дозволите страним предметима или течностима да чешљају, чистите спољашњост патаго влажном тупом или сапунцем.
* Немојте и физичке оштећења производа или бити покривена гарантијом.
* Потпуно напуните батерију пре прве употребе и за даље. Користите се са високим капацитетом.

Молимо пошаљите следеће тачке рада поштања ефикасности животног века батерије:
* Обезбедите да не дозволите да батерија да се у потпуности.
* Ако можете, уверите се да не дозволите да се у потпуности.
* Уверите се да не дозволите да се у потпуности.
* Ако се не користе уређаји, уверите се да не дозволите да се у потпуности.
* Ако се не користе уређаји, уверите се да не доз�е да се у потпуности.
* Ако се не користе уређаји, уверите се да не дозволите да се у потпуности.

УПУТСТВО ЗА ПОЈАВУ И КЉУЧЕВЕ

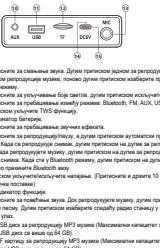

1. 【 ▬ 】 : Кратко притисните за смањење звука. Дугме притиснуто задржи за репродукцију претходне песме приликом репродукције музике, поново дугме притиснуте изаберите претходну радио станицу у ФМ режиму.
2. 【 ▶ 】 : Кратко притисните за укључивање бео светла, дугме притиснуо искључити бео светла
3. 【 M 】 : Кратко притисните за пребацивање између режима: Bluetooth, FM, AUX, USB диска, ТF картица. Дугме притиснуо укључите TWS функцију.
4. 【Бело светло】 : Индикатор батерије.
5. 【Светло】 Кратко притисните за пребацивање звучног ефекта.
6. 【 ▶ 】 : Кратко притисните за репродукцију/паузу, а дугме притиснуо аутоматски претражите канале у ФМ режиму. Када се репродукује музику, дугме притиснуо на дугме за репродукцију избришите снимак. Када репродукујете музику, дугме притиснуо на дугме за репродукцију брзо уђите у репродукцију снимка. Када сте у Bluetooth режиму, дугме притиснуо на дугме за репродукцију директно прекинете Bluetooth везу.
7. 【 ◐ 】 : Дугме притиснуо укључите/искључите напајање. (Притисните и držite 10 секунди да бисте вратили фабричке поставке)
8. 【Светло блуе】 : Индикатор функције.
9. 【 ▶ 】 : Кратко притисните за повећање звука. Дугме притиснуте музику, дугме притиснуо репродукујете следећу песму. Дугме притиснуо изаберите следећу радио станицу у ФМ режиму.
10. 【 ◐ 】 : Улаз аудио АУКС.
11. 【 ▬ 】 : Укључите УСБ диск за репродукцију МП3 музике (Максималан капацитет за УСБ диск је 64 ГБ, не користите УСБ диск са више од 64 ГБ).
12. 【 ▬ 】 : Укључите ТF картицу за репродукцију МП3 музике (Максималан капацитет за УСБ диск је 64 ГБ, не користите УСБ диск са више од 64 ГБ).
13. 【 ◐ 】 : Укључите жичани микрофон и жичани микрофон релоке караоке.
14. 【Индикатор за пуњење】 : Црвено светло се укључује током пуњења, црвено светло ће се искључити и зелено светло ће се укључити када је потпуно напуњен.
15. 【 ▬ 】 : Улаз за пуњење, користите УСБ-Ц кабл за пуњење уређаја или се повежите са пуњачем за пуњење.

Шема даљинског управљача и упутство за рад

1. У нормалним условима, даљинском управљачу треба користити у опсегу пријема до 6 метара и под углом од 30 степени од пријемника уређаја.
2. При коришћењу даљинског управљача, молимо усмерите га на предњу за пријем звучника. Не сме бити препрека између даљинског управљача и звучника.
3. Ако је предњи за пријем звучника изложен јакој сунчаној светлости, панел за рад даљинског управљача може бити нетрадиционе. У том случају, молимо покријте звучник да избегнете директно излагање сунчаној светлости.
4. Када даљинском управљачу остане без батерије, молимо замените батерију.
Редовно проверавајте батерије у даљинском управљачу да би се потребне замене.

Специјални звучни ефекти

Управљање PowerSafe
Гарантује заштиту од кратког споја и прекомерног пуњења за ваш пуњач и уређаје.

Korisnička podrška
За сва питања у вези са производом, молимо вас да нас контактирате на service@energizerpowerpacks.com

IC : 30438-BTS258

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer карактер и одређени графички дизајни су заштићени знакови компанија Energizer Brands, LLC и њихових подружница и страних држава. ТвоРеСи Интернатионал Корп.

UM_2_BTS258_SR_11

Energizer

Användarmanual

MELODILÅDA
Bluetooth högtalare
BTS258

SV

Specifikationer :
Modellnamn: Energizer_BTS258
Högtalarenhet: Dubbel 3 tum fullhögtalarhögtalare
RMS Effekt: 20W
Bluetooth-version: 5.3
Arbetsavstånd: 10M
EQ Typ: Inomhus/Utomhus
Spelltid: Cirka 4 timmar vid 100% volym, cirka 10 timmar vid 50% volym
Laddningstid: 8H
Stöd: BT, TF-kort, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frekvenssvarsområde: 75Hz-12KHz
Batterityp: Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batterikapacitet: DC 3.7V 6.6Ah 24.42Wh
Nominell ingång: USB-C 5V ⎓ 2A
Nominell utgång: USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensioner: 368L/139W/182H(mm
Vikt: 2Kls10G

*Baserat på användaraktiviteter kan användning av LED-ljuseffekter och mikrofonanslutning eller andra flerfunktioner också påverka spelningstiden.

Förpackningsinnehåll :
Bluetooth-högtalare Energizer_BTS258
USB-C till USB-C kabel
AUX-kabel
Fjärrkontroll
Kabelmikrofon
Användarmanual

Bluetooth-anslutning
Så på högtalaren för att gå in i Bluetooth-läge, så sedan på Bluetooth på din enhet och sök efter Bluetooth-namnet på högtalaren: Energizer_BTS258 för parkopplng. Om det kommer en uppmaning att ange ett lösenord, ange "0000" och klicka på anslutning.

Intern Bluetooth-inspelning
1. Sätt in TF-kort eller USB-enhet och byt sedan till Bluetooth-läge.
2. Spela musik på din enhet.
3. Sätt in den kabelbundna mikrofonen eller anslut en trådlös mikrofon.
4. Tryck kort på inspelningsknappen för att börja intern inspelning.

Laddningsinstruktioner
1. För att skydda batteriets prestanda, undvik att använda högtalaren medan den laddas.
2. Använd en 5V 2A-laddare ansluten med en USB-C-laddningskabel för att ladda enheten. Det röda ljuset är på under laddning, det röda ljuset slocks och det gröna ljuset tänds när det är fullladdat.
3. För att ladda andra enheter, anslut enheten till USB-laddningsporten för att påbörja laddningen.

TWS-anslutning
1. När du är i Bluetooth-läge, tryck kort på TWS-knappen på båda högtalarna för att parkoppla. Ett meddelandetillkännagivande ljud indikerar att TWS är ansluten; håll in för att koppla bort TWS.
2. Den optimala anslutningsavståndet mellan två Bluetooth-högtalare är cirka 5 meter.

Felsökning
1. **Stänger av sig automatisk när den är på**
Batteriet är lågt, vänligen ladda det helt innan användning.
2. **Systemet stänger av sig automatisk eller startar om**
Batteriet är lågt, vänligen ladda det helt innan användning.
3. **Laddningslampan är inte på, laddar inte**
Kontrollera att laddningskabeln är korrekt ansluten och om den är skadad eller i bra skick, använd en 5V-2A laddare för att ladda enheten.
4. **Bluetooth-status är tyst**
Kontrollera att Bluetooth är korrekt parkopplad. När Bluetooth-enheten spelar, kontrollera att volymen är på minimum.
5. **TF-kort/USB-enhet uppspelning är tyst**
Kontrollera om TF-kortet är korrekt lodt och på plats, om USB-enheten är på plats eller har bra kontakt; kontrollera om musikformatet på TF-kortet eller USB-enheten är korrekt (Obs: Musik på TF-kortet/USB-en heten stöder filtrerat MP3-komprimerade ljudfiler och WMA-okomprimerade ljudfiler); kontrollera att enhetens volym är justerad till minimum.
6. **Inspelning fungerar inte**
Kontrollera om det finns tillräckligt med utrymme på TF-kortet eller USB-enheten, radera några filer för att frigöra lagringsutrymme. Inspelning bör vara i TF-kortet eller USB-enheten, och en trådlös mikrofon bör vara ansluten.
7. **Inspelningen kan inte radera**
Allt in inspelningsskappan längre eller anslut till en dator för att radera den när du spelar upp inspelningen.
8. **Inspelningen ljud är ljud eller det finns brus**
Anslut en trådlösa mikrofon när du opptar in.
9. **Strömsparläge, automatisk avstängning**
I Bluetooth-läge, om högtalaren inte är ansluten till någon Bluetooth-enhet och det inte gång några operationer på 15 minuter, går högtalaren in i strömsparläge och stänger av sig automatiskt.

IC Varning:
RSS-Gen Issue 5 "8" RSS-Gen numrer 5 - Engelska:
Denna enhet innehåller licensfria sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS.
Det är föremål för följande två villkor:
(1) Denna enhet får inte orsaka störningar.
(2) Denna enhet måste acceptera eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.
Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvarige parten för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Säkerhetsinstruktion
* Undvik vatten, värme, eld, penetrering av produkten och allvarliga stötar vid alla tillfällen.
* Sätt inte in andra föremål i portar är de ursprungligen tillåtade anslutningarna.
* Rengör inte produkten med sadan eller andra rengöringsprodukter, rengör utsidan med en lätt fuktad trasa eller servett.
* All avskiljning och fysisk skada vid produkten omfattas inte av garantitiden.
* Ladda batteriet helt för första användning för att maximera batteritids livslängd.

Vänligen respektera följande punkter för att öka effektiviteten på batteriets livslängd
* Stäng av högtalaren innan du laddar.
* Använd fullt laddadens kontakt till högtalaren och sätt sedan i adaptern.
* Vid första användningen av denna enhet kan högtalaren stängas av före den första uppladdningsprocessen och under batteriet. Så, för att köra det för gång, det rekommenderar att starta om högtalaren för att spela musik tills batteriet är helt urladdat. Detta betyder att batteriet är helt urladdat när laddningslampan är röd eller laddningsindikatorn är minimerad (beroende på modell). Ladda sedan batteriet i 7-8 timmar tills laddningslampan blir grön.
* Det rekommenderas starkt att inte ladda batteriet längre än 8 timmar.

INSTRUKTION FÖR UTSEENDE OCH KNAPPAR

1. 【 ▬ 】 : Korttryck för att sänka volymen. Långtryck en gång för att spela föregående låt när musik spelas, långtryck igen för att välja den föregående radiostationen i FM-läge.
2. 【 ▶ 】 : Kortryck för att slå på fjärrlampan, långtryck för att slå av fjärrlampan.
3. 【 M 】 : Kortryck för att växla mellan lägen: Bluetooth, FM, AUX, USB-enhet, TF-kort. Långtryck för att slå på TWS-funktionen.
4. 【Vit ljus】 : Batteriindikator.
5. 【Dörr】 : Kortryck för att växla mellan ljudinställningar.
6. 【 ▶ 】 : Kortryck för att spela/pausa, och långtryck för att automatiskt söka efter kanaler i FM-läge. När du spelar en inspelad fil, långtryck på uppspelningsknappen för att radera inspelningen. När du spelar musik, långtryck på uppspelningsknappen för att snabbt komma åt uppspelningen av inspelningsfilen. I Bluetooth-läge, långtryck på uppspelning knappen för att koppla bort Bluetooth-anslutningen direkt.
7. 【 ◐ 】 : Långtryck för att slå på/av. (Tryck och håll inne i 10 sekunder för att återställa fabriksinställningar)
8. 【Blåt ljus】 : Funktionsindikator.
9. 【 ▶ 】 : Kortryck för att öka volymen. När du spelar musik, långtryck för att spela nästa i är. Långtryck för att välja nästa radiostation i FM-läge.
10. 【 ◐ 】 : AUX ljudingång.
11. 【 ▬ 】 : Sätt i USB-enheten för att spela MP3-musik (Maximal kapacitet för USB-en heten spelläge är 64 GB, använd inte USB-enhet med över 64 GB).
12. 【 ▬ 】 : Sätt i TF-kortet för att spela MP3-musik (Maximal kapacitet för USB-enhetens spelläge är 64 GB, använd inte USB-enhet med över 64 GB).
13. 【 ◐ 】 : Anslut en kabelmikrofon och starta karaoke läge.
14. 【Laddningsindikator】 : Det röda ljuset är på under laddning, det röda ljuset slocks och det gröna ljuset tänds när det är fullladdat.
15. 【 ▬ 】 : Laddningsjack, använd en USB-C laddkabel för att ladda din enhet eller anslut till laddaren för uppladdning.

Fjärrkontrolls schema och användningsinstruktioner

1. Under normala förhållanden bör fjärrkontrollen användas inom mottagningsområdet inom 6 meter och 30 grader från enhetens mottagare.
2. När du använder fjärrkontrollen, sikta på mottagningsfönstret på högtalaren. Det bör inte finnas några hinder mellan fjärrkontrollen och högtalaren.
3. Om mottagningsfönstret på högtalaren är utsatt för starkt solljus, kan fjärrkontrollens betjäning fungera dåligt. I så fall, flytta högtalaren för att undvika direkt solljusexponering.
4. När fjärrkontrollen är utan batteri, vänligen byt ut batterierna. Kontrollera fjärrkontrollens batterier regelbundet för att se om de behöver bytas ut.

Specialeffekter

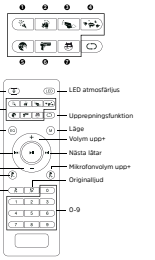

PowerSafe-hantering
Garanti mot kortslutning och överladdning för din powerbank och enheter.

Kundtjänst
För eventuella frågor om produkten, vänligen kontakta oss på service@energizerpowerpacks.com

IC : 30438-BTS258

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character och vissa grafiska designelement är varumärken som tillhör Energizer Brands, LLC och relaterade dotterbolag och andra länder licens av TeneRich International Corp.

UM_2_BTS258_SV_11

Energizer

Посібник користувача

MELODY BOX
Bluetooth динамік
BTS258

UK

Технічні характеристики :
Назва моделі: Energizer_BTS258
Одиниця динаміка: Подвійні 3-дюймові динаміки повної частоти
Потужність RMS: 20 Вт
Версія Bluetooth: 5.3
Робоча відстань: 10 м
Тип еквалайзера: Для приміщень/на вулиці
Час відтворення: Близько 4 годин на 100% гучності, близько 10 годин на 50% гучності
Час заряджання: 8 год
Підтримка: BT, TF карта, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Частотне характеристика: 75 Гц - 12 кГц
Тип акумулятора: Перезаряджувана літій-іонна батарея
Ємність батареї: DC 3.7 В 6.6 Ач 24.42 Вт год
Номінальний вхід: USB-C 5 В ⎓ 2 А
Номінальний вихід: USB-C 5 В ⎓ 2 А
Розміри: 368 (Д) x 139 (Ш) x 182 (В) мм
Вага: 2 кг а 10 г
* На основі активності користувача використання світлових ефектів LED та підключення мікрофона або інших багатофункціональних можливостей також може впливати на тривалість відтворення.

Вміст пакунка :
Bluetooth динамік Energizer_BTS258
Кабель USB до USB-C
AUX кабель
Пульт дистанційного керування
Проводний мікрофон
Посібник користувача

Операції з підключення через Bluetooth
Увімкніть колонки для входу в режим Bluetooth, потім увімкніть Bluetooth на вашому пристрої та знайдіть назву Bluetooth вашого динаміка: Energizer_BTS258 для сполучення. Якщо з'являться запит на введення пароля для сполучення, введіть "0000" та натисніть підтвердження з'єднання.

Операції з внутрішнім записом через Bluetooth
1. Вставте TF-картку або USB-накопичувач, потім переключіться в режим Bluetooth.
2. Відтворюйте музику на вашому пристрої.
3. Вставте дротовий мікрофон або підключіть бездротовий мікрофон.
4. Коротко натисніть кнопку запису, щоб розпочати внутрішній запис Bluetooth почнеться.
5. Коротко натисніть кнопку запису, щоб завершити внутрішній запис та відтворити файл внутрішнього запису.

Інструкція по зарядженню
1. Для захисту продуктивності батареї уникайте використання колонки під час заряджання.
2. Використовуйте зарядний пристрій 5V 2A, підключений до USB-C кабелю для заряджання пристрою, червоне світло горить під час заряджання, червоне світло вимикається, а зелене світло загорається, коли заряджання завершено.
3. Щоб зарядити інші пристрої, підключіть пристрій до USB зарядного порту, щоб почати заряджання.

Операція підключення TWS
1. У режимі Bluetooth, коротко натисніть кнопку TWS на обох колонках для сполучення. Звуковий сигнал повідомить, що TWS підключено. Довго натисніть, щоб розірвати TWS.
2. Оптимальна відстань між двома Bluetooth колонками становить близько 5 метрів.

Виправлення несправностей
1. **Автоматичне вимкнення при включенні**
Акумулятор розряджений. Будь ласка, повністю зарядіть його перед використанням.
2. **Програми автоматично вимикаються або перезавантажуються**
Акумулятор розряджений. Будь ласка, повністю зарядіть його перед використанням.
3. **Індикатор заряджа не горить, не заряджається**
Перевірте, чи правильно підключено зарядний кабель і чи не пошкоджений він або знаходиться в нормальному стані. Використовуйте зарядний пристрій з вихідною 5В-2А для зарядження пристрою.
4. **Bluetooth-статус мовчить**
Переконайтесь, що Bluetooth підключено правильно. Коли Bluetooth-пристрій відтворює, переконайтесь, що грають звукові.
5. **Відтворення з TF карти/USB флешки мовчить.**
Перевірте, чи правильно вставлена TF карта і чи знаходиться на місці, чи вставлена USB флешка на місці або ціла; чи формат відповідає (Рекомендації: музика на TF карті/USB флешці в сумісному форматі MP3 стиснення відтворювати і WMA без втрат відтворювати); чи регулюється гучність пристрою до мінімуму.
6. **Запис не працює**
Перевірте, чи є вільне місце на TF карті або USB флешці, видаліть деякі файли, щоб звільнити місце для зберігання. Запис має бути в режимі TF карти або USB флешки, і має бути підключений проводний мікрофон.
7. **Запис не можна видалити**
Спробуйте довго натиснути кнопку запису або підключіться до комп'ютера для видалення під час відтворення запису.
8. **Запис має низький рівень звуку або є шум**
Вставте проводний мікрофон під час запису.
9. **Режим енергозбереження, автоматичне вимкнення**
У режимі Bluetooth, коли спікер не підключено до жодного Bluetooth-пристрою і немає жодної дії протягом 15 хвилин, спікер увійде в режим енергозбереження і автоматично вимкнеться.

IC Попередження:
RSS-Gen Issue 5 "8" RSS-Gen номер 5 - English
Цей пристрій містить передавачі/приймачі, що не потребують ліцензії, які відповідають вимогам безліцензійних RSS, встановлених Інноваційним агентством, науково-технічним розвитком Канади.
Робота пристрою підлягає наступним двом умовам:
(1) Цей пристрій не повинен створювати перешкоди.
(2) Цей пристрій повинен прийняти будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати небажану роботу пристрою.
Будь-які зміни або модифікації, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть анулювати право користувача на експлуатацію обладнання.

Інструкція з безпеки
* Уникайте води, тепла, вогню, проникнення в продукт та різких ударів у будь-який час.
* Не вставляйте інші об'єкти в порти, крім рекомендованих.
* Не очищайте продукт водою або іншими чистячими засобами, очищайте зовнішню частину легким вологим рушником або серветкою.
* Будь-які зовнішні дії фізичні пошкодження продукту не покриваються гарантією.
* Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням для максимальної тривалості служби батареї.

Будь ласка, дотримуйтесь наступних порад, щоб підвищити ефективність терміну служби батареї:
* Вимкніть динамік перед зарядженням.
* Спочатку помістіть зарядний розйом до динаміка, а потім вставте адаптер.
* При першому використанні цього пристрою динамік може вимикатися перед першим процесом розряджання та під час відтворення музики. Тоді для запуску слід відтворювати музику, щоб відтворювати музику, поки батарея повністю не розрядиться. Це означає, що батарея повністю розряджена, коли індикатор зарядження червоний або індикатор зарядження зменшений (залежно від моделі). Потім зарядайте батарею протягом 7-8 годин, поки індикатор зарядження не стане зеленим.
* Рекомендується не заряджати батарею більше ніж 8 годин.

Інструкція по зовнішньому вигляду та кнопкам

M
BASS BOOST
A