Energizer

User Manual

Party Pulse
Bluetooth Speaker
BTS458

EN

Specification :
Model Name : Energizer_BTS458
Speaker Unit : 6.5 inches full frequency + 2 inches tweeter
RMS Power : 20W
Bluetooth Version : 5.3
Operating Distance : 10M
EQ Type : Indoor/Outdoor
Play Time : About 6 hours at 100% volume,
About 10 hours at 50% volume
Charging Time : 10H
Support : BT, TF Card, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frequency Response : 65Hz-18KHz
Cell Type : Rechargeable Lithium-Ion Battery
Battery Capacity : DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Rated Input : USB-C ⎓ ⎓ 2A
Rated Output : USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensions : 26.4L(*)283(W)*329(H)mm
Weight : 4.23Kg±10G

*Based on user activities, using LED light effects and microphone connection or other multi-functions may affect playtime duration.

Package Contents :
Bluetooth Speaker Energizer_BTS458
USB-C to USB-C Cable
AUX Cable
Remote Control
Wired Microphone
User Manual

Bluetooth Connection Operation
Turn on the speaker to enter Bluetooth mode, then turn on Bluetooth on your device and search for the Bluetooth name of the speaker Energizer_BTS458 for pairing. If there is a prompt to pair the password, please enter "0000" and click confirm connection.

Bluetooth Internal Recording Operation
1. Insert TF card or USB flash drive into the speaker.
2. Play music on your device.
3. Insert the wired microphone or connect to a wireless microphone.
4. Short press the record button, the Bluetooth internal recording will start
5. Short press the record button to finish the internal recording and play the recorded file

Charging Instruction
1. To protect the performance of the battery, avoid using the speaker while recharging.
2. Use 5V 2A charger connected with a USB-C charging cable for the device to recharge, the red light is on during charging, the red light will turn off and the green light will turn on when it is fully charged.
3. To charge other devices, please connect the device to the USB charging port to begin charging.

TWS Connection Operation
1. When in Bluetooth mode, short press the TWS button on both speakers to pair. A notification sound indicates TWS is connected. Long press to disconnect TWS.
2. The optimal connection distance between two Bluetooth speakers is about 5 meters.

Troubleshooting
1. Automatically shut down when turned on
The battery is low, please fully charge it before use.
2. The player automatically shuts down or restarts
The battery is low, please fully charge it before use.
3. The charging light is not on, not charging
Please make sure the charging cable is plugged in properly and whether it is damaged or in normal condition, please use a 5V 2A charger to charge the device.
4. Bluetooth status is silent
Please make sure Bluetooth is paired correctly. When Bluetooth device is playing, make sure the volume is at the minimum.
5. TF card/USB drive playback is silent
Check whether the TF card is inserted in the correct direction and in place, whether the USB drive is inserted in place and in good contact, whether the music format in the TF card or USB drive is correct (Note: The music in the TF card/USB drive mainly supports MP3 compressed audio files and WMA lossless audio files playback), whether the device volume is adjusted to the minimum.
6. Recording doesn't work
Whether there is space in the TF card or USB drive, delete some files to reserve storage space.
Recording should be in TF card mode, not in other modes, and a wired microphone should be inserted.
7. The recording cannot be deleted
Please long press the record button or connect to a computer to delete it when playing the recording file.
8. The recording sound is low or there is noise
Insert a wired microphone when recording.
9. Power saving mode, automatic shutdown
In the state of Bluetooth mode, the speaker is not connected to any Bluetooth device, and there is no operation for 15 minutes, the speaker will enter the power saving mode and automatically shut down.

IC Caution:
Wireless microphone operation
1. Long press to power ON/OFF.
2. When the microphone is not connected to the device, the display will flicker slowly. When the microphone is successfully connected to the device, the display screen will stop flashing and display a steady state. The display blinks quickly when the battery is low.
3. When wireless microphone battery is dead, you can hold the microphone to the left and press the No.5 AA battery. Please pay attention to the positive and negative of the battery when installing.
4. Howling: Please do not put the microphone close to the speaker device.Please try to put the microphone a little bit away from or the back of the speaker device, or try to turn down the volume of microphone.
5. Low microphone sure/No microphone volume:
Please make sure the microphone volume is turn up to the maximum.

1. LED display screen
2. ON/OFF
3. Built-in battery slot to replace No. 5 battery

RSS-Gen Issue 5 / RSS-Gen numéro 5 - English:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

INSTRUCTION FOR APPEARANCE AND KEY



1. 【⏻】: Long press to power on/off. (Press and hold for 10 seconds to restore factory settings)
2. 【EQ】: Short press switch to the effect of echo of microphone.
3. 【VOLUME】: Turn left to decrease volume, turn right to increase volume.
4. 【M】: Short press mode conversion: Bluetooth, FM, AUX , USB drive, TF card. Long press for TWS function.
5. 【▶】: Short press to play/pause, and long press to automatically search for channels in FM mode. When playing a recording file, long press the play button to delete the recording. When playing music, long press the play button to quickly enter the record ing file playback. In the Bluetooth mode, long press the play button to directly disconnect the Bluetooth connection.
6. 【✕】: Short press to turn on the color light, long press to directly turn off the color light.
7. 【EQ】: Short press car mode bass effect.
8. 【◀◀】: Short press to previous song/select the previous radio station. In the state of USB drive or TF card, long press to rewind the song.
9. 【▶▶】: Short press to next song/select the next radio station. In the mode for USB drive or TF card, long press to fast forward the song.
10. 【AUX】: AUX audio input.
11. 【USB】: Insert the USB disk to play MP3 music (Maximum capacity for USB drive play mode is 64 GB, do not use USB drive with over 64GB).
12. 【TF】: Insert TF card to play MP3 music (Maximum capacity for USB drive play mode is 64 GB, do not use USB drive with over 64GB).
13. 【MIC】: Plug in a wired microphone and enter karaoke mode.
14. 【Charging indicator】: The red light is on during charging, the red light will turn off and the green light will a 30 degree fan on when it is fully charged.
15. 【DC5V】: Charging jack, use a USB-C charging cable to charge your device or connect with the charger for recharging.

Remote Schematic Diagram and Operation Instructions
1. Under normal circumstances, the remote control should be used within the receiving range within 6 meters and 30 degrees from the device receiver.
2. When using the remote, please aim at the receiving window of the speaker. There should be no obstacles between the remote and the speaker.
3. If the receiving window of the speaker is placed under a strong sunlight, the operation panel of the remote may malfunction. In this case, please move the speaker away to avoid direct sunlight exposure.
4. When the remote is out of battery, please replace the battery.
Please check the remoter batteries regularly to see if they need to be replaced.

Special Sound Effect

1. Screaming Sound Effect
2. Applauding Sound Effect
3. Whistling Sound Effect
4. Kissing Sound Effect
5. Hitting/Slapping Sound Effect
6. Gun firing Sound Effect
7. Booing Sound Effect

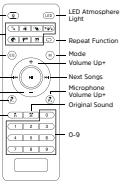

PowerSafe Management
Guarantees against short circuit and over-charging for your power bank and devices.

Customer Service
For any question about the product, please contact us at service@energizerpowerpacks.com

IC: 30438-BTS458
Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Tenrifish International Corp.

UM_2_BTS458_EN_S1

Safety instruction
- Avoid water, heat, fire, penetration of the product, and severe drops at all times.
- Do not insert other objects into ports other than the original assigned connectors.
- Do not clean the product with water or other cleaning products, clean the exterior with a lightly wetted cloth or napkin.
- Any intentional and physical damage to the product will not be under the warranty conditions.
- Fully charge the battery before first use to maximize the battery life.

Please respect below points in order to increase the efficiency of the battery life:
- Turn off the speaker before charging.
- Connect the charger socket to the speaker first, then plug in the adapter plug.
- On the first usage of this device, the speaker may be turned off before the first discharging process and during music playing time. So, for two or more times, it is necessary to restart the speaker to play music.
- The speaker will be turned off automatically, if the battery is completely discharged the charging light turns red or the charging indicator is minimized (depending on the model).
Then charge the battery for 7-8 hours until the charging light turns green.
- It is strongly recommended not to charge the battery for more than 8 hours.

EN

Manuel de l'utilisateur

Pouls De Fête
Haut-parleur Bluetooth
BTS458

FR

Spécifications :
Nom du modèle : Energizer_BTS458
Unité de haut-parleur : 6.5 pouces fréquence complète + tweeter de 2 pouces
Puissance RMS : 20W
Version Bluetooth : 5.3
Distance de fonctionnement : 10M
Type d'EQ : Intérieur/Extérieur
Temps de lecture : Environ 6 heures à 100% de volume,
Environ 15 heures à 50% de volume
Temps de charge : 10H
Support : BT, Carte TF, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Réponse en fréquence : 65Hz-18KHz
Type de batterie : Batterie rechargeable au lithium-ion
Capacité de la batterie : DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Entrée nominale : USB-C ⎓ ⎓ 2A
Sortie nominale : USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensions : 26.4L(*)283(W)*329(H)mm
Poids : 4.23Kg±10G

*Selon les activités de l'utilisateur, l'utilisation d'effets lumineux LED et la connexion du microphone ou d'autres fonctions multifonctions peuvent également affecter la durée de lecture.

Contenu du paquet :
Haut-parleur Bluetooth Energizer_BTS458
Câble USB-C vers USB-C
Câble AUX
Télécommande
Microphone filaire
Manuel de l'utilisateur

Opération de connexion Bluetooth
Allumez le haut-parleur pour entrer en mode Bluetooth, puis activez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez le nom Bluetooth du haut-parleur : Energizer_BTS458 pour le jumelage. S'il y a une demande de mot de passe pour le jumelage, veuillez entrer "0000" et cliquer sur la confirmation de connexion.

Opération d'enregistrement interne Bluetooth
1. Insérez une carte TF ou une clé USB, puis passez en mode Bluetooth.
2. Jouez de la musique sur votre appareil.
3. Insérez le microphone filaire ou connecte-toi au microphone sans fil.
4. Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement, l'enregistrement interne Bluetooth commencera.
5. Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement pour terminer l'enregistrement interne et lire le fichier d'enregistrement interne.

Instructions de charge
1. Pour protéger les performances de la batterie, évitez d'utiliser le haut-parleur pendant la recharge.
2. Utilisez un chargeur 5V 2A connecté avec un câble de charge USB-C pour recharger l'appareil, la lumière rouge est allumée pendant la charge, la lumière rouge s'éteindra et la lumière verte s'allumera lorsqu'elle sera complètement chargée.
3. Pour charger d'autres appareils, veuillez connecter l'appareil au port de charge USB pour commencer la charge.

Opération de connexion TWS
1. En mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton TWS sur les deux haut-parleurs pour les jumeler. Un son de notification indique que le TWS est connecté. Maintenez enfoncé pour déconnecter le TWS.
2. La distance de connexion optimale entre deux haut-parleurs Bluetooth est d'environ 5 mètres.

Dépannage
1. Arrêt automatique lors de la mise sous tension
La batterie est faible, veuillez la recharger complètement avant utilisation.
2. Le lecteur s'arrête ou redémarre automatiquement
La batterie est faible, veuillez la recharger complètement avant utilisation.
3. La lumière de charge ne s'allume pas, ne charge pas
Veuillez vous assurer que le câble de charge est correctement et s'il est endommagé ou en bon état normal, veuillez utiliser un chargeur 5V 2A pour charger l'appareil.
4. Le statut Bluetooth est silencieux
Assurez-vous que le Bluetooth est jumelé correctement. Lorsque le périphérique Bluetooth est en lecture, assurez-vous que le volume est au minimum.
5. La lecture de la carte TF/clé USB est silencieuse
Vérifier si la carte TF est insérée dans la bonne direction et en place, si la clé USB est insérée en place ou en bon contact ; si le format de musique dans la carte TF ou la clé USB est correct (Remarque : La musique dans la carte TF/clé USB prend en charge principalement les fichiers audio compressés MP3 et les fichiers audio sans perte WMA) ; si le volume de l'appareil est réglé au minimum.
6. Enregistrement ne fonctionne pas
Vérifiez s'il y a de l'espace dans la carte TF ou la clé USB, supprimez certains fichiers pour réserver de l'espace de stockage. L'enregistrement doit être en mode carte TF, mode clé USB et insérer un microphone filaire.
7. L'enregistrement ne peut pas être supprimé
Veuillez maintenir enfoncé le bouton d'enregistrement ou connecter un ordinateur pour le supprimer lors de la lecture du fichier d'enregistrement.
8. Le son de l'enregistrement est faible ou il y a du bruit
Insérez un microphone filaire lors de l'enregistrement.
9. Mode économie d'énergie, arrêt automatique
Dans l'état du mode Bluetooth, le haut-parleur n'est pas connecté à un appareil Bluetooth et il n'y a aucune opération pendant 15 minutes, le haut-parleur passera en mode économie d'énergie et s'éteindra automatiquement.

IC Caution:
Fonctionnement du microphone sans fil
1. Appuyez longuement pour allumer/éteindre.
2. Lorsque le microphone n'est pas connecté à l'appareil, l'écran clignote lentement. Lorsque le microphone est connecté avec succès à l'appareil, l'écran d'affichage cesse de clignoter et affichera un état stable. L'affichage clignote rapidement lorsque la batterie est faible.
3. Lorsque la batterie du microphone sans fil est épuisée, vous pouvez tourner le microphone vers la gauche et remplacer la batterie AA No.5. Veuillez faire attention aux pôles positif et négatif lors du remplacement de la batterie.
4. Larsen : Veuillez ne pas mettre le microphone trop près du haut-parleur. Essayez de placer le microphone un peu plus loin ou à l'arrière du haut-parleur, ou essayez de baisser le volume du microphone.
5. Volume du microphone faible/No de volume du microphone : Veuillez vous assurer que le volume du microphone est réglé au maximum.



1. Écran d'affichage LED
2. ON/OFF
3. Emplacement de la batterie intégrée pour remplacer la batterie No. 5

RSS-Gen numéro 5 - Français:
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

INSTRUCTIONS POUR L'APPARENCE ET LA CLÉ



1. 【⏻】: Appuyez longuement pour allumer/éteindre. (Appuyez et maintenez pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine)
2. 【EQ】: Appuyez brièvement pour allumer l'effet d'écho du microphone.
3. 【VOLUME】: Tournez à gauche pour diminuer le volume, tournez à droite pour augmenter le volume.
4. 【M】: Appuyez brièvement pour changer de mode : Bluetooth, FM, AUX, clé USB, carte TF. Appuyez longuement pour activer la fonction TWS.
5. 【▶】: Appuyez brièvement pour lire/mettre en pause, et appuyez longuement pour rechercher automatiquement les chaînes en mode FM. Lors de la lecture d'un fichier d'enregistrement, appuyez longuement sur le bouton de lecture pour supprimer l'enregistrement. Lors de la lecture de musique, appuyez longuement sur le bouton de lecture pour entrer rapidement en mode de lecture des fichiers d'enregistrement. En mode Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton de lecture pour déconnecter directement la connexion Bluetooth.
6. 【✕】: Appuyez brièvement pour allumer la lumière colorée, appuyez longuement pour éteindre directement la lumière colorée.
7. 【EQ】: Appuyez brièvement pour améliorer l'effet des basses.
8. 【◀◀】: Appuyez brièvement pour la chanson précédente/sélectionner la station de radio précédente. En mode clé USB ou carte TF, appuyez longuement pour revenir en arrière la chanson.
9. 【▶▶】: Appuyez brièvement pour la chanson suivante/sélectionner la station de radio suivante. En mode clé USB ou carte TF, appuyez longuement pour avancer rapidement dans la chanson.
10. 【AUX】: Entrée audio AUX.
11. 【USB】: Insérez la clé USB pour lire de la musique MP3 (la capacité maximale en mode lecture de clé USB est de 64 Go, n'utilisez pas de clé USB de plus de 64 Go).
12. 【TF】: Insérez la carte TF pour lire de la musique MP3 (la capacité maximale en mode lecture de clé USB est de 64 Go, n'utilisez pas de clé USB de plus de 64 Go).
13. 【MIC】: Branchez un microphone filaire et entrez en mode karaoké.
14. 【Indicateur de charge】: La lumière rouge est allumée pendant la charge, la lumière rouge s'éteint et la lumière verte s'allume lorsqu'elle est complètement chargée.
15. 【DC5V】: Prise de charge, utilisez un câble de charge USB-C pour charger votre appareil ou connectez-vous au chargeur pour recharger.

Schéma et instructions de fonctionnement de la télécommande
1. Dans des circonstances normales, la télécommande doit être utilisée dans la plage de réception de 6 mètres et à 30 degrés du récepteur de l'appareil.
2. Lors de l'utilisation de la télécommande, veuillez viser la fenêtre de réception du haut-parleur. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre la télécommande et le haut-parleur.
3. Si la fenêtre de réception du haut-parleur est placée sous un fort ensoleillement, le panneau de commande de la télécommande peut dysfonctionner. Dans ce cas, veuillez éloigner le haut-parleur pour éviter une exposition directe au soleil.
4. Lorsque la télécommande est déchargée, veuillez remplacer la pile.
Veuillez vérifier régulièrement les piles de la télécommande pour voir si elles doivent être remplacées.

Effet sonore spécial



1. Effet sonore de cri
2. Effet sonore d'applaudissement
3. Effet sonore de sifflement
4. Effet sonore de baiser
5. Effet sonore de coup/gifle
6. Effet sonore de tir de pistolet
7. Effet sonore de huées



Gestion PowerSafe
Garantit contre les courts-circuits et la surcharge pour votre batterie externe et vos appareils.

Service client
Pour toute question sur le produit, veuillez nous contacter à service@energizerpowerpacks.com

IC: 30438-BTS458
Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character et certains dessins graphiques sont des marques de commerce de Energizer Brands, LLC et des sociétés associées, utilisées sous licence par Tenrifish International Corp.

UM_2_BTS458_FR_S1

Instructions de sécurité
- Évitez l'eau, la chaleur, le feu, la pénétration du produit et les chutes sévères en tout temps.
- Ne pas insérer d'autres objets dans les ports que les connecteurs assignés d'origine.
- Ne pas nettoyer le produit avec de l'eau ou d'autres produits de nettoyage, nettoyez l'extérieur avec un chiffon ou une serviette légèrement humide.
- Tout dommage intentionnel et physique au produit ne sera pas couvert par les conditions de garantie.
- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation pour maximiser la durée de vie de la batterie.

Veuillez respecter les points ci-dessous afin d'augmenter l'efficacité de la durée de vie de la batterie :
- Éteignez le haut-parleur avant de le charger.
- Branchez d'abord la prise du chargeur sur le haut-parleur, puis branchez la fiche de l'adaptateur.
- Lors de la première utilisation de cet appareil, le haut-parleur peut être éteint avant le premier processus de décharge et pendant le lecture de musique. Ainsi, pour deux fois ou plus, il est nécessaire de redémarrer l'e haut-parleur pour lire de la musique (sauf.ce qui se passe lorsque la batterie est complètement déchargée. Cela signifie que la batterie a été complètement déchargée et que la lumière de charge est rouge ou que l'indicateur de charge est réduit au minimum (selon le modèle). Ensuite, charge la batterie pendant 7 à 8 heures jusqu'à ce que la lumière de charge devienne verte.
- Il est fortement recommandé de ne pas charger la batterie pendant plus de 8 heures.

FR

Manual del usuario

Pulso De Fiesta
Altavoz Bluetooth
BTS458

SP

Especificación :
Nombre del Modelo : Energizer_BTS458
Unidad de Altavoz : 6.5 pulgadas de frecuencia completa + tweeter de 2 pulgadas
Potencia RMS : 20W
Versión de Bluetooth : 5.3
Distancia de Operación : 10M
Tipo de EQ : Interior/Exterior
Tiempo de Reproducción : Aproximadamente 6 horas al 100% de volumen,
Aproximadamente 15 horas al 50% de volumen
Tiempo de Carga : 10H
Soporte : BT, Tarjeta TF, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frequencia de Frecuencia : 65Hz-18KHz
Tipo de Celda : Batería Recargable de Ions de Litio
Capacidad de la Batería : DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Entrada Nominal : USB-C ⎓ ⎓ 2A
Salida Nominal : USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensiones : 26.4L(*)283(W)*329(H)mm
Peso : 4.23Kg±10G

*Según las actividades del usuario, el uso de efectos de luz LED y la conexión del micrófono u otras funciones multiples también pueden afectar la duración del tiempo de reproducción.

Contenido del paquete :
Altavoz Bluetooth Energizer_BTS458
Cable USB-C a USB-C
Cable AUX
Control remoto
Micrófono con cable
Manual de usuario

Operación de conexión Bluetooth
Encienda el altavoz para entrar en modo Bluetooth, luego enciende el Bluetooth en su dispositivo y busque el nombre Bluetooth del altavoz: Energizer_BTS458 para emparejar. Si hay una solicitud para emparejar la contraseña, por favor ingrese "0000" y haga clic en confirmar conexión.

Operación de grabación interna por Bluetooth
1. Inserte la tarjeta TF o la unidad USB, luego cambie al modo Bluetooth.
2. Reproduzca música en su dispositivo.
3. Inserte el micrófono con cable o conecte un micrófono inalámbrico.
4. Presione brevemente el botón de grabación, la grabación interna por Bluetooth comenzará.
5. Presione brevemente el botón de grabación para finalizar la grabación interna y reproducir el archivo de grabación interna.

Instrucciones de carga
1. Para proteger el rendimiento de la batería, evite usar el altavoz mientras se está recargando.
2. Utilice un cargador de 5V 2A conectado con un cable de carga USB-C para recargar el dispositivo, la luz roja estará encendida durante la carga, la luz roja se apagará y la luz verde se encenderá cuando esté completamente cargada.
3. Para cargar otros dispositivos, conecte el dispositivo al puerto de carga USB para comenzar a cargar.

Operación de conexión TWS
1. Cuando está en modo Bluetooth, presione brevemente el botón TWS en ambos altavoces para emparejar. Un sonido de notificación indicará que TWS está conectado. Presione prolongadamente para desconectar TWS.
2. La distancia de conexión óptima entre dos altavoces Bluetooth es de aproximadamente 5 metros.

Solución de problemas
1. Apagado automático al encenderse
La batería está baja, por favor cárgala completamente antes de usarla.
2. El reproductor se apaga o reinicia automáticamente
La batería está baja, por favor cárgala completamente antes de usarla.
3. La luz de carga no está encendida, no está cargando
Por favor asegúrese de que el cable de carga está correctamente enchufado y de que no está dañado o en condiciones normales, use un cargador de 5V 2A para cargar el dispositivo.
4. El estado Bluetooth es silencioso
Por favor asegúrese de que el Bluetooth está emparejado correctamente. Cuando el dispositivo Bluetooth está reproduciendo, asegúrese de que el volumen está al mínimo.
5. La reproducción de la tarjeta TF/unidad USB está en silencio
Verifique si la tarjeta TF está insertada en la dirección correcta y en su lugar; si la unidad USB está insertada en su lugar o en buen contacto; si el formato de la música en la tarjeta TF o unidad USB es correcto (Nota: La música en la tarjeta TF/unidad USB soporta principalmente la reproducción de archivos de audio comprimidos MP3 y archivos de audio sin pérdidas en WMA); si el volumen del dispositivo está ajustado al mínimo.
6. La grabación no funciona
Verifique si hay espacio en la tarjeta TF o la unidad USB, elimine algunos archivos para reservar espacio de almacenamiento. La grabación debe estar en modo de tarjeta TF o modo de unidad USB, y se debe insertar un micrófono con cable.
7. La grabación no se puede eliminar
Por favor, mantenga presionado el botón de grabación o conéctelo a una computadora para eliminarlo cuando reproduzca el archivo de grabación.
8. El sonido de la grabación es bajo o hay ruido
Inserte un micrófono con cable al grabar.
9. Modo de ahorro de energía, apagado automático
En el estado de modo Bluetooth, el altavoz no está conectado a ningún dispositivo Bluetooth y no hay operación durante 15 minutos, el altavoz entrará en modo de ahorro de energía y se apagará automáticamente.

Precaución de IC:
Operación del micrófono inalámbrico
1. Mantenga presionado para encender/apagar.
2. Cuando el micrófono no está conectado al dispositivo, la pantalla parpadeará lentamente. Cuando el micrófono está conectado con éxito al dispositivo, la pantalla dejará
de parpadear y mostrará un estado estable. La pantalla parpadeará rápidamente cuando la batería esté baja.
3. Cuando la batería del micrófono inalámbrico esté agotada, puede sostener el micrófono hacia la izquierda y reemplazar la batería AA No.5. Presta atención a los polos positivo y negativo al reemplazar la batería.
4. Acople No. Cuando el micrófono inalámbrico cerca del altavoz. Intente colocar el micrófono un poco más lejos o detrás del altavoz, o intente bajar el volumen del micrófono.
5. Volumen bajo del micrófono/Sin volumen del micrófono: Asegúrese de que el volumen del micrófono esté al máximo.



1. Pantalla de visualización LED
2. Encendido/Apagado
3. Compartimento de la batería integrado para reemplazar la batería No. 5

RSS-Gen Edición 5:
Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

INSTRUCCIONES PARA LA APARIENCIA Y LA LLAVE

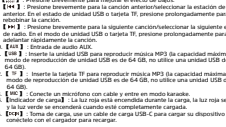

1. 【⏻】: Presione prolongadamente para encender/apagar. (Presione y mantenga durante 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica)
2. 【EQ】: Presione brevemente para cambiar el efecto de eco del micrófono.
3. 【VOLUMEN】: Gire a la izquierda para disminuir el volumen, gire a la derecha para aumentar el volumen.
4. 【M】: Presione brevemente para cambiar de modo: Bluetooth, FM, AUX, unidad USB, tarjeta TF. Presione prolongadamente para la función TWS.
5. 【▶】: Presione brevemente para reproducir/pausar, y presione prolongadamente para buscar automáticamente canales en modo FM. Al reproducir un archivo de grabación, presione prolongadamente el botón de reproducción para eliminar la grabación. Al reproducir música, presione prolongadamente el botón de reproducción para entrar rápidamente en la reproducción de archivos de grabación. En el modo Bluetooth, presione prolongadamente el botón de reproducción para desconectar directamente la conexión Bluetooth.
6. 【✕】: Presione brevemente para encender la luz de color, presione prolongadamente para apagar directamente la luz de color.
7. 【EQ】: Presione brevemente para mejorar el efecto de bajos.
8. 【◀◀】: Presione brevemente para la canción anterior/seleccionar la estación de radio anterior. En el estado de unidad USB o tarjeta TF, presione prolongadamente para retroceder la canción.
9. 【▶▶】: Presione brevemente para la siguiente canción/seleccionar la siguiente estación de radio. En el modo de unidad USB o tarjeta TF, presione prolongadamente para avanzar rápidamente la canción.
10. 【AUX】: Entrada de audio AUX.
11. 【USB】: Inserte la unidad USB para reproducir música MP3 (la capacidad máxima en modo de reproducción de unidad USB es de 64 GB; no utilice una unidad USB de más de 64 GB).
12. 【TF】: Inserte la tarjeta TF para reproducir música MP3 (la capacidad máxima en modo de reproducción de unidad USB es de 64 GB; no utilice una unidad USB de más de 64 GB).
13. 【MIC】: Conecte un micrófono con cable y entre en modo karaoke.
14. 【Indicador de carga】: La luz roja está encendida durante la carga, la luz roja se apagará y la luz verde se encenderá cuando esté completamente cargada.
15. 【DC5V】: Toma de carga, use un cable de carga USB-C para cargar su dispositivo o conéctelo con el cargador para recargar.

Diagrama esquemático del control remoto e instrucciones de operación
1. En circunstancias normales, el control remoto debe usarse dentro del rango de recepción de 6 metros y 30 grados desde el receptor del altavoz.
2. Al usar el control remoto, apúntelo hacia la ventana de recepción del altavoz. No debe haber obstáculos entre el control remoto y el altavoz.
3. Si la ventana de recepción del altavoz está expuesta a una luz solar intensa, el panel de operación del control remoto puede funcionar mal. En este caso, mueva el altavoz para evitar la exposición directa a la luz solar.
4. Cuando el control remoto se quede sin batería, reemplace la batería.
Verifique regularmente las baterías del control remoto para ver si necesitan ser reemplazadas.

Efectos de sonido especiales



1. Efecto de sonido de gritos
2. Efecto de sonido de aplausos
3. Efecto de sonido de silbidos
4. Efecto de sonido de besos
5. Efecto de sonido de golpes/cachetadas
6. Efecto de sonido de disparo de arma
7. Efecto de sonido de abucheos



Gestión PowerSafe
Garantiza contra cortocircuitos y sobre carga para su banco de energía y dispositivos.

Servicio al Cliente
Para cualquier pregunta sobre el producto, por favor contactenos a service@energizerpowerpacks.com

IC: 30438-BTS458
Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character y ciertos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y subsidiarias relacionadas y son utilizados bajo licencia de Tenrifish International Corp.

UM_2_BTS458_SP_S1

Instrucciones de seguridad
- Evite el contacto con agua, calor, fuego, la penetración del producto y caídas severas en todo tiempo.
- No inserte otros objetos en los puertos aparte de los conectores originales asignados.
- No limpie el producto con agua o otros productos de limpieza, limpie el exterior con un paño o servilleta ligeramente humeda.
- Cualquier daño intencional y físico al producto no estará cubierto por las condiciones de garantía.
- Cargue completamente la batería antes del primer uso para maximizar la vida útil de la batería.

Por favor, respete los siguientes puntos para aumentar la eficiencia de la vida útil de la batería:
- Apague el altavoz antes de cargarlo.
- Conecte primero el enchufe del cargador al altavoz y luego enchufe el adaptador.
- En el primer uso de este dispositivo, el altavoz puede apagarse antes del primer proceso de descarga y durante el tiempo de reproducción de música. Así, para dos veces o más, es necesario reiniciar el altavoz para reproducir música (es o mas veces hasta que la batería está completamente descargada. Esto significa que la batería se ha descargado completamente cuando la luz de carga se vuelve roja o el indicador de carga se minimiza (dependiendo del modelo). Luego cargue la batería durante 7-8 horas hasta que la luz de carga se vuelva verde.
- Se recomienda encarecidamente no cargar la batería durante más de 8 horas.

SP

Manuale dell'utente

Polso Del Partito
Altoparlante Bluetooth
BTS458

IT

Specifiche :
Nome del Modello : Energizer_BTS458
Unità Altoparlante : Frequenza completa da 6.5 pollici + tweeter da 2 pollici
Potenza RMS : 20W
Versione Bluetooth : 5.3
Distanza Operativa : 10M
Tipo di EQ : Interno/Esterno
Tempo di Riproduzione : Circa 6 ore al 100% del volume, Circa 15 ore al 50% del volume
Tempo di Carica : 10H
Supporto : BT, Scheda TF, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Risposta in Frequenza : 65Hz-18KHz
Tipo di Batteria : Batteria Ricaricabile agli Ioni di Litio
Capacità della Batteria : DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Ingresso Nominale : USB-C ⎓ ⎓ 2A
Uscita Nominale : USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensioni : 26.4L(*)283(W)*329(H)mm
Peso : 4.23Kg±10G

*In base alle attività dell'utente, l'utilizzo di effetti di luce LED e la connessione del microfono o altre funzioni multiple possono influire anche sulla durata del tempo di riproduzione.

Contenuto del pacchetto :
Altoparlante Bluetooth Energizer_BTS458
Cavo USB-C a USB-C
Cavo AUX
Telecomando
Microfono cablato
Manuale dell'utente

Operazione di Connessione Bluetooth
Accendere l'altoparlante per entr

Energizer

Benutzerhandbuch

Party Pulse Bluetooth-Lautsprecher

BTS458

DE

Spezifikation :
Model Name : BTS458
Speaker Unit : 6.5 inches full frequency + 2 inches tweeter
RMS Power : 20W
Bluetooth Version : 5.3
Operating Distance : 10M
EQ Type : Indoor/Outdoor
Play Time : About 6 hours at 100% volume. About 15 hours at 50% volume
Charging Time : 10H
Support : BT, TF Card, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frequency Response : 65Hz-18KHz
Cell Type : Rechargeable Lithium-Ion Battery
Battery Capacity : DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Rated Input : USB-C 5V ⎓ 2A
Rated Output : USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensions : 264L(7.283W)*229H(mm
Weight : 4.236G±10G

* Basierend auf den Aktivitäten des Benutzers können die Verwendung von LED-Lichteffekten und die Microfonverbindung oder andere multifunktionale Funktionen die Spielzeuge eventuell beeinflussen.

Packungsinhalt :
Bluetooth-Lautsprecher Energizer_BTS458
USB-C zu USB-C Kabel
AUX-Kabel
Bedienanleitung
Kabelgebundenes Mikrofon
Benutzerhandbuch

Bluetooth-Verbindungsbetrieb
Schalten Sie den Lautsprecher ein, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren. Schalten Sie dann Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen des Lautsprechers: Energizer_BTS458 zur Kopplung. Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, geben Sie bitte "0000" ein und bestätigen Sie die Verbindung.

Bluetooth-Internaufnahmebetrieb
1. Legen Sie eine TF-Karte mit einer USB-Laufwerk ein und wechseln Sie dann in den Bluetooth-Modus.
2. Spielen Sie Musik auf Ihrem Gerät ab.
3. Schließen Sie das kabelgebundene Mikrofon an oder verbinden Sie ein drahtloses Mikrofon.
4. Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste, die Bluetooth-Internaufnahme startet.
5. Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste, um die Internaufnahme zu beenden und die Internaufnahmedatei abzuspielen.

Ladeanweisung
1. Um die Lebdauer des Akkus zu schützen, vermeiden Sie die Nutzung des Lautsprechers während des Ladens.
2. Verwenden Sie ein 5V 2A Ladegerät, das mit einem USB-C-Ladekabel verbunden ist, um das Gerät aufzuladen. Während des Ladens leuchtet die rote Anzeige, wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die rote Anzeige und die grüne Anzeige leuchtet auf.
3. Um andere Geräte aufzuladen, schließen Sie das Gerät bitte an den USB-Ladeanschluss an, um mit dem Laden zu beginnen.

TWS-Verbindungsbetrieb
1. Drücken Sie die Bluetooth-Taste für die TWS-Taste an beiden Lautsprechern, um sie zu koppeln. Ein Benachrichtigungston zeigt an, dass TWS verbunden ist. Drücken Sie lange, um die TWS-Verbindung zu trennen.
2. Der optimale Verbindungsabstand zwischen zwei Bluetooth-Lautsprechern beträgt etwa 5 Meter.

Fehlerbehebung
1. Automatische Abschaltung beim Einschalten
Der Akku ist leer, bitte laden Sie ihn vollständig auf, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Der Akku ist leer, bitte laden Sie ihn vollständig auf bevor Sie das Gerät verwenden.
Der Akku ist leer, bitte laden Sie ihn vollständig auf bevor Sie das Gerät verwenden.
3. Die Ladeanzeige leuchtet nicht, wird nicht geladen
Bitte ziehen Sie sicher, dass das Ladekabel richtig eingesteckt ist und ob es beschädigt oder in normalem Zustand ist. Bitte verwenden Sie ein 5V 2A Ladegerät, um das Gerät aufzuladen.
4. Bluetooth-Status ist stumm
Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth korrekt gekoppelt ist. Wenn das Bluetooth-Gerät abgetrennt wurde, versuchen Sie, es erneut mit Ihrem Bluetooth-Gerät eingestellt zu.
5. TF-Karten-USB-Laufwerk-Wiedergabe ist stumm
Überprüfen Sie, ob die TF-Karte in der richtigen Richtung und an ihrem Platz eingesetzt ist, ob das USB-Laufwerk richtig eingesetzt ist oder guten Kontakt hat, ob das Musikformat in der TF-Karte oder im USB-Laufwerk korrekt ist (Hinweis: Die Musik in der TF-Karte/im USB-Laufwerk unterstützt hauptsächlich die Wiedergabe von MP3-komprimierten Audiodateien und WMA verlustbehafteten Audiodateien), ob die Lautstärke des Geräts auf das Minimum eingestellt ist.
6. Bluetooth-Verbindung ist stumm
Überprüfen Sie, ob das TF-Karten-USB-Laufwerk Speicherplatz vorhanden ist, löschen Sie einige Dateien, um Speicherplatz freizugeben. Die Aufnahme sollte im TF-Karten-Modus oder USB-Laufwerk-Modus erfolgen, und ein kabelgebundenes Mikrofon sollte verwendet werden.
7. Die Aufnahme kann nicht gelöscht werden
Bitte stellen Sie sicher, dass das Mikrofonkabel richtig eingesteckt ist und ob es beschädigt ist. Versuchen Sie, das Gerät an einem Computer an, um die Datei während der Wiedergabe der Aufnahme zu löschen.
8. Der Aufnahmeton ist leise oder es gibt Störgeräusche
Schließen Sie ein kabelgebundenes Mikrofon während der Aufnahme an.
9. Energiesparmodus, automatische Abschaltung
Im Bluetooth-Modus, wenn der Lautsprecher nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist und für 15 Minuten keine Bedienung erfolgt, wechselt der Lautsprecher in den Energiesparmodus und schaltet sich automatisch aus.

IC Warnung:
Betrieb des drahtlosen Mikrofons:
1. Lange drücken, um Ein/Aus zu schalten.
2. Wenn das Mikrofon nicht mit dem Gerät verbunden ist, blinkt das Display langsam. Wenn das Mikrofon erfolgreich mit dem Gerät verbunden ist, hört das Display auf zu blinken und zeigt einen stabilen Zustand an. Das Display blinkt schnell, wenn der Akku schwach ist.
3. Wenn der Akku des drahtlosen Mikrofons leer ist, können Sie das Mikrofon nach Bedarf direkt über die No.5 AA-Batterie ersetzen. Bitte achten Sie beim Einsetzen der Batterie darauf, die Polarität entsprechend zu halten.
4. Rückkopplung: Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Nähe des Lautsprechers, Verstarkers Sie, das Mikrofon ein wenig weiter weg oder höher den Lautsprecher zu stellen oder die Lautstärke des Mikrofons zu verringern.
5. Niedrige Mikrofonlautstärke/keine Mikrofonlautstärke: Bitte stellen Sie sicher, dass die Mikrofonlautstärke auf das Maximum eingestellt ist.



RSS-Gen Ausgabe 5 / 4 / RSS-Gen Numerous 5 - Deutsch:
Dieses Gerät erfüllt lizenzfreie Sendern/Empfänger, die den lizenzfreien RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen.

ANLEITUNG FÜR AUSSEHEN UND SCHLÜSSEL



1. 【 ⏻ 】 : Lange drücken zum Ein-/Ausschalten. (Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen 10 Sekunden gedrückt halten)
2. 【VOL+】 : Kurz drücken, um zum Echo-Effekt des Mikrofons zu wechseln.
3. 【 VOLUME 】: Nach links drehen, um die Lautstärke zu verringern, nach rechts drehen, um die Lautstärke zu erhöhen.
4. 【 ⏯ 】 : Kurz drücken für Moduswechsel: Bluetooth, FM, AUX, USB-Stick, TF-Karte. Lange drücken für TWS-Funktion.
5. 【 ⏮ 】 : Kurz drücken zum Abspielen/Pausieren und lange drücken, um im FM-Modus automatisch nach Sendern zu suchen. Beim Abspielen einer Aufnahme lange die Wiedergabetaste drücken, um die Aufnahme zu löschen. Beim Abspielen von Musik lange die Wiedergabetaste drücken, um schnell in den Wiedergabemodus für Aufnahmen zu wechseln. Im Bluetooth-Modus lange die Wiedergabetaste drücken, um die Bluetooth-Verbindung direkt zu trennen.
6. 【 ⏭ 】 : Kurz drücken, um den Farbeffekt einzuschalten, lange drücken, um das Farblicht direkt auszuschalten.
7. 【VOL-】 : Kurz drücken, um den Bass-Effekt zu verstärken.
8. 【 M/B 】 : Kurz drücken für Bluetooth-Verbindung; Radiosender auswählen. Im USB- oder TF-Karten-Modus lange drücken, um Lied zurückzuspulen.
9. 【 M/F 】 : Kurz drücken für nächstes Lied/nächsten Radiosender auswählen. Im USB- oder TF-Karten-Modus lange drücken, um Lied vorzuspulen.
10. 【AUX】 : AUX-Audioeingang.
11. 【USB】 : USB-Stick einstecken, um MP3-Musik abzuspielen (Maximale Kapazität für den USB-Stick-Modus beträgt 64 GB, verwenden Sie keinen USB-Stick mit mehr als 64 GB).
12. 【 TF 】: TF-Karte einstecken, um MP3-Musik abzuspielen (Maximale Kapazität für den TF-Karten-Modus beträgt 64 GB, verwenden Sie keine TF-Karte mit mehr als 64 GB).
13. 【 MIC 】 : Kabelmikrofon einstecken und für Karaoke-Modus verwenden.
14. 【Ladeanzeige】 : Die rote Lampe leuchtet während des Ladevorgangs, dies rote Licht erlischt und das grüne Licht leuchtet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
15. 【USB】 : Ladebuchse, verwenden Sie ein USB-C-Ladekabel, um Ihr Gerät aufzuladen oder verbinden Sie es mit dem Ladegerät zum Aufladen.

Fernbedienung Schaltplan und Bedienungsanleitung
1. Unter normalen Umständen sollte die Fernbedienung innerhalb des Empfangsbereichs von 6 Metern und 30 Grad vom Gerätempfänger verwendet werden.
2. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie sie bitte auf das Empfangsfenster des Lautsprechers. Es sollten keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Lautsprecher vorhanden sein.
3. Wenn das Empfangsfenster des Lautsprechers unter starkem Sonnenlicht steht, kann das Bedienfeld der Fernbedienung Fehlfunktionen aufweisen. In diesem Fall bewegen Sie bitte den Lautsprecher, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
4. Wenn die Fernbedienung keine Batterie mehr hat, ersetzen Sie bitte die Batterie. Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien der Fernbedienung, um festzustellen, ob sie ausgetauscht werden müssen.

Spezialklangeffekt

1. Schrei-Klangeffekt
2. Applausfeier-Klangeffekt
3. Pfeif-Klangeffekt
4. Kuss-Klangeffekt
5. Schlag/Prügel-Klangeffekt
6. Schuss-Klangeffekt
7. Buhrufklangeffekt

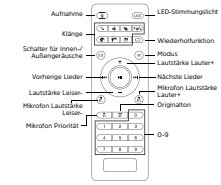

PowerSafe-Management
Garantiert Kurzschlüsse und Überladungen für Ihre Powerbank und Geräte.

Kundendienst
Für Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter service@energizerpowerpacks.com

IC: 30438-BTS458

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Charcoal+ und bestimmte grafische Designs sind Marken von Energizer Brands, LLC und verschiedenen Tochtergesellschaften und werden von Tenvis International Corp. unter Lizenz verwendet.

UM_2_BTS458_DE_11

Sicherheitsanweisung
- Vermeiden Sie zu jeder Zeit Wasser, Hitze, Feuer, Eindringen des Produkts und starke Stöße.
- Stecken Sie keine anderen Gegenstände in die Anschlüsse als die ursprünglich zugewiesenen Stecker.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Reinigungsmitteln, reinigen Sie das Äußere mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder einer Serviette.
- Jede abzüchtche und phnsche Bedienung des Produkts fällt nicht unter die Garantiebedingungen.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf, um die Akkulaufzeit zu maximieren.

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, um die Effizienz der Akkulaufzeit zu erhöhen:
- Schalten Sie den Lautsprecher vor dem Laden aus.
- Schließen Sie einen Ladekabel an den Lautsprecher an und stecken Sie dann den Adapterstecker ein.
- Bei der ersten Verwendung dieses Geräts kann der Lautsprecher vor dem ersten Einladerlvorgang und während der Musikwiedergabe ausgeschaltet werden. Daher ist es notwendig, den Lautsprecher zwischen mehrmals neu zu starten, um Musik abzuspielen, bis der Akku vollständig entladen ist. Dies bedeutet, dass der Akku vollständig entladen ist, wenn die Ladeanzeige rot leuchtet oder die Ladeanzeige minimiert ist (je nach Modell). Laden Sie dann den Akku 7-8 Stunden, bis die Ladeanzeige grün leuchtet.

Energizer

Gebruikershandleiding

Feestpuls Bluetooth-luidspreker

BTS458

NL

Specificatie :
Modelnaam : BTS458
Luidspreker Eenheid : 6.5 inch volledige frequentie + 2 inch tweeter
RMS Vermogen : 20W
Bluetooth Versie : 5.3
Operatieveld Afstand : 10M
EQ Type : Binnen/Buiten
Speeltijd : Ongeveer 6 uur bij 100% volume, Ongeveer 15 uur bij 50% volume
Oplaadtijd : 10U
Ondersteuning : BT, TF Kaart, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frequentierepons : 65Hz-18KHz
Cellype : Opladbaar Lithium-Ion Batterij
Batterijcapaciteit : DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Nominale Ingang : USB-C 5V ⎓ 2A
Nominale Uitgang : USB-C 5V ⎓ 2A
Afmetingen : 264L(7.283W)*229H(mm
Gewicht : 4.236G±10G

*Gebaseerd op gebruikersactiviteiten kunnen het gebruik van LED-lichteffecten, de microfoonverbi -ding of andere multifunctionele opties ook invloed hebben op de speelsdour.

Inhoud van de verpakking :
Bluetooth-luidspreker Energizer_BTS458
USB-C naar USB-C Kabel
AUX-kabel
Afstandsbediening
Bekabelde microfoon
Gebruikershandleiding

Bluetooth-verbinding
Zet de luidspreker aan om de Bluetooth-modus in te schakelen, zet dan Bluetooth aan op uw apparaat en zoek naar de Bluetooth-naam van de luidspreker: Energizer_BTS458 om te koppelen. Als er een prompt is om het wachtwoord in te voeren, voer dan "0000" in en klik op bevestig de verbinding.

Bluetooth Interne opname
1. Plaats een TF-kaart of USB-stick en schakel dan naar de Bluetooth-modus.
2. Speel muziek af op uw apparaat.
3. Sluit de bekabelde microfoon aan of maak verbinding met een draadloze microfoon.
4. Druk kort op de opnameknop op de Bluetooth interne opname te starten.
5. Druk kort op de opnameknop om de interne opname te beëindigen en het interne opnamebestand af te spelen.

Oplaadinstructie
1. Om de prestaties van de batterij te beschermen, verm(ij)det gebruik van de luidspreker tijdens het opladen.
2. Gebruik een 5V 2A oplader die is verbonden met een USB-C opladekabel om het apparaat op te laden. Het rode lampje brandt tijdens het opladen en zal uitgaan en het groene lampje zal aangaan wanneer het volledig is opgeladen.
3. Om andere apparaten op te laden, sluit u het apparaat aan op de USB-oplaadpoort om te beginnen met opladen.

TWS-verbinding
1. Druk in de Bluetooth-modus kort op de TWS-knop op beide luidsprekers om te koppelen. Een meldingston geeft aan dat TWS is verbonden. Houd ingedrukt om TWS los te koppelen.
2. De optimale verbindingsafstand tussen twee Bluetooth-luidsprekers is ongeveer 5 meter.

Problemen oplossen
1. Automatisch uitschakelen bij inschakeling
De batterij is leeg, laad deze volledig op voordat u het apparaat gebruikt.
2. De speler schakelt automatisch uit of start opnieuw op
De batterij is bijna leeg, laad deze volledig op voordat u het apparaat gebruikt.
3. Het oplaadlampje brandt niet, niet opladen
Zorg ervoor dat de oplaadkabel correct is aangesloten en niet beschadigd of in normale staat is; gebruik een 5V 2A oplader om het apparaat op te laden.
4. Bluetooth-status is stil
Zorg ervoor dat Bluetooth correct is gekoppeld. Wanneer het Bluetooth-apparaat afgesnit, zorg ervoor dat het opnieuw op minimaal.
5. TF-kaart USB-stick-weergave is stil
Controleer of de TF-kaart in de juiste richting en op de juiste plaats is geplaatst, of de USB-drive goed is geplaatst of goed contact maakt; of het muziekformaat op de TF-kaart of USB-drive correct is (Opmerking: De muziek op de TF-kaart/USB-drive ondersteunt voornamelijk MP3-gecomprimeerde audiobestanden en WMA-lossless audiobestanden); of het apparaatvolume op minimaal is ingesteld.
6. Opname wordt niet
Controleer of er ruimte is op de TF-kaart of USB-drive, verwijder enkele bestanden om opslagruimte vrij te maken. Opnamen moet in TF-modus of USB-modus worden gemaakt en moet een bedrade microfoon moet worden gebruikt.
7. De opnamen kan niet worden verwijderd
Houd de opnamekoop lang ingedrukt of sluit aan op een computer om deze te verwijderen wanneer u het opnemebestand afspeelt.
8. Het opnamegeluid is lang of er is ruis
Sluit een bedrade microfoon aan tijdens het opnemen.
9. Energiebesparende modus, automatisch uitschakelen
In de Bluetooth-modus, wanneer de luidspreker niet is verbonden met een Bluetooth-apparaat en er gedurende 15 minuten geen bediening is, gaat de luidspreker in de energiebesparende modus en schakelt automatisch uit.

IC Waarschuwing:
Draadloze microfoon bediening:
1. Lang indrukken om aan/uit te zetten.
2. Wanneer de microfoon niet is verbonden met het apparaat, knipperen de display langzaam. Wanneer de microfoon succesvol is verbonden met het apparaat, stopt het display met knipperen en geeft een stabiele status weer. Het display knipper snel wanneer de batterij bijna leeg is.
3. Wanneer de batterij van de draadloze microfoon leeg is, kunt u de microfoon naar links draaien en de AA No.5 batterij vervangen. Let op de polariteit van de negatieve polen bij het vervangen van de batterij.
4. Rondzingen: Zorg ervoor dat u de microfoon niet te dicht bij het luidsprekersgeluid. Probeer de microfoon iets verder weg of aan de achterkant van het luidsprekerap paraat te plaatsen, of probeer het volume van de microfoon te verlagen.
5. Laag microfoonvolume/Geen microfoonvolume: Zorg ervoor dat het microfoonvolume maximaal is ingesteld.



RSS-Gen Issue 5:
De apparaat bevat vergunningvrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de vergunningvrije RSS van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
(2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

INSTRUCTIES VOOR UITERLIJK EN SLEUTEL

1. 【 ⏻ 】 : Lang indrukken om aan/uit te zetten. (Houd 10 seconden ingedrukt om de fabrieksin stellingen te herstellen)
2. 【VOL+】 : Kort indrukken om over te schakelen naar de echo-effecten van de microfoon.
3. 【 VOLUME 】: Draai naar links om het volume te verlagen, draai naar rechts om het volume te verhogen.
4. 【 ⏯ 】 : Kort indrukken voor modusomschakeling: Bluetooth, FM, AUX, USB-drive, TF-kaart. Lang indrukken voor de TWS-functie.
5. 【 ⏮ 】 : Kort indrukken om af te spelen/pauzeren, en lang indrukken om automatisch kanalen te zoeken in de FM-modus. Bij het afspelen van een opnamebestand, houd de afspeelknop lang ingedrukt om de opname te verwijderen. Bij het afspelen van muziek, houd de afspeelknop lang ingedrukt om snel naar het afspelen van het opnamebestand te gaan. In de Bluetooth-modus, houd de afspeelknop lang ingedrukt om de Bluetooth-verbinding direct te verbreken.
6. 【 ⏭ 】 : Kort indrukken om het kleurlicht aan te zetten, lang indrukken om het kleurlicht direct uit te zetten.
7. 【VOL-】 : Kort indrukken om het bas-effect te versterken.
8. 【M/B】 : Kort indrukken voor Bluetooth-verbinding; radiozender het vorige radiostation. In de stand van USB-drive of TF-kaart, houd lang ingedrukt om het nummer terug te spoelen.
9. 【M/F】 : Kort indrukken voor het volgende nummer/volgende radiostation. In de modus voor USB-drive of TF-kaart, houd lang ingedrukt om het nummer vooruit te spoelen.
10. 【AUX】 : AUX audio-ingang.
11. 【USB】 : Steek de USB-schijf in om MP3-muziek af te spelen (Maximale capaciteit voor USB-drive modus is 64 GB, gebruik geen USB-schijf meer dan 64 GB).
12. 【 TF 】: Steek de TF-kaart in om MP3-muziek af te spelen (Maximale capaciteit voor TF-kaart modus is 64 GB, gebruik geen TF-kaart met meer dan 64 GB).
13. 【MIC】 : Steek een bedrade microfoon in en ga naar de karaoke-modus.
14. 【Oplaadindicator】 : Het rode licht is aan tijdens het opladen, het rode licht gaat uit en het groene licht gaat aan wanneer de batterij volledig is opgeladen.
15. 【USB】 : Oplaadpoort, sluit een USB-C oplaadkabel om uw apparaat op te laden of sluit aan op de oplader om op te laden.

Afstandsbedieningsschema en bedieningsinstructies
1. Onder normale omstandigheden moet de afstandsbediening worden gebruikt binnen het ontvangstbereik van 6 meter en 30 graden van de apparatenontvanger.
2. Bij gebruik van de afstandsbediening, richt deze dan op het ontvangstvenster van de luidspreker. Er mogen geen obstakels zijn tussen de afstandsbediening en de luidspreker.
3. Als het ontvangstvenster van de luidspreker onder fel zonlicht staat, kan het bedieningspaneel van de afstandsbediening mogelijk niet goed functioneren. Verplaats in dit geval de luidspreker om directe blootstelling aan zonlicht te vermijden.
4. Wanneer de afstandsbediening zonder batterij zit, vervang dan de batterij. Controleer regelmatig de batterijen van de afstandsbediening om te zien of ze moeten worden vervangen.

Speciale Geluidseffecten

1. Schreeuwend Geluidseffect
2. Applausderend Geluidseffect
3. Fluitend Geluidseffect
4. Kusgeluidseffect
5. Slaand/Slapend Geluidseffect
6. Schietgeluidseffect
7. Boo-geluidseffect

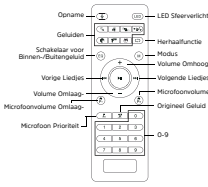

Serviço an Cliente
Para qualquer dúvida sobre o produto, entre em contato conosco em service@energizerpowerpacks.com

IC: 30438-BTS458

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Charcoal+ and bestemte grafiske Designs sind Mærker ejet af Energizer Brands, LLC og tilknyttede selskaber og er licenseret under Tenvis International Corp.

UM_2_BTS458_NL_13

Energizer

Manual do utilizador

Pulso De Festa Alto-falante Bluetooth

BTS458

PT

Especificação :
Nome do Modelo: BTS458
Unidade de Alto-falante : 6.5 polegadas de frequência completa + tweeter de 2 polegadas
Potência RMS : 20W
Versão do Bluetooth : 5.3
Distância de Operação : 10M
Tipo de EQ : Interior/Exterior
Tempo de Reprodução : Cerca de 6 horas a 100% de volume, Cerca de 15 horas a 50% de volume
Tempo de Carregamento : 10H
Suporte : BT, Cartão TF, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Resposta de Frequência : 65Hz-18KHz
Tipo de Célula : Bateria Recarregável de Ion-Lítio
Capacidade da Bateria : DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Entrada Nominal : USB-C 5V ⎓ 2A
Saída Nominal : USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensões : 264L(7.283W)*229H(mm
Peso : 4.236G±10G

*Com base nas atividades do usuário, o uso de efeitos de luz LED e conexão de microfone ou outras multifunções também podem afetar a duração do tempo de reprodução.

Conteúdo da embalagem :
Alto-falante Bluetooth Energizer_BTS458
Cabo USB-C para USB-C
Cabo AUX
Controle Remoto
Microfone com fio
Manual do utilizador

Operação de Conexão Bluetooth
Ligue o alto-falante para entrar no modo Bluetooth, depois ligue o Bluetooth no seu dispositivo e procure o nome Bluetooth do alto-falante: Energizer_BTS458 para emparelhar. Se houver um prompt para emparelhar a senha, insira "0000" e clique em confirmar conexão.

Operação de Gravação Interna por Bluetooth
1. Insira um cartão TF ou pen drive USB, depois mude para o modo Bluetooth.
2. Reproduza música no seu dispositivo.
3. Insira o microfone com fio ou conecte a um microfone sem fio.
4. Pressione brevemente o botão de gravação para iniciar a gravação interna por Bluetooth.
5. Pressione brevemente o botão de gravação para finalizar a gravação interna e reproduzir o arquivo de gravação interna.

Instrução de Carregamento
1. Para proteger o desempenho da bateria, não use o alto-falante enquanto recarrega.
2. Use um carregador de 5V 2A conectado com um cabo de carregamento USB-C para recarregar o dispositivo, a luz vermelha acende durante o carregamento, a luz vermelha apagará e a luz verde acenderá quando estiver completamente carregada.
3. Para carregar outros dispositivos, conecte o dispositivo à porta de carregamento USB para iniciar o carregamento.

Operação de Conexão TWS
1. Quando estiver no modo Bluetooth, pressione brevemente o botão TWS em ambos os alto-falantes para emparelhar. Um som de notificação indica que o TWS está conectado. Pressione longamente para desconectar o TWS.
2. A distância ideal de conexão entre dois alto-falantes Bluetooth é de cerca de 5 metros.

Solução de Problemas
1. Desligamento automático ao ligar
A bateria está fraca, por favor, carregue completamente antes de usar.
2. O player desliga ou reinicia automaticamente
A bateria está fraca, por favor, carregue completamente antes de usar.
3. A luz de carregamento não acende, não está carregando
Por favor, certifique-se de que o cabo de desarganeta está devidamente conectado e se não está danificado ou em condição normal; por favor, use um carregador de 5V 2A para carregar o dispositivo.
4. Bluetooth-Status ist stumm
Por favor, certifique-se de que o Bluetooth está emparelhado corretamente. Quando o dispositivo Bluetooth estiver ocorrendo, certifique-se de que o volume está no mínimo.
5. Reprodução do cartão TF/Reprodução USB é silencioso
Verifique se o cartão TF está inserido na direção correta e no lugar, se o pendrive USB está inserido no lugar ou em bom contato; se o formato de música no cartão TF ou pendrive USB está correto (Note: A música no cartão TF/pendrive USB suporta principalmente a reprodução de arquivos de áudio comprimidos MP3 e arquivos de áudio sem perdas WMA); se o volume do dispositivo está ajustado para o mínimo.
6. A gravação não funciona
Verifique se há espaço no cartão TF ou pendrive USB, delete alguns arquivos para reservar espaço de armazenamento. A gravação deve estar no modo de cartão TF ou modo de pendrive USB, e um microfone com fio deve ser inserido.
7. A gravação não pode ser deletada
Por favor, pressione longamente o botão de gravação ou conecte-se a um computador para deletá-la ao reproduzir o arquivo de gravação.
8. O som da gravação está baixo ou há ruído
Insira um microfone com fio ao gravar.
9. Modo de economia de energia, desligamento automático
No estado do modo Bluetooth, o alto-falante não está conectado a nenhum dispositivo Bluetooth, e não há operação por 15 minutos, o alto-falante entrará no modo de economia de energia e desligará automaticamente.

Aviso IC:
Operação do microfone sem fio:
1. Pressione longamente para ligar/desligar.
2. Quando o microfone não estiver conectado ao dispositivo, o display piscará levemente. Quando o microfone estiver conectado com sucesso ao dispositivo, o display para de piscar e exibirá um estado estável. O display piscará rapidamente quando a bateria estiver fraca.
3. Quando a bateria do microfone sem fio estiver esgotada, você pode girar o microfone para a esquerda e substituir a bateria AA nº 5. Por favor, preste atenção aos sinais de polaridade negativa ao substituir a bateria.
4. Microfonia: Por favor, não coloque o microfone perto do alto-falante. Tente colocar o microfone um pouco afastado ou afastar do alto-falante, ou tente diminuir o volume do microfone.
5. Baixo volume do microfone/Sem volume do microfone: Por favor, ajuste o microfone-se de que o volume do microfone está no máximo.

RSS-Gen Edição 5:
Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) isentos de licença que estão em conformidade com os RSS(s) isentos de licença da Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições seguintes:
(1) Este dispositivo não pode causar interferência.
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.
Qualquer alteração ou modificação não aprovada expressamente pela parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

INSTRUÇÕES PARA APARÊNCIA E CHAVE



1. 【 ⏻ 】 : Pressione longamente para ligar/desligar. (Pressione e segure por 10 segundos para restaurar as configurações de fábrica)
2. 【VOL+】 : Pressione brevemente para alternar para o efeito de eco do microfone.
3. 【 VOLUME 】: Gire para a esquerda para diminuir o volume, gire para a direita para aumentar o volume.
4. 【 ⏯ 】 : Pressione brevemente para conversão de modo: Bluetooth, FM, AUX, USB drive, cartão TF. Pressione longamente para a função TWS.
5. 【 ⏮ 】 : Pressione brevemente para reproduzir/pausar e pressione longamente para buscar automaticamente canais no modo FM. Ao reproduzir um arquivo de gravação, pressione longamente o botão de reprodução para excluir a gravação. Ao reproduzir música, pressione longamente o botão de reprodução para entrar rapidamente na reprodução do arquivo de gravação. No modo Bluetooth, pressione longamente o botão de reprodução para desconectar diretamente a conexão Bluetooth.
6. 【 ⏭ 】 : Pressione brevemente para ligar a luz colorida, pressione longamente para desligar diretamente a luz colorida.
7. 【VOL-】 : Pressione brevemente para aumentar o efeito de graves.
8. 【M/B】 : Pressione brevemente para a música anterior/selecionar a estação de rádio anterior. No modo USB drive ou cartão TF, pressione longamente para avançar rapidamente a música.
9. 【M/F】 : Pressione brevemente para a próxima música/selecionar a próxima estação de rádio. No modo USB drive ou cartão TF, pressione longamente para avançar rapidamente a música.
10. 【AUX】 : Entrada de áudio AUX.
11. 【USB】 : Insira o disco USB para reproduzir música MP3 (Capacidade máxima para o modo USB drive é 64 GB, não use USB drive com mais de 64 GB).
12. 【 TF 】: Insira o cartão TF para reproduzir música MP3 (Capacidade máxima para o modo do cartão TF é 64 GB, não use USB drive com mais de 64 GB).
13. 【MIC】 : Conecte um microfone com fio e entre no modo karaoke.
14. Indicador de carregamento】 : A luz vermelha acende durante o carregamento, a luz vermelha se apaga e a luz verde acende quando estiver totalmente carregada.
15. 【USB】 : Porta de carregamento, use um cabo de carregamento USB-C para carregar seu dispositivo ou conecte com o carregador para recarregar.

Diagrama Esquemático do Controle Remoto e Instruções de Operação
1. Em circunstâncias normais, o controle remoto deve ser usado dentro do alcance de recepção de 6 metros e 30 graus do receptor de dispositivo.
2. Ao usar o controle remoto, aponte para a janela de recepção do alto-falante. Não deve haver obstáculos entre o controle remoto e o alto-falante.
3. Se a janela de recepção do alto-falante estiver sob luz solar forte, o painel de operação do controle remoto pode apresentar mau funcionamento. Nesse caso, mova o alto-falante para evitar a exposição direta à luz solar.
4. Quando a bateria do controle remoto estiver descarregada, substitua a bateria. Verifique regularmente as baterias do controle remoto para ver se precisam ser substituídas.

Efeito Sonoro Especial

1. Efeito Sonoro de Grito
2. Efeito S

Energizer

Ръководство за потребителя

BG

Парти пулс Bluetooth говорител

BTS458

Спецификация :

Продукт: Energizer_BTS458
Батерия: 6.5 литиев йон обхват - 2 очна тигани
RMS мощност: 20W
Bluetooth версия: 5.3
Работно разстояние: 10 м
EQ тип: Вътрешен/Външен
Време на възпроизвеждане: Около 6 часа при 100% обем, около 15 часа при 50% обем
Време на зареждане: 10 ч
Поддържани: BT, TF карта, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Честотна обхват: 65Hz-18KHz
Тип батерия: Литиево-йонна литиево-йонна батерия
Капацитет на батерията: DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Оценен вход: USB-C ⎓ 2A
Оценен изход: USB-C 5V ⎓ 2A
Размери: 264 (Д)*283 (Ш)*329 (В) мм
Тегло: 4.23 от ±0.1

* На базата на активността на потребителя, изтеглянето на LED светлини ефекти и свързване с микрофон или друго електронно устройство може да повлияе на продължителността на възпроизвеждането.

Съдържание на опаковката :

Bluetooth говорител Energizer_BTS458
USB-C към USB-C кабел
AUX кабел
Дистанционно управление
Проводен микрофон
Ръководство за потребителя

Операция за свързване чрез Bluetooth

Включете високоговорителя, за да влезете в режим на Bluetooth., след много включете Bluetooth на устройството си и потърсете Bluetooth името на високоговорителя: Energizer_BTS458 за сдвояване. Ако се появи поискане за въвеждане на парола, моля, въведете "0000" и клавиша за потвърждаване на ярлъка.

Операция за външно записване чрез Bluetooth

1. Поставете TF карта или USB устройство, след което превключете на Bluetooth режим.
2. Пускане на музика на свързаното устройство.
3. Поставете вечен микрофон или се свържете с безжичен микрофон.
4. Натиснете кратко бутона за запис, за да започнете вътрешното записване чрез Bluetooth.
5. Натиснете кратко бутона за запис, за да завършите вътрешното записване и възпроизведете записания файл.

Инструкции за зареждане

1. За да защитите батерията на батерията, избягвайте да използвате говорителя по време на зареждане.
2. Използвайте зарядно устройство с 5V 2A, свързано с USB-C зарядно кабел за зареждане на устройството. Червената лампа свети по време на зареждане; червената лампа ще изгасне и зелената лампа ще се включи, когато зареждането е завършено.
3. За зареждане на други устройства, свържете устройството към USB зарядния порт, за да започнете зареждането.

Операция на TWS ръчка

1. В Bluetooth режим, натиснете кратко бутона TWS на двата говорителя, за да ги свържете. Звуков сигнал ще уведомява, че TWS е свързан. Дълго натиснете за прекъсване на TWS връзката.
2. Оптималното разстояние за свързване между два Bluetooth говорителя е около 5 метра.

Отстраняване на проблеми

1. Антенна сила на сигнала при всичкия
- Батерията е изтощена, моля, зарядете и напълно пуснете устройства.
- Ако е в режим на Bluetooth, изключете Bluetooth на другата страна.
- Батерията е изтощена, моля, зарядете и напълно пуснете устройства.

2. Свързването за зарядната не свети, не зарежда
Моля, уверете се, че адаптерът работи правилно и че е в гаранция или е нормално счупено.
Използвайте зарядно устройство с 5V-2A за зареждане на устройството.

3. Счупеновото на Bluetooth е без звук
Моля, уверете се, че Bluetooth е правилно свързан. Когато Bluetooth устройствата е изключено, уверете се, че Bluetooth е свързан.

4. Възпроизвеждането на TF карта/USB устройство е лошо звук
Проверете дали TF картата е поставена в правилната посока и на място, дали USB устройството е поставено на място или дали контактите. Поставете отново TF картата или USB устройството в правилна посока. Времето на TF карта/USB устройство основно подкрепа възпроизвеждане на MP3 компресирани аудиобайтове. Моля, уверете се, че MP3 файлът е правилно. Проверете дали силата на звука на устройството е настроена на минимум.

5. Не е разпознат TF карта
Моля, проверете дали TF картата е правилно поставена. Не TF картата или USB устройството, которяйте никои файлове, за да осигурите място за съхранение. Запазването трябва да бъде в режим на TF карта или USB устройство и трябва да бъде включен звук.

7. Записът не може да бъде изтрит
Моля, изключете Bluetooth преди да запис или свържете устройството към компютър, за да го изтрие, защото високоговорителят записа.

8. Не е в състояние да запише нов файл
Включете ключа/бутона за записване.

9. Режим на гостене на енергия, автоматично изключване
В режим на Bluetooth, ако високоговорителят е свързан с него чрез Bluetooth устройство и няма операция за 15 минути, изключете цялата говорителя на гостене на енергия и ще се изключи автоматично.

IC Предупреждение:

Операция на безжичния микрофон
1. Включете високоговорителя за включване/изключване.
2. Когато микрофонът не е свързан към устройството, достатъчно е да го включите. Когато микрофонът е успешно свързан към устройството, дисплеят ще спре да мига и ще поддържа постоянно състояние. Дисплеят ще бъде, когато батерията е слаба.
3. Когато батерията на безжичния микрофон е изчерпана, моля, изтеглете микрофона напълно и да замените батерията AA на 5.5. Моля, отстранете на полюсите на батерията при смяната.
4. Въведете от квартал. Моля, не поставяйте микрофона близо до говорителя. Оставайте да поставяте микрофона колко по-далеч от ухо ако говорителя, или отчитайте да нивелите силата на звука на микрофона.
5. Лесно обичи на микрофонен звук от микрофона. Моля, уверете се, че обичи на микрофона е увеличен до максимум.

RSS-Gen Енергия: 5 "Й" RSS-Gen новия 5 - Англиски:
Този устройството съответства предварителни бележки, които отговарят на изискванията на RSS-ете на Индустрия, Канада и неотменимото равнение на Канада. Работата е предмет на следните два условия:
(1) Това устройство не трябва да причинява смущения.
(2) Това устройство трябва да приемат всички смущения, включително смущения, които могат да доведат до нежелана работа на устройството.
Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от отговарящите страни за съответствие, могат да анулират правото на потребителя да използва оборудването.

1. [⏻] : Натиснете и задръжте, за да включите/изключите. (Задръжте за 10 секунди, за да възстановите фабричните настройки)
2. [✱] : Кратко натиснете, за да превключите ефекта на ехото на микрофона.
3. [VOLUME] : Завъртете напред, за да намалите силата на звука, завъртете надясно, за да увеличите силата на звука.
4. [⏯] : Кратко натиснете за смяна на режима: Bluetooth, FM, AUX, USB флашка, TF карта. Дълго натиснете за функцията TWS.
5. [#] : Кратко натиснете за възпроизвеждане/пауза и дълго натиснете, за да се пусне/ автоматично спиране в FM режима. При възпроизвеждане на запис, задръжте бутона за възпроизвеждане, за да изтрите записа. При възпроизвеждане на музика, задръжте бутона за възпроизвеждане, за да изключите фоната в режим на възпроизвеждане на запис. В режим Bluetooth, дълго натиснете на бутона за възпроизвеждане, за да прекратите Bluetooth връзката директно.
6. [✱] : Кратко натиснете, за да включите цветната светлина, дълго натиснете, за да изключите цветната светлина директно.
7. [EQ] : Кратко натиснете, за да усилите бас ефекта.
8. [**] : Кратко натиснете за избор на предходна песен/предходна радиостанция. В режим USB или TF карта, натиснете, за да изберете песента назад.
9. [**] : Кратко натиснете за избор на следваща песен/следваща радиостанция. В режим USB или TF карта, натиснете, за да изберете напред песента.
10. [AUX] : AUX аудио вход.
11. [USB ⎓] : Включете USB флашка, за да възпроизвеждате MP3 музика (Максимален капацитет за режима USB флашка е 64 GB, не използвайте USB флашки с повече от 64 GB).
12. [T F] : Включете TF карта, за да възпроизвеждате MP3 музика (Максимален капацитет за режима TF карта е 64 GB, не използвайте TF карти с повече от 64 GB).
13. [MIC] : Включете кабелно микрофон и приемете в режим кариера.
14. [Шина за зареждане/дистанционно] : Черешовата лампа свети по време на зареждане, червената светлина ще изгасне и зелената светлина ще свети, когато зареждането приключи.
15. [USB ⎓] : Плъг за зареждане, използвайте USB-C кабел за зареждане на устройството се или го свържете към зарядното за зареждане.

FДистанционно управление: Схема и инструкции за работа

1. При нормални условия дистанционното управление трябва да се изпитова в обхвата на приемника в рамките на 6 метра и 30 градуса от приемника на устройството.
2. При изтощаване на дистанционното управление, насочете го към приемника на высокоговорителя. Не трябва да има пречки между дистанционното и высокоговорителя.
3. Ако приемникът на высокоговорителя е поставен под силна слънчева светлина, панелът за управление на дистанционното може да не работи правилно. В този случай, моля, приемането высокоговорителя, за да избегнете пряко излагане на слънчева светлина.
4. Когато дистанционното управление е без батерия, моля, сменете батерията. Проверявайте редовно батериите на дистанционното управление, за да видите дали трябва да бъдат заменени.

Специални звукови ефекти

1. Звук на кръщене
2. Звук на дрезгавина
3. Звук на сирена
4. Звук на целуване
5. Звук на електрическа
6. Звук на стрелба с пушка
7. Звук на осцилиране

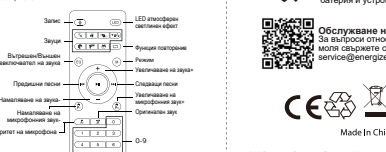

Управление на PowerSafe
Гарантира срещу кръвоизтичане и презареждане за вашата мобилна батерия и устройства.

Обслужване на клиенти
За въпроси относно продукта, моля свържете се с нас на service@energizerpowerpacks.com

Made In China

©2024 Енергизайзър. Енергизайзър, Енергизайзър Характер и определени графични дизайни са търговски марки на Енергизайзър Брянд, ЛLC и следващия Енергизайзър Дружество Е и се използват под License от TenePlus International Corp.

UM_2_BTS458_BG_S1

Инструкции за безопасност

- Избягвайте контакт с вода, топлина, огън, проникване в продукта с тежки падания по всяко време.
- Не поставяйте друго обекти в корпуса, освен в оригинално определяемите елементи.
- Не почиствайте продукта с вода или други почистващи препарати, почистването изисква/е с само бензинова марля или свободно.
- Моля, проверявайте и фиксирайте уредите на продукта не е повреден от усилията на перилката.
- Моля, не/ако зарядете батерията в гръцко пъхка устройства, за да максимизирате живота на батерията.

Моля, спазвайте следните точки, за да увеличите ефективността на живота на батерията:

- Изключете колонната преди зареждане.
- Свързвате зарядното устройство към колонната първо, след много включете адаптера.
- При първо употреба от устройството колонната можа да се изключи преди пълнителния процес на разреждане и по-кратко на експлоатационния живот. Следователно, за дни или повече употреба, е необходимо да ремонтирате колонната, за да експлоатирате живота, докато батерията не се изтощи напълно. Това означава, че батерията е напълно разредена, когато индикаторът за зареждане стане черен или индикаторът за зареждане е изключен (в зависимост от марката). След това зареждайте батерията за 7-8 часа, докато индикаторът за зареждане стане зелен.
- Силно се препоръчва батерия да се не зарежда повече от 8 часа.

Обслужване на клиенти
За въпроси относно продукта, моля свържете се с нас на service@energizerpowerpacks.com

Made In China

©2024 Енергизайзър. Енергизайзър, Енергизайзър Характер и определени графични дизайни са търговски марки на Енергизайзър Брянд, ЛLC и следващия Енергизайзър Дружество Е и се използват под License от TenePlus International Corp.

UM_2_BTS458_BG_S1

Energizer

Uživatelský manuál

CS

Party Pulse Bluetooth reproduktor

BTS458

Specifikace :

Model: Energizer_BTS458
Reproduktorová jednotka: 6.5 palec (krokopásmový) + 2 palce tweeter
RMS výkon: 20W
Verze Bluetooth: 5.3
Provozní vzdálenost: 10M
EQ typ: Indoor/Outdoor
Doba přehrávání: Přibližně 6 hodin při 100% hlasitosti, Přibližně 15 hodin při 50% hlasitosti
Doba nabíjení: 10H
Podporu: BT, TF karta, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frekvenční odezva: 65Hz-18KHz
Typ baterie: Nabíjecí lithium-iontová baterie
Kapacita baterie: DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Hodnocený vstup: USB-C 5V ⎓ 2A
Hodnocený výstup: USB-C 5V ⎓ 2A
Rozměry: 264(L)*283(W)*329(H)mm
Hmotnost: 4.23Kg±10G

*Na základě uživatelských aktivit může používání LED světelných efektů, připojení mikrofonu nebo dalších více funkcí ovlivnit dobu přehrávání.

Obsah balení :

Bluetooth reproduktor Energizer_BTS458
Kabel USB-C na USB-C
AUX kabel
Dálkový ovladač
Drátový mikrofon
Uživatelský manuál

Provoz připojení Bluetooth

Zapněte reproduktor a připojte ho do režimu Bluetooth. Poté zapněte Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte název Bluetooth reproduktoru: Energizer_BTS458 pro spárování. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla pro párování, zadejte "0000" a klávesa na potvrzení štítkem.

Interní nahrávání přes Bluetooth

1. Vložte TF kartu nebo USB disk a připojte do režimu Bluetooth.
2. Přehrávejte hudbu na svém zařízení.
3. Připojte drátový mikrofon nebo se připojte k bezdrátovému mikrofonu.
4. Krátce stiskněte tlačítko nahrávání, interní nahrávání přes Bluetooth začne.
5. Krátce stiskněte tlačítko nahrávání, abyste ukončili interní nahrávání a přehrál soubor nahrávání.

Instrukce k nabíjení

1. Aby se ochránila baterie, vyhněte se používání reproduktoru během nabíjení.
2. Použijte nabíječku 5V 2A připojenou k nabíjecímu kabelu USB-C pro nabíjení zařízení. Červené světlo svítí během nabíjení, po ukončení nabití se červené světlo vypne a zelené světlo rozsvítí.
3. Chcete-li nabíjet další zařízení, připojte zařízení k USB nabíjecímu portu, aby začalo nabíjení.

Provoz připojení TWS

1. V režimu Bluetooth krátce stiskněte tlačítko TWS na obou reproduktorech, aby se spárovali. Zvuková notifikace signalizuje, že TWS je připojen. Dlouhým stisknutím se TWS odpojí.
2. Optimální vzdálenost mezi dvěma Bluetooth reproduktory je přibližně 5 metrů.

Odstraňování problémů

1. Automatické vypnutí při zapnutí
- Baterie je vybitá, prosím, zpětně nabijte před použitím.
- Baterie je vybitá, prosím, zpětně nabijte před použitím.

2. Připojení se automaticky vypíná nebo restartuje
- Baterie je vybitá, prosím, zpětně nabijte před použitím.

3. Kontrolka nabíjení nesvítí, nenabíjí se
Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen a zda není poškozen; použijte nabíječku 5V-2A k nabíjení zařízení.

4. Slot Bluetooth je tichý
Ujistěte se, že je Bluetooth správně spárován. Když Bluetooth zařízení přehrává, ujistěte se, že hlasitost je nastavena na minimum.

5. Přehrávání TF karty/USB disku je tichá
Zkontrolujte, zda je TF karta zasunuta správně a na svém místě, zda je USB disk zasunut správně nebo zda je v dobrém kontaktu; zda je formátu hudby na TF kartě nebo USB disku správný (Poznámka: Hudba na TF kartě/USB disku podporuje přehrávání MP3 komprimovaných zvukových souborů a WMA bezztrátových zvukových souborů); zda je hlasitost zařízení nastavena na minimum.

6. Nahrávání nefunguje
Zkontrolujte, zda je na TF kartě nebo USB disku dostatek místa, odstraňte některé soubory, abyste uvolnili úložný prostor. Nahrávání by mělo být v režimu Bluetooth, ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý.

7. Nahrávka nelze smazat
Zkusím vstáváte tlačítko nahrávání nebo se připojte k počítači, abyste ji smazali během přehrávání nahrávacího.

8. Zvuk nahrávání je riský nebo je zde šum
Pří nahrávání slušte drátový mikrofon.

9. Úsporný režim, automatické vypnutí
V režimu Bluetooth, pokud není reproduktor připojen k žádnému Bluetooth zařízení a po dobu 15 minut nedochází k žádné operaci, reproduktor přejde do úsporného režimu a automaticky se vypne.

Upozornění na IC:

Bezdrátové mikrofonové ovládání
1. Dlouze stiskněte pro zapnutí/vypnutí.
2. Když mikrofon není připojen k zařízení, displej bude pomalu blikat. Když je mikrofon úspěšně připojen k zařízení, displej se přestane blikat a zůstane stálý stav. Displej rychle bliká, když je baterie nízká.
3. Když je baterie bezdrátového mikrofonu vybitá, můžete mikrofon stoit doleva a vyměnit baterii typu AA č. 5. Při výměně baterie věnujte pozornost polaritě.
4. Hrdoslení. Mikrofon nedávejte blízko k reproduktoru. Zkuste mikrofon umístit dál od reproduktoru nebo na jeho zadní stranu, nebo zkuste snížit hlasitost mikrofonu.
5. Nízká hlasitost mikrofonu/Slabá hlasitost mikrofonu: Ujistěte se, že hlasitost mikrofonu je nastavena na maximum.

RSS-Gen Issue 5 "A" RSS-Gen Číslo 5 - Anglitčina:
Tento zařízení obsahuje vysílač(přijímač) bez licence, které vyhovují RSS(s) bez licence kanadského Ministerstva inovací, vědy a hospodářského rozvoje. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny odpovědnou stranou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

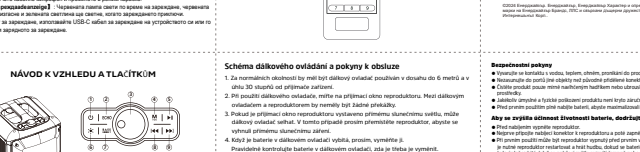

1. [⏻] : Krátkým stisknutím zapněte/zapněte. (Pro obnovení továrních nastavení stiskněte a držte po dobu 10 sekund)
2. [✱✱] : Krátkým stisknutím přepněte na efekt ozvěny mikrofonu.
3. [VOLUME] : Otočte doleva pro snížení hlasitosti, otočte doprava pro zvýšení hlasitosti.
4. [⏯] : Krátkým stisknutím přepněte režimy: Bluetooth, FM, AUX, USB disk, TF karta. Dlouhým stisknutím aktivujete funkci TWS.
5. [#] : Krátkým stisknutím přehrajte/pozastavte a dlouhým stisknutím automaticky vyhledejte stanici v režimu FM. Při přehrávání nahrávky dlouhým stisknutím tlačítka přehrávání smažete nahrávku. Při přehrávání hudby dlouhým stisknutím tlačítka přehrávání rychle přerušíte režim přehrávání nahrávek. V režimu Bluetooth dlouhým stisknutím tlačítka přehrávání okamžitě odpojíte Bluetooth.
6. [✱] : Krátkým stisknutím zapněte barevné světlo, dlouhým stisknutím jej přímo vypněte.
7. [EQ] : Krátkým stisknutím zesílíte basový efekt.
8. [✱✱] : Krátkým stisknutím přepněte na předchozí skladbu/předchozí stanici rádia. V režimu USB nebo TF karty dlouhým stisknutím přetáčíte skladbu zpět.
9. [✱✱] : Krátkým stisknutím přepněte na další skladbu/následující stanici rádia. V režimu USB nebo TF karty dlouhým stisknutím přetáčíte skladbu vpřed.
10. [AUX] : AUX audio vstup.
11. [USB ⎓] : Vložte USB disk pro přehrávání MP3 hudby (Maximální kapacita pro USB režim je 64 GB, nepoužívejte USB disk větší než 64 GB).
12. [T F] : Vložte TF kartu pro přehrávání MP3 hudby (Maximální kapacita pro režim TF karty je 64 GB, nepoužívejte TF karty větší než 64 GB).
13. [MIC] : Vložte kabelový mikrofon a přepněte do režimu kariéra.
14. [Indikátor nabíjení] : Červené světlo svítí během nabíjení, červené světlo zhasne a zelené světlo se rozsvítí, když je nabíjení dokončeno.
15. [USB ⎓] : Nabíjecí konektor, použijte USB-C kabel pro nabíjení zařízení nebo jej připojte k nabíjecím portu nabíjení.

Schéma dálkového ovládání a pokyny k obsluze

1. Za normálních okolností by měl být dálkový ovládač používán v dosahu do 6 metrů a v úhlu 30 stupňů od přijímače zařízení.
2. Při použití dálkového ovladače, mířte na přijímací okno reproduktoru. Mezi dálkovým ovladačem a reproduktorem by neměly být žádné překážky.
3. Pokud je přijímací okno reproduktoru vystaveno přímému slunečnímu světlu, může dálkový ovladač selhat. V tomto případě prosím přemístěte reproduktor, abyste se vyhnuli přímému slunečnímu záření.
4. Když je baterie v dálkovém ovladači vybitá, prosím, vyměňte ji. Pravidelně kontrolujte baterie v dálkovém ovladači, zda je třeba je vyměnit.

Speciální zvukové efekty

1. Efekt křtu
2. Efekt potlesku
3. Efekt poskání
4. Efekt líbání
5. Efekt teskání/plesknutí
6. Efekt výstřelu z pistole
7. Efekt bučení

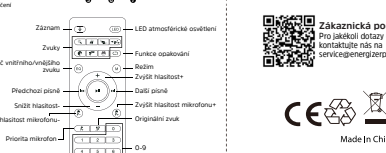

Správa PowerSafe
Záruka proti zkratu a přebíjení pro váš power bank a zařízení.

Zákaznická podpora
Pro jakékoli dotazy ohledně produktu, kontaktujte nás na service@energizerpowerpacks.com

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character a určité grafické návrhy jsou ochranné známky společnosti Energizer Brands, LLC a příslušných dceřiných společností a jsou používány na základě licence společnosti TenePlus International Corp.

UM_2_BTS458_CS_S1

Bezpečnostní pokyny

- Vyvarujte se kontaktu s vodou, teplem, ohněm, pronikání do produktu a silným pádem za všech okolností.
- Neumožňujte do portů (nie objekty nad jakoukoli příslušné konektory.
- Čistěte produkt pouze mírně navlečeným hadříkem nebo utěrkou, ne s vodou nebo jinými čistícími prostředky.
- Jakékoliv úmyslné a fyzické poškození produktu není kryto záručními podmínkami.
- Před prvním použitím plně nabijte baterii, abyste maximalizovali její životnost.

Aby se zvýšila účinnost životnosti baterie, dodržujte následující body :

- Před nabíjením vypněte reproduktor.
- Nedpravujte přípojky nabíjecí konektor k reproduktoru a poté zapněte adaptér.
- Při prvním použití může být reproduktor vypnutý před prvním vybitím a během přehrávání hudby. Proto je nutné reproduktor nabíjet a hrát hudbu, dokud se baterie zcela nevybije. To znamená, že baterie bylo úplně vybitá, když se nabíjení světlo rozsvítí červeně nebo když je indikátor nabíjení minimálně (a zůstává na modrém). Poté nabijte baterii 7-8 hodin, dokud se nabíjení světlo nezmění na zelené.
- Silně se doporučuje nenabíjet baterii déle než 8 hodin.

Správa PowerSafe
Záruka proti zkratu a přebíjení pro váš power bank a zařízení.

Zákaznická podpora
Pro jakékoli dotazy ohledně produktu, kontaktujte nás na service@energizerpowerpacks.com

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character a určité grafické návrhy jsou ochranné známky společnosti Energizer Brands, LLC a příslušných dceřiných společností a jsou používány na základě licence společnosti TenePlus International Corp.

UM_2_BTS458_CS_S1

Energizer

Brugermanual

DA

Festpuls Bluetooth højtaler

BTS458

Specifikation :

Modelnavn: Energizer_BTS458
Højtalerenhed: 6.5 tommer fuldtrinsvej + 2 tommer diskant
RMS Effekt: 20W
Bluetooth Version: 5.3
Driftsafstand: 10M
EQ Type: Indendørs/Udendørs
Afspningstid: Cirka 6 timer ved 100% volumen, cirka 15 timer ved 50% volumen
Opladningstid: 10H
Understøttelse: BT, TF kort, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frekvensrespons: 65Hz-18KHz
Batteritype: Genopladeligt Lithium-ion Batteri
Batterikapacitet: DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Mærkeinput: USB-C 5V ⎓ 2A
Mærkeoutput: USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensioner: 264(L)*283(W)*329(H)mm
Vægt: 4.23KG±10G

*Baseret på brugeraktiviteter kan brugen af LED-lyseffekter og mikrofonforbindelse eller andre multifunktioner også påvirke afspændingstiden.

Pakkeindhold :

Bluetooth Højtaler Energizer_BTS458
USB-C til USB-C Kabel
AUX Kabel
Fjernbetjening
Kabel Mikrofon
Brugermanual

Bluetooth-tilslutningsoperation

Tænd højtaleren for at gå ind i Bluetooth-tilstand, søgt derefter Bluetooth på din enhed og søg efter Bluetooth-navnet på højtaleren: Energizer_BTS458 for at parre. Hvis der er en prompt om at parre adgangskoden, skal du indtaste "0000" og klikke på parkeret forbindelse.

Bluetooth intern optage operation

1. Indsæt TF-kort eller USB-drev og skift derefter til Bluetooth-tilstand.
2. Afspil musik på din enhed.
3. Indtast den ledende mikrofon.
4. Tryk kort på optagetrappen. Bluetooth intern optagelse vil starte.
5. Tryk kort på optagetrappen for at afslutte den interne optagelse og afspille den interne optagefil.

Opladningsvejledning

1. For at beskytte batteriets udvekse bør du undgå at bruge højtaleren, mens den oplades.
2. Brug en 5V 2A oplader tilsluttet med et USB-C opladerkabel for at oplade enheden. Den røde lampe lyser under opladning, og den røde lampe slukker og den grønne lampe tænder, når opladningen er fuldført.
3. For at oplade andre enheder skal du tilslutte enheden til USB-opladerhavnen for at begynde opladningen.

TWS-forbindelse operation

1. Når du er i Bluetooth-tilstand, skal du kort trykke på TWS-knappen på begge højtalere for at parre dem. En meddelelseskyd angiver, at TWS er tilsluttet. Langt tryk for at afbryde TWS.
2. Den optimale forbindelsesafstand mellem to Bluetooth-højtalere er ca. 5 meter.

Fejlfinding

1. Automatisk nedlukning ved tænding
- Batteriet er lavt, venligst oplad det hvilt her brugt.
- Afspilleren slukker efter genstarter automatisk
- Batteriet er lavt, venligst oplad det hvilt her brugt.

2. Opladningsvejet er slukket, oplader ikke
Sørg for, at opladerkablet er korrekt tilsluttet, og om det er beskadiget eller i normal tilstand. Brug en 5V-2A oplader til at oplade enheden.

4. Bluetooth-status er stille
Sørg for, at Bluetooth er korrekt parret. Når Bluetooth-enheden spiller, skal du sørge for, at volumen er indstillet til minimum.

5. TF-kort/USB-drev afspilning er stille
Kontroller, om TF-kortet er indsat korrekt og på plads, og om USB-drevet er ordentligt tilsluttet; om musikformatet på TF-kortet eller USB-drevet er korrekt (bemærk: Musik på TF-kort/USB-drev understøtter primært MP3-komprimerede lydfiler og WMA-tabsfri lydfiler); om enhedens volumen er justeret til minimum.

6. Optagelse virker ikke
Kontroller om der er plads på TF-kortet eller USB-drevet, slet nogle filer for at reservere lagerplads. Optagelse skal køre i TF-kort- eller USB-drev-tilstand, og den skal afslutteres inden skal køre tilbageslag.

7. Optagelsen kan ikke slettes
Hold optagelsesknappen nede eller tilslut til en computer for at slette, når du afspiller optagelsesfilen.

8. Optagelsens lyd er lav eller der er støj
Indsæt en kabel mikrofon under optagelse.

9. Strømbesparende tilstand, automatisk nedlukning
I Bluetooth-tilstand, når højtaleren ikke er tilsluttet nogen Bluetooth-enhed, og der ikke er nogen aktivitet i 15 minutter, vil højtaleren gå i strømbesparende tilstand og automatisk lukke ned.

IC Forsigtighed:

Trådløs mikrofonbetjening
1. Hold knappen nede for at tænde/slukke.
2. Når mikrofonen ikke er tilsluttet enheden, vil displayet blinke langsomt. Når mikrofonen er korrekt tilsluttet enheden, skal displayet stoe at blinke og være en konstant tilstand. Displayet blinker hurtigt, når batteriet er lavt.
3. Når batteriet i den trådløse mikrofon er udtømt, kan du drele mikrofonen til venstre og udskifte AA-batteriet (Nr. 5). Vær opmærksom på de positive og negative poler ved udskiftning af batteriet.
4. Hvordan: Undgå at placere mikrofonen tæt på højtaleren. Hvis du placerer mikrofonen lidt væk fra eller bag højtaleren/enheden, eller prøve at sænke nedt for mikrofonens volumen.
5. Lav mikrofonvolumen/Svagt mikrofonvolumen: Sørg for, at mikrofonvolumenet er sikret op til maksimum.



RSS-Gen Issue 5 "A" RSS-Gen nummer 5 - Engelsk:
Denne enhed indeholder licensfri transmitter(modtagere), der overholder Innovation, Science and Economic Development Canada licensfri RSS(er). Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage interferens.
(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interference, herunder interference, der kan forårsage uønsket drift af enheden.
Enhver ændring eller modification, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den ansvarlige part for overholdelse, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret.

1. [⏻] : Tryk længe for at tænde/slukke. (Hold i 10 sekunder for at gendanne fabriksind stillingerne)
2. [✱✱] : Kort tryk for at skifte til mikrofonens ekko-effekt.
3. [VOLUME] : Drej til venstre for at sænke lydstyrken, drej til højre for at øge lydstyrken.
4. [⏯] : Kort tryk for at skifte mellem tilstande: Bluetooth, FM, AUX, USB-stick, TF-kort. Længt tryk for TWS-funktion.
5. [#] : Kort tryk for at afspille/pause og langt tryk for automatisk at søge efter stationer i FM-tilstand. Når en optagelse afspilles, skal du holde afspilningsknappen nede for at slette optagelsen. Når musik afspilles, skal du holde afspilningsknappen nede for hurtigt at skifte til optagelsestilstand. I Bluetooth-tilstand skal du holde afspilningsknappen nede for direkte at afbryde Bluetooth-forbindelsen.
6. [✱] : Kort tryk for at tænde farverig, langt tryk for direkte at slukke farverig.
7. [EQ] : Kort tryk for at forstærke bas-effekten.
8. [✱✱] : Kort tryk for at vælge forige sang/forrige radiostation. I USB- eller TF-kort-tilstand skal du holde knappen nede for at spole tilbage.
9. [✱✱] : Kort tryk for at vælge næste sang/næste radiostation. I USB- eller TF-kort-tilstand skal du holde knappen nede for at spole frem.
10. [AUX] : AUX lydindgang.
11. [USB ⎓] : Sæt USB-stick i for at afspille MP3-musik (Maksimal kapacitet for USB-stick-til stand er 64 GB, brug ikke USB-stick med mere end 64 GB).
12. [T F] : Sæt TF kort i for at afspille MP3-musik (Maksimal kapacitet for TF-kort-tilstand er 64 GB, brug ikke TF-kort med mere end 64 GB).
13. [MIC] : Sæt kabelmikrofon i og skift til karaoke-tilstand.
14. [Lademikrofon] : Den røde lampe lyser under opladning, det røde lys slukker og det grønne lys lyser, når opladningen er fuldført.
15. [USB ⎓] : Oplader-stikket, brug et USB-C-opladerkabel til at oplade din enhed eller tilslut det til opladeren for opladning.

Fjernbetjeningsskematisk diagram og betjeningsvejledning

1. Under normale omstændigheder bør fjernbetjeningen anvendes inden for modtag enomkadet, som er 6 meter og 30 grader fra enhedens modtager.
2. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du sigte mod modtagervinduet på højtaleren. Der bør ikke være nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og højtaleren.
3. Hvis modtagervinduet på højtaleren er udsat for kraftigt sollys, kan fjernbetjeningsoppan ikke muligvis ikke fungere korrekt. I så fald skal du flytte højtaleren væk for at undgå direkte sollys.
4. Når fjernbetjeningen er lebet tar for batteri, skal din udskifte batteriet. Kontroller regelmæssigt fjernbetjeningsbatterierne for at se, om de skal udskiftes.

Specielle lydeffekter

1. Skriende lydeffekt
2. Applaus-lydeffekt
3. Fløjtende lydeffekt
4. Kysse-lydeffekt
5. Snæbbende lydeffekt
6. Skud-lydeffekt
7. Hvinende lydeffekt

Energizer

Kasutusjuhend

Peo pulss Bluetooth kõlar

BTS458

ET

EE

Spetsifikatsioon :
Mudelinimi: Energizer_BTS458
Kõlarkolumnid: 62-millise läbimõõdu + 2-millise kõrgusega dualsõõr kõlar
RMS võimsus: 20W
Bluetooth versioon: 5.3
Tõsta kaugus: 10M
EQ tüüp: Sisemuusikas/Väliskõnemuusikas
Mängimise aeg: Umbes 12 tundi heliteguvusel, umbes 15 tundi 50% heliteguvusel
Laadimisaeg: 10H
Toetab: BT, TF kaart, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Sagedusvahemik: 60Hz-18KHz
Akuliitium: Lietav liitiumioonaku
Aku mahtsuus: DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Hinnatud sisend: USB-C 5V ⎓ 2A
Hinnatud väljund: USB-C 5V ⎓ 2A
Mõõtmed: 264(L)*283(W)*329(H)mm
Kaal: 4.23Kilo 10G

*Kasutajate tegevuste põhjal võivad LED-valguse efektid ja mikrofoniga ühendus või muud mittemuhtsünkroonsed omadused samuti mõjutada mõõgusaega.

Pakendi sisu :
Bluetooth kõlar Energizer_BTS458
USB-C to USB-C kaabel
AUX kaabel
Kasutusliitmispuit
Kaunis ülev mikrofon! kaabel
Kasutusjuhend

Bluetooth Ühenduse Käitamine
Lülitage kõlar sisse, et sisenda Bluetooth režiimi, seejärel lülitage oma seadmes Bluetooth sisse ja otsige kõlari Bluetooth režiimi. Energizer_BTS458 paaristamiseks. Kui küsitakse paaritamise parooli sisestamise mõõgusame, sisestage „0000" ja kõlpsake kinnitamiseks.

Bluetooth sisemine salvestus operatsioon
1. Sisestage TF-kaart kõlari USB-mälukaarti ja lülitage Bluetooth režiimi.
2. Mängige oma seadmes muusikat.
3. Sisestage juhtmevaba mikrofon ühendage juhtmevaba mikrofon.
4. Lühidalt vajutage salvestamiseks, Bluetooth sisemine salvestamine algab.
5. Lühidalt vajutage salvestamiseks, et lõpetada sisemine salvestamine ja mängida salvestatud fail.

Laadimisjuhend
1. Ära jõudlusa kaitsmiseks, sõltuge kõlari kasutamist laadimise ajal.
2. Kasutage seadme laadimiseks 5V 2A laadijat, mõlel on USB-C laadimiskaabel. Laadimise ajal on punane tuli sisse lülitatud, punane tuli lülitub välja ja rohelne tuli süttib, kui aku on täielikult laetud.
3. Muude seadmete laadimiseks ühendage seade USB-laadimisportl, et alustada laadimist.

TWS Ühenduse Käitamine
1. Bluetooth režiimis lülitatud vasakule TWS nuppu mõlemal kõlarit, et paaritada. Teavitusteksti ainult mõrlsu, et TWS on ühendatud. Pikk vajutus katkestab TWS.
2. Kahe Bluetooth kõlari optimaalse ühenduselvahemaa on umbes 5 meetrit.

Tõrkeotsing
1. Automaatne väljalülitus, kui seade sisse lülitate
Aku on tühi, laadige see täielikult enne kasutamist.
2. Mõnigla tõhukat automaatset võtta või taaskäivitub
Aku on tühi, laadige see täielikult enne kasutamist.
3. Laadimisvõtjas ei süti, laadimine ei toimi
Veendage, et laadimiskaabel oleks korralikult ühendatud ja kontrollige, kas see on kahjustatud või normaalne. Kasutage seadme laadimiseks 5V 2A laadijat.
4. Bluetooth oleki on vaikne
Veendage, et Bluetooth oleks õigesti paaritatud. Kui Bluetooth-seade mängib, veendage, et heliteguvus oleks mõõmumisel.
5. TF-kaardi/USB-mälupulga tasemelus on vaikne
Kontrollige, kas TF kaart on õigesti paigaldatud ja kohas, kas USB-mälupulk on korralikult paigaldatud või hea ja kõlarisse ühendatud. Kontrollige, kas TF-kaardi või USB-mälupulgal oleva muusika failid on ühilduvad. Mõõtke kontrolli paremini MP3 kompressitud failidle ja WMA kaotusteta failidlle; kontrollige, kas seadme heliguvus on mõõmumis.
6. Salvestamisel ei tööta
Kontrollige, kas TF-kaardi või USB-mälupulgal on vaba ruumi, kustutage mõned failid, et jätta salvestusruumi. Salvestamine peaks olema TF-kaardi režiimis või USB-mälupulga režiimis ja ühendatud peaks olema kaabelmikrofon.
7. Salvestusi ei saa kustutada
Pikka hoidke salvestusnuppu ali või ühendage arvutiga, et seda mõõgimise ajal kustutada.
8. Salvestus fail on mõõt või esinevad häired
Salvestamisel ühendage kaabelmikrofon.
9. Energiahõlvamise režiim, automaatne väljalülitus
Bluetooth-režiimis, kui kõlar ei ole ühendatud õhejõ Bluetooth-seadmega ja 15 minutl jooksul pole mingit tegevust, lülitub kõlar energiahõlvamise režiimi ja lülitub automaatselt välja.

IC Hoiatamine:
Kasuvaatamus mikrofoniga toimimine
1. Pikalt vajutada, et sisse-välja lülitada.
2. Kui mikrofon ei ole saadmega ühendatud, vilgub eksan avajaeel. Kui mikrofon on seadmega edukalt ühendatud, peatub eksan ülkumine ja nõlvalt jõuab ühtlane. Kui mikrofon on ühendatud, vilgub eksan.
3. Kui kasutatakse mikrofoni aku ja USB, saate mikrofoni seadude kesrelta ja asendada AA ke 5 patarei. Pakub pütünäe lühikeseju patarei positsioonide ja negatiivsete positsioonide.
4. Mõõgusa: Pakub ärge asetage mikrofoni kõlarisaadmesi liiga läheidale. Proovige mikrofoni asetada pisut suuremale kaugusele või kõlari seadme taha või asetage mikrofoni helitugevust madalamaks keerata.
5. Madal mõõtmisi helitugevust mikrofoni helitugevust: Pakub veendage, et mikrofoni helitugevus on reguleeritud maksimaalsele tasemele.



RSS-Gen Issue 5 "A/ RSS-Gen numero 5 - English:
See seade sisaldab lõõmtõusu vabastajat vastavõjõel, mis vastavad Kanadas Innovatsioon, Teadusel ja Majandusamengu Agentuuri lõõmtõusudele RSS-ide nõuetele. Seade töötab järgmise kahe tingimuse ühel:
(1) See seade võõ ei tekitada häiretid.
(2) See seade peab taluma kõiki häiretid, sealhulgas häiretid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut töömimist.
Kõik muudatused või muudatused, mida ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud vastutav isik, võivad kehtetuks muuta kasutaja õigusi seadet kasutada.

VÄLIMUSE JA VÕTME JUHEND

Kaugjuhtimispult: Skeem ja Kasutusjuhised
1. Tavalistes tingimustes tuleks kaugjuhtimispulti kasutada seadme vastuvõtja vahemikus, mis on kuni 6 meetrit ja 30 kraadi seadme vastuvõtjast.
2. Kaugjuhtimispulti kasutades suunake see kõlari vastuvõtuvõtmelisse aknasse. Kaugjuhtimispuldi ja kõlari vahel ei tohiks olla takistusi.
3. Kui kõlari vastuvõtuvõtmelisse aken on tugeva päikesevalguse kões, võib kaugjuhtimispult korralikult toimida. Seltsel juhul lõgutage kõlar päikesevalgusest eemale, et vältida otsese päikesevalguse kokkupuudet.
4. Kui kaugjuhtimispultil on tühjenemud, vahetage aku välja. Kontrollige kaugjuhtimispuldil akusid regulaarselt, et näha, kas need vajavad vahetamist.

Erilised Efektid

1. Karjumise Heliefekt
2. Plaksutamise Heliefekt
3. Viltustamise Heliefekt
4. Suudlemise Heliefekt
5. Lõõmise/Plaksutamise Heliefekt
6. Rahva Laulmise Heliefekt
7. Rõõkumise Heliefekt



Ohutusjuhised
- Vältä toote kokkupuudet vee, kuumuse, tule, tolmjmine ja tugevate lõõgusteja lõõgusteja lõõgusteja

Energizer

Notendahandbók

Veislupúls Bluetooth hátalari BTS458

IS

IS

Forskrift :
Lilian Nøtt: Energizer_BTS458
Hátalaraþvermál: 6,5 hornmur full tíðni + 2 tommur tweeter
RMS áhrif: 20W
Bluetooth útgáfa: 5.3
Rekstrarfjarlægð: 10M
EQ Tegund: Innanhúss/Utanhús
Spilunartími: Um 6 klukkustundir với 100% hljóðstyrk, Um 15 klukkustundir với 50% hljóðstyrk
Hleðslustraumur: 10A
Stuðningur: BT, TF Kort, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Tíðnisvið: 65Hz-18KHz
Battery Tegund: Endurhlaðanlegt Lithium-Ion Battery
Battery Rúmmál: DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Rekstrar hraði: USB-C 5V ⎓ 2A
Rekstrar Lítrar: USB-C 5V ⎓ 2A
Stærð: 264L*283W*329H(mm
Þyngd: 4.23KG±10G

*Þyngd á notkunartíðni, getur notkun LED ljósaþrihamfara og tengingu míkrófónar eða annarra margra eiginleika eiknig haft áhrif á spilunartíma.

Pakkainnihald :
Bluetooth Hátalari Energizer_BTS458
USB-C til USB-C Snúra
AUX Snúra
Fjarstýring
Snúru Míkrófón
Notendahandbók

Bluetooth tengingarvinnsla
Kveikja á hátalaranum til að fara í Bluetooth mód, kveiktu svo á Bluetooth á tækinu þínu og leitaðu að Bluetooth nafni hátalarans: Energizer_BTS458 til að para. Ef óskað er eftir lykilorði til að para, sláðu inn "0000" og smellu á staðfesta tengingu.

Bluetooth innri upptökuaðgerð
1. Setja TF kort eða USB geymslu eitan í Bluetooth mód.
2. Spilaðu tónlist á tækinu þínu.
3. Setja í hljóðnemann eða tengjaðu við þráðlausri heyrnartól.
4. Ýtta stutt á upptökuhnappinn, þá hefur Bluetooth innri upptaka.
5. Ýtta stutt á upptökuhnappinn til að láta innri upptöku og sláðu innri upptökuljóðið.

Hleðslulausleiðbeiningar
1. Til að verða hamstöðu rafhlöðuhnar. Ítarlegra að nota hátalaranum meðan á hleðslu stendur.
2. Notaðu 5V 2A hleðslutæki lengri með USB-C hleðslusnúru til að hlaða tækið. Rauði ljósin verða kveikt meðan á hleðslu stendur, mun ljósið slokkna og grænt ljósið verður kveikt þegar hleðslan er fullkláruð.
3. Til að hlaða aðra tæki, vinsamlegast tengjaðr tækið við USB hleðslutöðlitil til að hefja hleðslu.

TWS Tengingarstjórn
1. Þegar Bluetooth hátalari, þrýstu stutt á TWS takkann á báðum hátölurum til að para þá saman.
Tilkynningarljós gefur til kynna að TWS sé tengt. Þrýstu lengi til að aftengja TWS.
2. Þegar er búið að hafa tengingarstöðunni milli tveggja Bluetooth hátalara um 5 mínúr.

Úrræðaleit
1. Gæfnýta sláðst þegar tækið er kveikt
- Rafhlaðan er lágt, vinsamlegast hladið það alveg áður en notað er.
2. Tækið sláðstar sjálfkrafa eða slokknar úr
- Rafhlaðan er lágt, vinsamlegast hladið það alveg áður en notað er.
3. Hljóðskýjin er ekki kveikt, tækið er ekki að hlaða
- Vinsamlegast tryggið að hleðslusnúrur séu rétt tengdar og í gott ástand. Notið 5V-2A hleðslutæki til að hlaða tækið.
4. Bluetooth stöðu er hljóðlát
- Vinsamlegast tryggið að Bluetooth er virkt parað. Þegar Bluetooth tæki er að spila, tryggið að hljóðstyrkur sé í lagmarki.
5. TF kort/USB drif spilun er hljóðlát
- Athugið hvort TF kortið sé rétt sett í stað og í lagi, hvort USB drifið sé rétt sett í stað eða í góðu standandi; hvort tónlistarskrár TF kortsins eða USB drifins séu réttu sniði (Athugið: Tónlist í TF kortinu/USB drifi aðeins styður MP3 hljóðspunaforritskerfar og WMA óþjappaðar hljóðskrár); hvort hljóðstyrkur tækisins sé stillur í lagmark.
6. Tíðum slitni sér úta
- Athugið hvort plass sé lití í TF kortinu eða USB drifinu, eyðið einhverjum skrám til að skaðar eiki á spilun á tónlist.
7. Tíðum eiki hægt að eyða
- Vinsamlegast hafið eitur upphitunarspunum eða tengdu við tölvu til að eyða þeiar spilaðr er upptöku.
8. Tíðum hljóð er lágt eða er hljóð
- Setja vín mörkum þegar hleð er uppi.
9. Ónákvæmleikar, sjálfkrafa slökkva
- Í Bluetooth ham, ef hátalarinn er eiki tengdur vill neitt Bluetooth tæki og engin aðgerð í 15 mínúr, mun hátalarinn fara í orkusparnaðarmöti og slökkva sjálfkrafa.

IC Varúð:
Vörnin tinasta drauctar mínúrnar
1. Haldu rofar til að kveikja/slökkva.
2. Þegar míkrófónninn er eiki tengdur tækinu, mun skjárinn blikka hægt. Þegar míkrófónninn er tengdur tækinu, mun skjárinn hanta að blikka og síðan stöðugt ásand.
3. Ýtta stutt á hljóðnemann til á slökkva á hann.
3. Þegar míkrófónn drauguðmótsmóns er slauð, gæturðu ansið míkrófónnum til vinnst og sláðst úr Nes.5 AA rafhlöðu. Vinsamlegast athugaðu plúss og mínusplúss þegar þú skiptir um rafhlöðu.
4. Hólar: Vinsamlegast setja míkrófónninn eiki í slakagt hátalaratækinu. Reynduð að setja míkrófónninn aðeins frá eða bak við hátalaratækið, eða reynduð að tæka hljóðnýrri míkrófónnum.
5. Lítill míkrófónn/jóðnýrar Engin míkrófónn/jóðnýrar: Vinsamlegast tryggðu að hljóðnýrar míkrófónnsins sé stillur á hámark.



RSS-Gen Útgáfa 5 "&" RSS-Gen Númer 5 - Ensku:
Þetta tæki inniheldur leyfislausa senda/móttakara sem uppfylla kröfur Innovation, Science and Economic Development Canada um leyfislaus RSS. Rekstur þess er háður eftirfarandi tveimur skilyrðum:
(1) Tækið má ekki valda truflunum.
(2) Þetta tæki verður að taka á móti öllum truflunum, þar með talið truflunum sem geta valdið óæskilegri virkni tækisins.

Aðar breytingar eða viðaukar sem ekki eru samþykkaðir sumpbúðstar af aðila sem ber ábyrgð á samræmi gæta leitt til þess að notandinn missi heimild til að nota búnaðinn.

LEIÐBEININGAR FYRIR ÚTLIT OG TAKKANA



1. [U] : Langt ýtt til að kveikja/slökkva. (Ýttu og haltu niðri í 10 sekúndur til að endurheimta verksmiðjustillingar)
2. [EQ] : Stutt ýtt til að skipta yfir í bergmálsáhrifaham hljóðnemna.
3. [VOLUME] : Snúð til vinstri til að minnka hljóðstyrk, snúð til hægri til að auka hljóðstyrk.
4. [TF] : Stutt ýtt til skipta ham: Bluetooth, FM, AUX, USB drif, TF-kort. Langt ýtt fyrir TWS-aðgerð.
5. [M] : Stutt ýtt til á spila/þausa, og langt ýtt til á leita sjálfkrafa að næsr í FM ham. Þegar spilað er upptökuskjal, ýtið lengi á spilunarhnappinn til að eyða upptökunni. Þegar tónlist er spilud, ýtið lengi á spilunarhnappinn til að flýta fyrir spilun upptökuskjals. í Bluetooth ham, ýtið lengi á spilunarhnappinn til að sláa tengingu við Bluetooth tæknt.
6. [⏮] : Stutt ýtt til að kveikja á tíðarljósi, langt ýtt til á slökkva beint á tíðarljósi.
7. [⏭] : Stutt ýtt til að auka bassaáhrif.
8. [⏮] : Stutt ýtt til fara á fyrri lag/velja fyrri útvarpsstöð. í stöðu USB drifs eða TF-korts, ýtið lengi til á spóla lagsins aftur.
9. [⏭] : Stutt ýtt til fara á næsta lag/velja næstu útvarpsstöð. í ham fyrir USB drif eða TF-kort, ýtið lengi til á flýta fyrir lagins.
10. [FM] : AUX hljóðstreymi.
11. [USB] : Setjið inn USB disk til að spila MP3 tónlist (Hámarksgeta fyrir USB drif spilunar ham er 64 GB, notið ekki USB drif með meira en 64-GB).
12. [TF] : Setjið inn TF-kort til að spila MP3 tónlist (Hámarksgeta fyrir USB drif spilunarham er 64 GB, notið ekki USB drif með meira en 64-GB).
13. [MIC] : Tengið við míkrófónn og farið í karaoke ham.
14. Ethernetsnúra : Raufi fyrir er á meðan hladið er, nauðt fjos úskinnar og gramt ljós kviknar þegar hleðsla er lokið.
15. [USB] : Hleðslutengi, notaðu USB-C hleðslusnúru til að hlaða tækið þitt eða tengjaðu það við hleðslustöð til endurhleðslu.

Fjarstýringarskema og Notkunarleiðbeiningar
1. Venjuleg aetti fjarstýringin að vera notuð innan mótttökusvæðis sem er innan 6 metra og 30 gráðu frá mótttakara tækinu.
2. Þegar þú notar fjarstýringuna skaltu miða hún viðt mótttökuglugganum á hátalaranum. Ekki setti að vera nein hindrun á milli fjarstýringarinnar og hátalarans.
3. Ef mótttökugluggi hátalarans er í beinu sólskini, getur rekstur fjarstýringarinnar farið úrskeiðis. Fara þá hátalaranum til að forðast beina sólskynssláetningu.
4. Þegar fjarstýringin er orðin úti úr rafhlöðu skaltu skipta um rafhlöðuna.
Athugaðu reglulega rafhlöður fjarstýringarinnar til að sjá hvort þær burfi að vera endurnýjaðar.

Sérstakir Hljóðáhrif

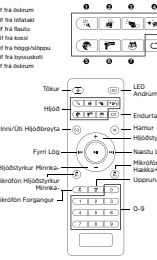

Öryggisleiðbeiningar
- Forðastu vatn, hita, eld, ímsveitingu hlutanna og mikla fall á hverju augnabliki.
- Ekki setja aðra hluti í tengin en þau sem úthlutað er.
- Ekki hreinsa vörunna með vatni eða öðrum leysiefnum, hreinsa ulan á henni með lítt bleautum klút eða þurrum klút.
- Ekki setjaðar og tilunnigar skammrétt á vöruna vertu ekki undir skyggnaskilmálum.
- Hlaða hlaðanlit alveg áður en það er fyrst notað til að hámarka líftíma þess.

Vinsamlegast virðið eftirfarandi punkta til að auka virkni líftíma batteríins:
- Slökktt á hátalaranum áður en hlaðið er.
- Ávegt hleðslutæqnið við hátalaran fyrst, og lengjt þá aðgangstímgitt.
- Ef fjarsla notkun þessa tækis, gætt hlaðari ýmsir, er hann ýrsilla útbnæfti fer hann og á meðan tónlist er spilud. Þvernig að fyrir tvennur eða fleiri ýmsum, er nauðsynlegt að endurnæsa hátalaranu til að spila tónlist.
- bar til batterið er alveg útunnið. Þetta þjóðir að batterið hefur verið alveg útunnið þegar hleðslujóls er nauð eða hleðsluútvíkunin er lágmótsk (fer eftir tækunu). Þá hlaðið batterið í 7-8 klukkustundir þar til hleðsluljósin verður grænn.

PowerSafe stjornun

Tryggingar gegn skammtar rás og ofurlíðuðn fyrir fartölvu þína og tæki.

Þjónusta við viðskiptavini

Fyrir einhverjar spurningar um vöruna, vinsamlegast hafið samband við okkur á service@energizerpowerpacks.com

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer kárahlaðar og ákveðin grafísk hönnun eru vörumerki Energizer Brands, LLC og tengjaðra undirfélaga og eru notuð undir leyfi frá Tenerfith International Corp.

UM_2_BTS458_IS_S1

Energizer

Naudotojo vadovas

Vakarėlio pulsas Bluetooth garsiakalbis BTS458

LT

LT

Specifikacija :
Modelis: Energizer_BTS458
Garsiakalbio vieneras: 6,5 colio pilno dažnio + 2 colių tweeters
RMS galia: 20W
„Bluetooth" versija: 5.3
Darbo atstumas: 10M
EQ tipas: Vidinis/Lauko
Grojimo laikas: Apie 6 valandos prie 100% garso, Apie 15 valandų prie 50% garso
Įkrovimo laikas: 10H
Palaikomas: BT, TF kortelė, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Dažnių atsakas: 65Hz-18KHz
Akumuliatoriaus tipas: Įkraunama Ličio jonų baterija
Baterijos talpa: DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Įvertintas įėjimas: USB-C 5V ⎓ 2A
Įvertintas išėjimas: USB-C 5V ⎓ 2A
Matmenys: 264L/283W/329H(mm
Svoris: 4.23KG±10G

*Priklausomai vartotojo veikla, LED šviesos efektai, mikrofono prijungimas ar kitos daugiafunkcinės paskirties galėtų taip pat paveikti grojimo trukmę.

Pakuotės turinys :
„Bluetooth" garsiakalbis Energizer_BTS458
USB-C į USB-C kabelis
AUX kabelis
Nuotolinis valdymas
Laidinis mikrofonas
Naudotojo vadovas

Bluetooth ryšio veikimas
(Įjatkite garsiakalbį, kad pereitumėte į Bluetooth režimą, tada įjunkite Bluetooth savo įrenginyje ir vadiokite garsiakalbius Bluetooth pavadinimu Energizer_BTS458 poravimui. Jei paraginsite neprimtas įvesti slaptažodį, įveskite „0000" ir spauskite „Patvirtinti ryšį".

Bluetooth vidinė įrašymo veikimas
1. Įdėkite TF kortelę arba USB atmintinę, tada perskiba į Bluetooth režimą.
2. Leiskite muziką savo įrenginyje.
3. Prijunkite ausinėms arba naudokite belaidį mikrofoną.
4. Trumpai paspauskite įrašymo mygtuką, kad pradėtumėte Bluetooth vidinį įrašymą.
5. Trumpai paspauskite įrašymo mygtuką, kad baigtumėte vidinį įrašymą ir leiskite vidinio įrašo failą.

Įkrovimo instrukcija
1. Nemokamai apsaugoti baterijos veikima, venkite naudoti garsiakalbį, kol jis įkraunamas.
2. Naudokite 5V 2A įkrovikį, prijungta prie USB-C įkrovimo kabelio, kad įkraudumėte įrenginį. Raudona šviesa degs įkrovimo metu, nustotus šviesa išsijungs ir žalia šviesa įsijungs, kad baterija bus visiškai įkrauta.
3. Norėdami įkrauti kitus įrenginius, prijunkite įrenginį prie USB įkrovimo prievado, kad pradėtumėte įkrovimą.

TWS prisijungimo operacija
1. Kai esate Bluetooth režime, trumpai paspauskite TWS mygtuką abiejose garsiakalbiuose, kad juos susietumėte. Pranešimo garsas rodo, kad TWS yra prijungtas. Ilgai paspauskite, kad atsijungtumėte nuo TWS.
2. Optimalus atstumas tarp dviejų Bluetooth garsiakalbių yra apie 5 metrus.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA DĖL IŠVAIZDOS IR MYGTUKŲ

1. [U] : Ilgai paspauskite, kad įjungtumėte/išjungtumėte įrenginį. (Paspauskite ir laikykite 10 sekundžių, kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus)
2. [EQ] : Trumpai paspauskite, kad perjungtumėte į mikrofono aidą.
3. [VOLUME] : Pasukite kairėn, kad sumažintumėte garsą, pasukite dešinėn, kad padidintumėte garsą.
4. [TF] : Trumpai paspauskite režimo keitimui: Bluetooth, FM, AUX, USB atmintinė, TF kortelė. Ilgai paspauskite TWS funkcijai.
5. [M] : Trumpai paspauskite, kad pradėtumėte/pauzuotumėte, ir ilgai paspauskite, kad FM režime automatiškai ieškotumėte kanalų. Grojant įrašą, ilgai paspauskite atkirtimo mygtuką, kad ištrintumėte įrašą. Grojant muziką, ilgai paspauskite atkirtimo mygtuką, kad greitai pereitumėte prie įrašo atkirtimo režimo. Bluetooth režime, ilgai paspauskite atkirtimo mygtuką, kad susietumėte bluetooth garsiakalbį.
6. [⏮] : Trumpai paspauskite, kad suši prijungtumėte bosą.
7. [⏭] : Trumpai paspauskite, kad grįžtumėte prie ankstesnės dainos / pasirinktumėte ankstesnę radijo stotį. USB atmintinės ar TF kortelės būsenoje ilgai paspauskite, kad atkūrtumėte daina atgal.
8. [⏮] : Trumpai paspauskite, kad perjungtumėte į kitą dainą / pasirinktumėte kitą radijo stotį. USB atmintinės ar TF kortelės režime ilgai paspauskite, kad pereitumėte daina į priekį.
9. [USB] : AUX garso srautas.
10. [⏮] : Įdėkite USB diską, kad grojote MP3 muziką (maksimali USB atmintinės grojimo režimo talpa yra 64 GB, nenaudokite USB atmintinės, didesnės nei 64 GB).
11. [⏭] : Įdėkite TF kortelę, kad grojote MP3 muziką (maksimali USB atmintinės grojimo režimo talpa yra 64 GB, nenaudokite USB atmintinės, didesnės nei 64 GB).
12. [MIC] : Prijungtas prie karaokė ir ilgai paspauskite, kad pereitumėte prie karaokė režimo.
13. Ethernetas indikatorius : Įkrovimo metu degs raudona šviesa, įkrovus šviečiamoji raudona šviesa ir įsijungia žalia šviesa.
14. [USB] : Įkrovimo lizdas, naudokite USB-C įkrovimo laidą, kad įkraudumėte savo įrenginį arba prijunkite prie įkrovoklio įkrovimui.

Nuotolinio valdymo schema ir veikimo instrukcijos
1. Įprastomis sąlygomis nuotolinio valdymo pultas turėtų būti naudojamas per 6 metrų ir 30 laipsnių diapazoną nuo priešaisio imtuvo.
2. Naudodami nuotolinį valdymą, prašome taikyti į garsiakalbio priėmimo langelį. Tarp nuotolinio valdymo pulto ir garsiakalbio neturėtų būti jokių kliūčių.
3. Jei garsiakalbio priėmimo langelis yra tiesioginės saulės šviesos zonoje, nuotolinio valdymo pultas gali veikti netinkamai. Tokiu atveju, prašome perkelti garsiakalbį, kad išvengtumėte tiesioginio saulės šviesos poveikio.
4. Kai nuotolinis valdymas neberaiškus, prašome pakeisti baterijas.
Prašome reguliariai tikrinti nuotolinio valdymo pulto baterijas, kad užtikrintumėte, ar jos reikia pakeisti.

Specialūs garso efektai

PowerSafe valdymas

Garantuoja prieš trumpąjį jungtį ir pervirštinę įjūsę nešiojamo akumuliatoriaus ir įrenginių atvejų.

Klientų aptarnavimas

Dėl bet kokių klausimų apie produktą, prašome susisiekti su mumis adresu service@energizerpowerpacks.com

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer charakteris ir šiam tikri grafiniai ženklai yra Energizer Brands, LLC ir susijusių dukterinių įmonių prekės ženklai ir naudojami pagal Tenerfith International Corp. licenciją.

UM_2_BTS458_LT_S1

Energizer

Lietotāja rokasgrāmata

Ballīšu pulss Bluetooth skaļrunis BTS458

LV

LV

Specifikacija :
Modelis: Energizer_BTS458
Skaļuņa vienīgais: 6,5 collas zēna frekvence + 2 collas tweetera
RMS jauda: 20W
Bluetooth versija: 5.3
Darba attālums: 10M
EQ tips: Iekštelpās/Āra
Atskaņošanas laiks: Aptuveni 6 stundas pie 100% skaļuma, Aptuveni 15 stundas pie 50% skaļuma
Uzlādes strāva: 10A
Atbalsts: BT, TF karte, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frekvences atbildes diapazons: 65Hz-18KHz
Akumulatora tips: Uzlādējams litija-jonu akumulators
Akumulatora ietilpība: DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Ieeldāts ieejas spriegums: USB-C 5V ⎓ 2A
Ieeldāts izejas spriegums: USB-C 5V ⎓ 2A
Izmēri: 264 (P)*283 (A)*329 (A) mm
Svars: 4.23KG±10G

*Pārnatojošās uz lietotāja aktivitātēm, LED gaismas efekti un mikrofonu pieslēgšana var citas daudzfunkcionālitātes var arī ietekmēt atskaņojamās ilgumu.

Iepakojuma saturs :
Bluetooth skaļrunis Energizer_BTS458
USB-C uz USB-C kabelis
AUX kabelis
Tālvadības pults
Vads mikrofons
Lietotāja rokasgrāmata

Bluetooth savienojuma darbība
Ieslēdziet skaļruni, lai pārslēgtu uz Bluetooth režīmu, pēc tam ieslēdziet Bluetooth ierīcē un meklējiet skaļruņa Bluetooth nosaukumu: Energizer_BTS458, lai veiktu savienojumu. Ja tiek parādīts aicinājums ievadīt paroli, ērtāku ievadiet "0000" un nospiediet vai apstiprināt savienojumu.

Bluetooth iekšējās ierakstīšanas darbība
1. Ievietojiet TF kartē vai USB atmiņas, pēc tam pārslēdzieties uz Bluetooth režīmu.
2. Atskaņojiet mūziku savā ierīcē.
3. Ieslēdziet savu mikrofonu vai savienojiet bezvadu mikrofonu.
4. Ātri nospiediet ierakstīšanas pogu, lai sāktu Bluetooth iekšējo ierakstīšanu.
5. Ātri nospiediet ierakstīšanas pogu, lai pabeigtu iekšējo ierakstīšanu un atskaņotu iekšējā ieraksta failu.

Lādēšanas instrukcija
1. Lai ainspēju akumulatora veiktspēju, izvairīties no skaļruņa lietošanas uzlādes laikā.
2. Lietojiet 5V 2A lādētāju, kas savienots ar USB-C uzlādes kabeli ierīces uzlādei. Sarkanā gaisma ir ieslēgta uzlādes laikā, un sarkanā gaisma izslēdzas, un zaļā gaisma iedegas, kad uzlāde ir pabeigta.
3. Lai uzlādētu citas ierīces, lūdzu, pieslēdziet ierīci USB uzlādes portam, lai uzsāktu uzlādi.

TWS savienojuma darbība
1. Bluetooth režīmā ir nospiedināt TWS pogu abos skaļruņos, lai savienotu. Paziņojuma skaņa norāda, ka TWS ir savienots. Ilgi nospiediet, lai atvienotu TWS.
2. Optimālais savienojuma attālums starp divām Bluetooth skaļruņiem ir aptuveni 5 metri.

Problēmu novēršana
1. Automātiski ieslēdzas, kad ieslēgts
Akumulatora ir izlādējies, lūdzu, pārbāzu uzlādēšot to pirms lietošanas.
2. Atskaņotāju automātiski izslēdzas vai restartējas
Akumulatora ir izlādējies, lūdzu, pārbāzu uzlādēšot to pirms lietošanas.
3. Izslēdzas gaisma nedēļu, nešķiet uzlādēts
Lūdzu, pārbārzieties, ka uzlādēts kabelis ir pareizi pievienjts un vai tas nav bojāts vai darbojas normālī; lūdzu, izmantojiet 5V-2A lādētāju, lai uzlādētu ierīci.
4. Bluetooth statuss ir klusājoši
Lūdzu, pārbārzieties, vai Bluetooth ir pareizi savienots. Kad Bluetooth ierīce atskaņo, pārbārzieties, ka skaļums ir minimāls.
5. TF karte/USB atmiņas atskaņojuma ir klusājoša
Pārbaudiet, vai TF karte ir ievietota pareizajā virzienā un vietā, vai USB atmiņa ir ievietota vietā vai tai labi kontaktā; vai mūziķas formāts TF kartē vai USB atmiņā ir pareizs (Piezīme: Mūzika TF kartē/USB atsaitnēja galvenokārt atbalsta MP3 saspiesto audio failu un WMA bezzaudēšanu audio failu atskaņošanu); vai ierīces skaļums ir noregulēts uz minimālo.
6. Ierakstīšana neveiksmīga
Pārbaudiet, vai TF kartē vai USB atmiņā ir vieta, izslēdziet datus failus, lai atbrīvotu krātuves vietu. Ierakstīšana jāveic TF kartes ražotnē vai USB atmiņas ražotnē, un jāizvairās pieslēgties vairāk mikrofoniem.
7. Ierakstu nevar izdzēst
Lūdzu, ilgi nospiediet ierakstīšanas pogu vai pieslēdzieties ierīci ziņu datoru, lai izdzēstu to, kad atskaņojat ierakstu.
8. Ierakstu skaņa ir zema vai ir trokšņu
Ieeldējiet savā mikrofonu, kad ieraksti.
9. Ģenerējas tauslīkmas rezultāts, automātiska izslēgšanās
Bluetooth režīmā, ja skaļrunis nav savienots ar mobilo Bluetooth ierīci un nav veikta darbība 15 minūtes, skaļrunis pāriet uz enerģijas taupīšanas režīmu un automātiski izslēgsies.

IC Brīdinājums:
Ierīcesēja mikrofona darbība
1. Ilgi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu.
2. Kad mikrofons nav savienots ar ierīci, displejs lēni mirgos.
Kad mikrofons ir veiksmīgi savienots ar ierīci, displejs pārstāj mirgot un paliek pastāvīgs stāvoklis. Displejs ātri mirgo, kad akumulators ir izsīkušs.
3. Kad bezvadu mikrofona akumulators ir beidzies, varat pagriezt mikrofona pa kreisi un nomainīt AA numura 5 bateriju. Lūdzu, pievērsiet uzmanību pozitīvajiem un negatīvajiem polēm, nomainot bateriju.
4. Gēsēšana: Lūdzu, novietojiet mikrofonu tuvumā pie skaļruņa ierīces. Mēģiniet mikrofonu novietot nedaudz tālāk no vai ar skaļruņa ierīces vai mēģiniet samazināt mikrofonu skaļumu.
5. Zems mikrofona skaļums/Nekāda mikrofona skaļums: Lūdzu, pārbārzieties, ka mikrofonu skaļums ir palielināts līdz maksimumam.

RSS-Gen Issue 5 "&" RSS-Gen numurs 5 - Angļu valodā:
Šis ierīce satur licence-atbrīvotu radiofrekvences (RF) sūtītāju/uztvērēju, kas atbilst Inovācija, Zinātne un Ekonomiskās Attīstības Kanādas licence-atbrīvotajam RSS(s). Darbība pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:
(1) Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus.
(2) Šai ierīcei jāpieņem visi traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.
Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav izstrādāja atzīstīgās puses apstiprinātas, var anulēt ierīcēja tiesības izmantot aprīkojumu.

NORĀDĪJUMI PAR IZSKATU UN TAUSTEKŠIEM



1. [U] : Ilgi nospiedināt, lai ieslēgtu/izslēgtu sistēmu. (Nospiedināt un turēt 10 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus)
2. [EQ] : Īsi nospiedināt, lai pārslēgtu uz mikrofona atbalss efektu.
3. [VOLUME] : Pagriezīet pa kreisi, lai samazinātu skaļumu, pagriezīet pa labi, lai palielinātu skaļumu.
4. [TF] : Īsi nospiedināt, lai pārslēgtu režīmus: Bluetooth, FM, AUX, USB piedziņa, TF karte. Ilgi nospiedināt, lai aktivētu TWS funkciju.
5. [M] : Īsi nospiedināt, lai atskaņotu/pauzētu, un ilgi nospiedināt, lai automātiski meklētu kanālus FM režīmā. Atskaņojot ierakstu, ilgi nospiedināt atskaņošanas pogu, lai dzēstu ierakstu. Atskaņojot mūziku, ilgi nospiedināt atskaņošanas pogu, lai ātri pārietu uz ierakstā atskaņojumu. Bluetooth režīmā ilgi nospiedināt atskaņošanas pogu, lai tieši ieslēgtu Bluetooth savienojumu.
6. [⏮] : Īsi nospiedināt, lai ieslēgtu brīvajam apgaismojumu, ilgi nospiedināt, lai tieši izslēgtu brīvajam apgaismojumu.
7. [⏭] : Īsi nospiedināt, lai palielinātu basa efektu.
8. [⏮] : Īsi nospiedināt, lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu/izvēlētos iepriekšējo radiostaciju. USB piedziņas vai TF kartes režīmā ilgi nospiedināt, lai atsāktu dziesmu.
9. [⏭] : Īsi nospiedināt, lai atskaņotu nākamo dziesmu/izvēlētos nākamo radiostaciju. USB piedziņas vai TF kartes režīmā ilgi nospiedināt, lai palātrinātu dziesmu.
10. [AUX] : AUX audio ieeja.
11. [USB] : Ievietojiet USB disku, lai atskaņotu MP3 mūziku (maksimālā jauda USB atskaņojamas režīmā ir 64 GB, nelietojiet USB disku ar vairāk nekā 64 GB).
12. [TF] : Ievietojiet TF kartē, lai atskaņotu MP3 mūziku (maksimālā jauda USB atskaņojamas režīmā ir 64 GB, nelietojiet USB disku ar vairāk nekā 64 GB).
13. [MIC] : Pievienojiet vadu mikrofonu un pārejiet uz karaoke režīmu.
14. Ēžīdāks indikātors : Izdāsās laika deg sarkanā gaisma, sarkanā gaisma izslēgsies un zaļā gaisma iedegas, kad uzlāde būs pabeigta.
15. [USB] : Izlādes ligzda, izmantojiet USB-C uzlādes kabeli, lai uzlādētu ierīci vai pieslēgtu to pie lādētāja uzlādei.

Attāluma Shēmas Diagramma un Darbības Instrukcijas
1. Normālos apstākļos tālvadības pults jāizmanto saņemšanas diapazonā līdz 6 metriem un 30 grādiem no ierīces uztvērēja.
2. Lietojot tālvadības pulti, lūdzu, mērķējiet uz skaļruņa saņemšanas logu. Starp tālvadības pulti un skaļruni nedrīkst būt šķēršļi.
3. Ja skaļruņa saņemšanas logs ir pakļauts tiešiem saules stariem, tālvadības paneļa darbība var būt traucēta. Šādā gadījumā lūdzu, pārvietojiet skaļruni, lai izvairītos no tiešas saules gaismas ietekmēšanas.
4. Kad tālvadības pults baterija ir izlādējusies, lūdzu, nomainiet bateriju.
Lūdzu, regulāri pārbaudiet tālvadības pults baterijas, jai pārliecināties, vai tās nav jāmaina.

Īpaši skaņas efekti

PowerSafe vadība

Garantijas pret īslēgumu un pārpildīšanu jūsu portatīvajam akumulatoram un ierīcēm.

Klientu apkalpošana

Par jebkuriem jautājumiem par produktu, lūdzu, sazinieties ar mums uz service@energizerpowerpacks.com

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energ

Energizer

Manual de utilizare

Puls de petrecere Difuzor Bluetooth

BTS458

RO

Specificații :
Model Model: BTS458
Unitate Boxă: 6.5 inch frecvență completă + 2 inch tweeter
Putere RMS: 20W
Versiune Bluetooth: 5.3
Distanță de Operare: 10M
Tip EQ: Interior/Exterior
Timp de Redare: Aproximativ 6 ore la volum 100%, Aproximativ 15 ore la volum 50%
Timp de Încărcare: 10H
Support: BT, Card TF, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Răspuns în Frecvență: 65Hz-18KHz
Tip Celulă: Baterie Reîncărcabilă Litiu-Ion
Capacitate Baterie: DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Intrare Nominală: USB-C 5V ⎓ 2A
Ieșire Nominală: USB-C 5V ⎓ 2A
Dimensiuni: 264L(7283D)229H(mm
Greutate: 4.23Kg±10G

*În funcție de activitățile utilizatorului, utilizarea efectelor de lumină LED și a conexiunii cu microfonul sau a altor funcții multiple poate influența durata de redare.

Conținutul pachetului :
Difuzor Bluetooth BTS458
Cablu USB-C la USB-C
Cablu AUX
Telecomandă
Manual de utilizare
Microfon fără fir

Operațiunea de conectare Bluetooth
Porniți difuzorul pentru a intra în modul Bluetooth, apoi activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. și căutați numele Bluetooth al difuzorului, Energizer_BTS458 pentru asociere. Dacă apare o solicitare pentru parola de asociere, introduceți „0000” și faceți clic pe confirmare.

Operațiunea de înregistrare internă Bluetooth
1. Introduceți cardul TF cu stick-ul USB, apoi conectați la modul Bluetooth.
2. Redați muzica pe dispozitivul dvs.
3. Introduceți microfonul cablat sau conectați un microfon wireless.
4. Apăsați scurt butonul de înregistrare, înregistrarea internă Bluetooth va începe.
5. Apăsați scurt butonul de înregistrare și finalizați înregistrarea internă și și redați fișierul de înregistrare internă.

Instrucțiuni de încărcare
1. Pentru a proteja performanța bateriei, evitați utilizarea difuzorului în timpul încărcării.
2. Utilizați un încărcător de 5V 2A conectat cu un cablu de încărcare USB-C pentru a încărca dispozitivul; lumina roșie este aprinsă în timpul încărcării, iar lumina roșie se va stinge și lumina verde se va aprinde când încărcarea este completă.
3. Pentru a încărca alte dispozitive, conectați dispozitivul la portul de încărcare USB pentru a începe încărcarea.

Operațiune de conexiune TWS
1. În modul Bluetooth, activați funcția TWS pe ambele difuzoare pentru a le împerechea. Un sunet de notificare indică faptul că TWS este conectat. Apăsați lung pentru a deconecta TWS.
2. Distanța optimă de conexiune între două difuzoare Bluetooth este de aproximativ 5 metri.

Depanare
1. Se aprinde automat când este pornit
Bateria este descărcată, vă rugăm să o încărcați complet înainte de utilizare.
2. Răspuns/ne oprește sau se repornește automat
Bateria este descărcată, vă rugăm să o încărcați complet înainte de utilizare.
3. Lumina de încărcare nu se aprinde, nu se încarcă
Vă rugăm să verificați dacă cablul de încărcare este conectat corect și dacă nu este deteriorat sau în stare proastă. Folosiți un încărcător de 5V-2A pentru a încărca dispozitivul.
4. Stereo Bluetooth este slăbănog
Vă rugăm să verificați dacă Bluetooth-ul este asociat corect. Când dispozitivul Bluetooth este în funcțiune, asigurați-vă că volumul este setat la mijloc.
5. Redarea de pe cardul TF/USB este slăbănog
Verificați dacă cardul TF este introdus în direcția corectă și complet, dacă unitatea USB este introdusă corect și dacă este compatibilă. Este recomandat ca formatul de pe cardul TF sau unitatea USB este corect (Nokia/Muzica de pe cardul TF/unitatea USB trebuie formatat în format fișiere audio comprimate MP3 și fișiere audio fără pierderi WMA); verificați dacă volumul dispozitivului este setat la minim.
6. Înregistrarea nu este clară
Verificați dacă este spațiu pe cardul TF sau unitatea USB, și dacă este suficient spațiu pentru a reserva spațiu de stocare. Înregistrează doar în fișier în modul card TF sau unitate USB, și un microfon cablat trebuie să fie introdus.
7. Înregistrarea nu poate fi pornită
Vă rugăm să treci apăsat butonul de înregistrare sau să nu conectezi la un computer pentru a o stoca atunci când redați fișierul de înregistrare.
8. Sunetul înregistrării este scăzut sau există zgomote
Introduceți un microfon cablat cât mai aproape de sursa sonoră.
9. Modul de economisire a energiei, oprire automată
În modul Bluetooth, dacă difuzorul nu este conectat la niciun dispozitiv Bluetooth și nu există niciun operațiune timp de 15 minute, difuzorul va intra în modul de economisire a energiei și se va opri automat.

Atenționare RC:
Funcționarea microfonului wireless:
1.Tineți apăsat pentru a porni/opri.
2. Când microfonul nu este conectat la dispozitiv, aflați de difuzorul lent. Când microfonul este conectat și se aprinde la dispozitiv, aflați de opri clipirea și se aflați un stadiu constant. Aflați clipește rapid atunci când bateria este descărcată.
3. Când bateria microfonului wireless este descărcată, puteți folosi microfonul la stânga și folosiți bateria AA de tip nr. 5. Vă rugăm să acordați atenție polarității pozitive și negative la instalarea bateriei.
4.Feedback acustic: Vă rugăm să nu plasați microfonul aproape de difuzorul de difuzare. Încercați să puneți microfonul puțin mai departe de sau în spatele dispozitivului de difuzare sau încercați să reduceți volumul microfonului.
5.Volum mic al microfonului / fără volum al microfonului: Vă rugăm să vă asigurați că volumul microfonului este reglat la maximum.



RSS-Gen Issue 5 “&” RSS-Gen numărul 5 - Englezește:
Acest dispozitiv conține emițătoare/receptoare excepțiile de la licență, care respectă RSS-urile fără licență ale Industriei Științei și Dezvoltării Economiei din Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe.
(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.
Orice modificări sau modificări care nu sunt expuse aprobate de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

©2024 Energizer. Energizer, caracteristica Energizer și aparițiile distincției grafice sunt mărci comerciale ale Energizer Brands, LLC și a subsidiarelor sale și sunt utilizate sub licență de TenrrFish International Corp.

UM_2_BTS458_RO_11

INSTRUCȚIUNI PENTRU APARIȚIE ȘI BUTON

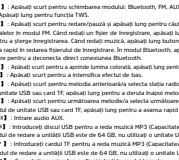

1. 【⏻】: Apăsați lung pentru a porni/opri. (Tineți apăsat timp de 10 secunde pentru a reglaua setările din fabrică)
2. 【EQ】: Apăsați scurt pentru a schimba pe efectul de ecou al microfonului.
3. 【VOLUME】: Întorcerți la stânga pentru a scădea volumul, întorcerți la dreapta pentru a crește volumul.
4. 【⏯】: Apăsați scurt pentru schimbarea modului: Bluetooth, FM, AUX, unitate USB, card TF. Apăsați lung pentru funcția TWS.
5. 【⏮】: Apăsați scurt pentru redare/pauză și apăsați lung pentru căutarea automată a canalelor în modul FM. Când redați un fișier de înregistrare, apăsați lung butonul de redare pentru a șterge înregistrarea. Când redați muzică, apăsați lung butonul de redare pentru a intra apoi în redarea fișierului de înregistrare. În modul Bluetooth, apăsați lung butonul de redare pentru a deconecta direct conexiunea Bluetooth.
6. 【⏭】: Apăsați scurt pentru a aprinde lumina colorată, apăsați lung pentru a o stinge direct.
7. 【EQ】: Apăsați scurt pentru a intensifica efectul de bas.
8. 【⏮】: Apăsați scurt pentru melodia anterioară/a selecta stația radio anterioară. În starea de unitate USB sau card TF, apăsați lung pentru a derula înapoi melodia.
9. 【⏭】: Apăsați scurt pentru următoarea melodie/a selecta următoarea stație radio. În modul de unitate USB sau card TF, apăsați lung pentru a avansa rapid melodia.
10. 【AUX】: Introducerț audio AUX.
11. 【USB】: Introducerț discul USB pentru a redea muzică MP3 (Capacitatea maximă pentru modul de redare a unității USB este de 64 GB, nu utilizați o unitate USB de peste 64GB).
12. 【TF】: Introducerț cardul TF pentru a reda muzică MP3 (Capacitatea maximă pentru modul de redare a unității USB este de 64 GB, nu utilizați o unitate USB de peste 64GB).
13. 【MIC】: Conectați un microfon cu fir și introduceț în modul karaoke.
14. 【Indicator de Încărcare】: Lumina roșie este aprinsă în timpul încărcării, lumina roșie se va stinge și lumina verde se va aprinde când încărcarea este completă.
15. 【DC】: Conector de încărcare, folosiți un cablu de încărcare USB-C pentru a încărca dispozitivul sau conectați-l la încărcător pentru reîncărcare.

Schema de conectare a telecomenzii și instrucțiuni de operare

1. În condiții normale, telecomanda ar trebui să fie utilizată în raza de recepție de 6 metri și 30 de grade față de receptorul dispozitivului.
2. Când utilizați telecomanda, vizați fereastra de recepție a difuzorului. Nu ar trebui să fie obstacole între telecomandă și difuzor.
3. Dacă fereastra de recepție a difuzorului este expusă la lumina directă a soarelui, panoul de operare al telecomenzii poate funcționa defectuos. În acest caz, vă rugăm să mutați difuzorul pentru a evita expunerea directă la soare.
4. Când telecomanda este descărcată, vă rugăm să schimbați bateria. Verificați periodic bateriile telecomenzii pentru a vedea dacă trebuie înlocuite.

Efecte de sunet speciale

1. Efect de sunet de țipăt
2. Efect de sunet de aplauze
3. Efect de sunet de fluierat
4. Efect de sunet de sârut
5. Efect de sunet de lovire/palmă
6. Efect de sunet de foc de armă
7. Efect de sunet de huiduieli

Instrucțiuni de siguranță
- Evitați contactul cu apa, căldura, focul, penetrarea produsului și căderile severe în orice moment.
- Nu introduceți alte obiecte în portul de încărcare (în afară de conectorii originali adaptați).
- Nu curățați produsul cu apă sau alte produse de curățat, curățați exterior cu o cârpă sau servețel uger uzmet.
- Orice deteriorare intenționată și fizică a produsului nu va fi acoperită de condițiile de garanție.
- Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria pentru a maximiza durata de viață a acesteia.

Vă rugăm să respectați următoarele puncte pentru a crește eficiența duratei de viață a bateriei:
- Evitați difuzorul în timpul de încărcare.
- Conectați mai întâi priza de încărcare la difuzor, apoi conectați adaptorul.
- La prima utilizare a acestui difuzor, bateria poate avea o durată de viață mai scurtă decât durata sa de viață completă. Astfel, este necesar să reporniți difuzorul de câte ori este nevoie pentru a reda muzica până când bateria este complet descărcată. Acest lucru îmsamină că bateria a fost complet descărcată când lumina de încărcare devine roșie sau indicatorul de încărcare este minimizat (în funcție de model). Apoi trebuie să lăsați bateria timp de 7-8 ore până când lumina de încărcare devine verde.
- Este recomandat ca timp să nu încărcați bateria mai mult de 8 ore.

Managementul PowerSafe
Garantează împotriva scurtcircuitului și supraîncărcării pentru bateria mobilă și dispozitivele dumneavoastră.

Serviciu pentru clienți
Pentru orice întrebare despre produs, vă rugăm să ne contactați la service@energizerpowerpacks.com

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, caracteristica Energizer și aparițiile distincției grafice sunt mărci comerciale ale Energizer Brands, LLC și a subsidiarelor sale și sunt utilizate sub licență de TenrrFish International Corp.

UM_2_BTS458_RO_11

RU

Спецификация :
Модель: BTS458
Динамик: 6.5 дюйма полная частота + 2 дюйма твитер
Мощность RMS: 20 Вт
Версия Bluetooth: 5.3
Радиус действия: 10 м
Тип EQ: Внутреннейнаружный
Время воспроизведения: Около 6 часов при 100% громкости, около 15 часов при 50% громкости
Время зарядки: 10 часов
Поддержка: BT, карта TF, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Частотный диапазон: 65 Гц-18 кГц
Тип батареи: перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Емкость батареи: DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Номинальный вход: USB-C 5V ⎓ 2A
Номинальный выход: USB-C 5V ⎓ 2A
Размеры: 264L(7283D)229H(мм
Вес: 4.23 кг ±10 г

* Оснащенность действиями пользователя, использование эффектов LED-подсветки и подключение микрофона или другие многочисленные функции также может повлиять на продолжительность воспроизведения.

Содержимое упаковки :
Bluetooth-динамик BTS458
Кабель USB-C на USB-C
AUX кабель
Пульт дистанционного управления
Руководство пользователя
Беспроводной микрофон

Операции с подключением по Bluetooth
Включите колонку, чтобы войти в режим Bluetooth, затем включите Bluetooth на вашем устройстве и найдите название Bluetooth колонки Energizer_BTS458 для сопряжения. Если появится запрос на ввод пароля, введите “0000” и нажмите “Подтвердить подключение”.

Операции с внутренней записью по Bluetooth
1. Вставьте TF-карту или USB-накопитель, затем переключитесь на режим Bluetooth.
2. Воспроизведите музыку на вашем устройстве.
3. Вставьте проводной микрофон или подключите беспроводной микрофон.
4. Кратко нажмите кнопку записи, внутренняя записывающее устройство начнет запись.
5. Кратко нажмите кнопку записи, чтобы завершить внутреннюю запись и воспроизвести записанный файл.

Инструкция по зарядке
1. Для защиты производительности батареи избегайте использования колонки во время зарядки.
2. Используйте зарядное устройство 5В 2А, подключенное к кабелю USB-C для зарядки устройства; Красный свет при зарядке зарядки, красный свет выключается, и зеленый свет загорается, когда зарядка полностью завершена.
3. Для зарядки других устройств подключите их к USB-порту зарядки.

Операция подключения TWS
1. В режиме Bluetooth коснуться каждого канала колонку TWS на обеих колонках для сопряжения. Звуковой сигнал указывает на успешное подключение TWS. Длительное нажатие отключит TWS.
2. Оптимальное расстояние между двумя Bluetooth-колонками составляет примерно 5 метров.

Устранение неполадок
1. Автоматическое выключение при включении
Аккумулятор разряжен, пожалуйста, полностью зарядите его перед использованием.
2. Плавер автоматическое выключение/ нет или переподключается
Аккумулятор разряжен, пожалуйста, полностью зарядите его перед использованием.
3. Индикатор зарядки на горит, устройство не заряжается
Убедитесь, что зарядный кабель правильно подключен и не поврежден. Используйте зарядное устройство с выходом 5V-2A для зарядки устройства.
4. Bluetooth не работает
Убедитесь, что Bluetooth-устройство сопряжено. Когда Bluetooth-устройство воспроизводит звук, убедитесь, что громкость установлена на среднюю.
5. Воспроизведение с TF-карты/USB-накопителя без звука
Проверьте, правильно ли вставлена TF-карта / USB-накопитель, не плохо ли она содержимое; убедитесь, что формат музыки на TF-карте или USB-накопителе правильный (звуковые TF-карты/USB-накопитель в формате сжатого аудиофайла MP3 или аудиофайлов в WMA без потерь); проверьте, что громкость устройства установлена на минимум.
6. Запись не работает
Проверьте наличие свободного места на TF-карте или USB-накопителе, удалите некоторые файлы для освобождения места. Запись должна производиться в режиме TF-карты или USB-накопителя, а должен быть встроен проводной микрофон.
7. Запись не может быть удалена
Не выполняйте резервное копирование или подключение к компьютеру для удаления файла во время воспроизведения записи.
8. Запись имеет низкий звук или шум
Вставьте проводной микрофон как можно ближе к источнику звука.
9. Режим энергосбережения, автоматическое выключение
В режиме Bluetooth, если режим не подключен к устройству Bluetooth и нет операций в течение 15 минут, динамик перейдет в режим энергосбережения и автоматически выключится.

IC Предупреждение:
Операции беспроводного микрофона
1. Долгое нажатие для включения/выключения. (Держите нажатой 10 секунд для восстановления заводских настроек)
2. Когда микрофон не используется с устройством, дисплей будет медленно мигать. Когда микрофон успешно подключен к устройству, дисплей перестанет мигать и перейдет в постоянное состояние. Когда заряд почти был быстро, когда батарея разряжена.
3. Когда батареи беспроводного микрофона разряжены, вы можете открыть микрофон вчасо и заменить батареи типа AA №5. Пожалуйста, обратите внимание на полярность при замене батареи.
4. Эхо! Пожалуйста, не ставьте микрофон близко к динамику. Попробуйте разместить микрофон подальше от динамика или уменьшите громкость микрофона.
5. Низкий уровень громкости микрофона/Отсутствие громкости микрофона: Пожалуйста, убедитесь, что громкость микрофона установлена на максимум.

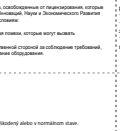

RSS-Gen Issue 5 “&” RSS-Gen номер 5 - Английский:
Это устройство содержит передатчики/приемники, освобожденные от лицензирования, которые соответствуют требованиям лицензирования без лицензии Инновации, Наук и Экономического Развития Канады. Работа устройства подчиняется следующим двум условиям:
(1) Это устройство не должно вызывать помех.
(2) Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.
Любые изменения или модификации, не одобренные ответственной стороной за соблюдение требований, могут аннулировать полномочия пользователя на использование оборудования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КНОПКАМ

1. 【⏻】: Долгое нажатие для включения/выключения. (Держите нажатой 10 секунд для восстановления заводских настроек)
2. 【EQ】: Короткое нажатие для переключения на эффект эхо микрофона.
3. 【VOLUME】: Поворотите влево, чтобы уменьшить громкость, поворотите вправо, чтобы увеличить громкость.
4. 【⏯】: Короткое нажатие для смены режимов: Bluetooth, FM, AUX, USB накопитель, TF карта. Долгое нажатие для активации функции TWS.
5. 【⏮】: Короткое нажатие для воспроизведения/паузы, долгое нажатие для автоматического поиска станций в режиме FM. При воспроизведении записи, долгое нажатие кнопки воспроизведения для удаления записи. При воспроизведении музыки, долгое нажатие кнопки воспроизведения для быстрого перехода к воспроизведению файла записи. В режиме Bluetooth, долгое нажатие кнопки воспроизведения для немедленного отключения Bluetooth.
6. 【⏭】: Короткое нажатие для включения цветного света, долгое нажатие для его выключения.
7. 【EQ】: Короткое нажатие для усиления баса.
8. 【⏮】: Короткое нажатие для переключения на предыдущую мелодию/выбора предыдущей радиостанции. В режиме USB-накопителя или TF-карты долгое нажатие для перемотки назад.
9. 【⏭】: Короткое нажатие для переключения на следующую мелодию/выбор следующей радиостанции. В режиме USB-накопителя или TF-карты долгое нажатие для быстрой перемотки вперед.
10. 【AUX】: AUX аудиовход.
11. 【USB】: Вставьте USB-диск для воспроизведения музыки MP3 (максимальная ёмкость для режима воспроизведения с USB-диска составляет 64 ГБ, не используйте USB-диск более 64 ГБ).
12. 【TF】: Вставьте TF-карту для воспроизведения музыки MP3 (максимальная ёмкость для режима воспроизведения с TF-карты составляет 64 ГБ, не используйте TF-карту более 64 ГБ).
13. 【MIC】: Подключите проводной микрофон и перейдите в режим караоке.
14. 【Индикатор зарядки】: Красный свет горит во время зарядки, красный свет погасает, а зеленый свет загорится, когда зарядка будет завершена.
15. 【DC】: Зарядка колонки, используйте кабель USB-C для зарядки вашего устройства или подключите к зарядному устройству для перезарядки.

Схема подключения пульта и инструкции по эксплуатации

1. В нормальных условиях пульт дистанционного управления следует использовать в пределах зоны приема на расстоянии до 6 метров и под углом 30 градусов от приемника устройства.
2. При использовании пульта направляйте его на приемник окно динамика. Между пультом и динамиком не должно быть препятствий.
3. Если приемник окно динамика находится под сильным солнечным светом, панель управления пульта может выйти из строя. В этом случае переместите динамик, чтобы избежать прямого солнечного света.
4. Когда батарея пульта разрядится, замените ее. Регулярно проверяйте батареи пульта, чтобы убедиться, что они не нуждаются в замене.

Специальные звуковые эффекты

1. Звук крика
2. Звук аплодисментов
3. Звук свиста
4. Звук поцелуя
5. Звук удара/пощёчины
6. Звук выстрела
7. Звук смеха

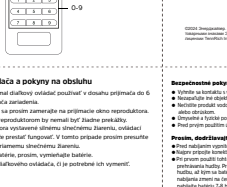

Инструкция по безопасности
- Избегайте попадания воды, пятна, огня, проникновения в продукт и серьезных падений в любое время.
- Не вставляйте посторонние объекты, кроме специально назначенных разъемов.
- Не очищайте продукт водой или другими чистящими средствами, чистите внешнюю поверхность сперва влажной тканью или салфеткой.
- Намеренное и физическое повреждение продукта не покрывается условиями гарантии.
- Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием, чтобы максимизировать срок службы батареи.

Пожалуйста, учитывайте следующие моменты для увеличения эффективности работы батареи:
- Выключайте колонку перед зарядкой.
- Подключите разъем зарядного устройства к колонке сначала, а затем вставьте в адаптер в розетку.
- При первом использовании устройства колонка может выключиться до первого процесса разрядки и во время воспроизведения музыки. Поэтому дважды или более раз нужно перезапустить колонку, чтобы воспроизводить музыку до тех пор, пока батарея не будет полностью разряжена. Это означает, что батарея полностью разряжена, когда индикатор зарядки становится красным или индикатор заряда минимизирован (в зависимости от модели). Затем зарядите батарею в течение 7-8 часов до тех пор, пока индикатор зарядки не станет зеленым.
- Настоятельно рекомендуется не заряжать батарею более 8 часов.

Управление PowerSafe
Гарантирует защиту от короткого замыкания и перегрузки для вашего портативного аккумулятора и устройств.

Обслуживание клиентов
По любым вопросам о продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу service@energizerpowerpacks.com

Made In China

©2024 Энергизер. Энергизер, Энергизер Характер и отличительные графические дизайны являются товарными знаками бренда Энергизер, ООО и связанных с ними дочерних предприятий и используются по лицензии TenrrFish International Corp.

UM_2_BTS458_RU_11

SK

Špecifikácia :
Model modelu: BTS458
Reproduktor: 6,5-palcový zhrnkrekmrtný + 2-palcový výškový
Výkon RMS: 20W
Verzia Bluetooth: 5.3
Dosah prevádzky: 10M
Typ EQ: Interiér/Exterié
Doba prehrávania: Približne 6 hodín pri 100% hlasitosti, približne 15 hodín pri 50% hlasitosti
Čas nabíjania: 10H
Podpora: BT, karta, AUX, USB, FM, TWS, MIC
Frekvenčná odozva: 65Hz-18KHz
Typ článku: Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Kapacita batérie: DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Nominálny vstup: USB-C 5V ⎓ 2A
Nominálny výstup: USB-C 5V ⎓ 2A
Rozmery: 264L(7283D)229H(mm
Hmotnosť: 4.23Kg±10G

*Na základe aktivít používateľa môžu používanie LED svetelných efektov a pripojenie mikrofónu alebo iné viaceré funkcie ovplyvniť dobu prehrávania.

Obsah balenia :
Bluetooth reproduktor BTS458
Kábel USB-C na USB-C
AUX kábel
Diaľkové ovládanie
Používateľská príručka
Bezdrôtový mikrofón

Prevádzka pripojenia cez Bluetooth
Zapnite reproduktor a aktivujte do režimu Bluetooth, potom zapnite Bluetooth na vašom zariadení a vyhľadajte názov Bluetooth reproduktora: Energizer_BTS458 na spárovanie. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte „0000” a kliknite na potvrdiť prístupnie.

Prevádzka interného nahrávania cez Bluetooth
1. Vložte TF kartu alebo USB disk a prepnite do režimu Bluetooth.
2. Prehrajte hudbu na vašom zariadení.
3. Vložte káblový mikrofón alebo prepojte bezdrôtový mikrofón.
4. Krátkym stlačením tlačidla nahrávania sa začne interné nahrávanie cez Bluetooth.
5. Krátkym stlačením tlačidla nahrávania ukončíte interné nahrávanie a prehráte súbor interného nahrávania.

Pokyny na nabíjanie
1. Aby sa ochránil výkon batérie, vyhnite sa používaniu reproduktora počas nabíjania.
2. Použite nabíjačku 5V 2A pripojenú cez USB-C kábel na nabíjanie zariadenia. Červené svetlo svieti počas nabíjania, červené svetlo sa vypne a zelené svetlo sa rozsvieti, keď je batéria úplne nabitá.
3. Na nabíjanie iných zariadení pripojte zariadenie k USB nabíjaciemu portu a začnite nabíjanie.

Prevádzka TWS pripojenia
1. V režime Bluetooth krátko stlačte tlačidlo TWS na oboch reproduktorch na spárovanie. Ovne sa uzovrehnú zvuk, ktorý signalizuje, že TWS je pripojené. Dlhým stlačením tlačidla TWS sa odpojí TWS.
2. Optimálna vzdialenosť medzi dvoma Bluetooth reproduktormi je približne 5 metrov.

Riešenie problémov
1. Automatické vypnutie pri zapnutí
Batéria je nízka, pred použitím ju použite úplne dobite.
2. Prehrávať sa automaticky vypne alebo reštartuje
Batéria je nízka, pred použitím ju použite úplne dobite.
3. Nabíjacia kontrolka nie je zapnutá, nenabíja sa
Uistite sa, že nabíjací kábel je správne pripojený a či nie je poškodený alebo v normálnom stave. Použite nabíjačku s výstupom 5V-2A na nabíjanie zariadenia.
4. Slov Bluetooth je tichý
Uistite sa, že Bluetooth je správne spárovaný. Keď sa Bluetooth zariadenie prehráva, uistite sa, že hlasitosť je na mierne.
5. Prehrávanie z TF kartyUSB disku je tiché
Skontrolujte, či je TF karta vložená správnym smerom a na mieste. (i) Je USB disk správne zasunutý a má dobrý kontakt; (i) je formát hudby na TF karte alebo USB disku správny (Poznámka: Hudba na TF karte/USB disku podporuje hlavne MP3 komprimované zvukové súbory a WMA bezstratové zvukové súbory); (i) je hlasitosť zariadenia nastavená na minimum.
6. Nahrávanie nefunguje
Skontrolujte, či je na TF karte alebo USB disku voľné miesto, odstráňte niektoré súbory, aby ste uvoľnili úložný priestor. Nahrávanie by malo byť v režime TF karty alebo USB disku a mal by byť zasunutý káblový mikrofón.
7. Nahrávku nie je možné vymazať
Nevykonajte zálohovanie ani nepripájajte alebo pripojením k počítaču môžete nahrávku vymazať počas prehrávania záznamu.
8. Zvuk nahrávky je nízky alebo je prítomný šum
Pri nahrávaní vložte káblový mikrofón.
9. Úsporný režim, automatické vypnutie
V režime Bluetooth, keď nie je pripojené žiadne Bluetooth zariadenie a nedošlo k žiadnej činnosti po dobu 15 minút, zariadenie prejde do úsporného režimu a automaticky sa vypne.

IC upozornenie:
Prevádzka bezdrôtového mikrofónu
1. Dlhé stlačenie na zapnutie/vypnutie.
2. Keď nie je mikrofón pripojený k zariadeniu, displej bude pomaly blikať. Keď je mikrofón úspešne pripojený k zariadeniu, displej prestane blikať a zostane stabilný stav. Displej rýchlo bliká, keď je batéria slabá.
3. Keď je batéria bezdrôtového mikrofónu vybitá, môžete mikrofón otvoriť dôležitá a vymeniť batériu typu AA č. 5. Pri výmene batérie si dávajte pozor na polaritu a negatívne póly.
4. Snažte sa, aby sa mikrofón nedostal blízko k zariadeniu reproduktora. Pokúste sa umiestniť mikrofón trochu ďalej od alebo za zariadenie reproduktora, alebo skúste znížiť hlasitosť mikrofónu.
5. Nízka hlasitosť mikrofónu/Žiadny zvuk z mikrofónu: Uistite sa, že hlasitosť mikrofónu je nastavená na maximum.

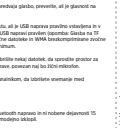

RSS-Gen Issue 5 “&” RSS-Gen číslo 5 - Anglický:
Toto zariadenie obsahuje vysielače/prijímače vyňaté z licencovania, ktoré spĺňajú ustanovenia bezlicenčné RSS podľa kanadského Ministerstva Inovácií, vedy a hospodárskeho rozvoja. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvom podmienkami:
(1) Tento prístroj nesmie spôsobovať rušenie.
(2) Tento prístroj musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku prístroja.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené zodpovednou stranou za súlad, môžu zrušiť právo používateľa na prevádzku zariadenia.

Pokyny pre vzhľad a tlačidlá

1. 【⏻】: Dlhé stlačenie na zapnutie/vypnutie. (Stlačte a držte po dobu 10 sekúnd na obnovenie továrenských nastavení)
2. 【EQ】: Krátke stlačenie prepínať na efekt ozvenu mikrofónu.
3. 【VOLUME】: Otočte doľava na zníženie hlasitosti, otočte doprava na zvýšenie hlasitosti.
4. 【⏯】: Krátke stlačenie pre zmenu režimu: Bluetooth, FM, AUX, USB jednotka, TF karta. Dlhé stlačenie pre funkciu TWS.
5. 【⏮】: Krátke stlačenie na prehrávanie/pauzu, dlhé stlačenie na automatické vyhľadávanie staníc v režime FM. Pri prehrávaní nahrávky dlho stlačte tlačidlo prehrávania na vymazanie nahrávky. Pri počúvaní hudby dlho stlačte tlačidlo prehrávania na rýchle vrátenie do režimu prehrávania nahrávok. V režime Bluetooth dlho stlačte tlačidlo prehrávania na priame odpojenie Bluetooth zariadenia.
6. 【⏭】: Krátke stlačenie na zapnutie farebného svetla, dlhé stlačenie na priame vypnutie farebného svetla.
7. 【EQ】: Krátke stlačenie na zvýšenie efektu basov.
8. 【⏮】: Krátke stlačenie na prechod na predchádzajúcu pieseň/vybratie predchádzajúcej radiovej stanice. V režime USB jednotky alebo TF karty dlho stlačenie na pretočenie pieseň späť.
9. 【⏭】: Krátke stlačenie na prechod na ďalšiu pieseň/výber ďalšej radiovej stanice. V režime USB jednotky alebo TF karty dlho stlačenie na rýchle pretočenie pieseň dopredu.
10. 【AUX】: AUX zvukový vstup.
11. 【USB】: Vložte USB disk na prehrávanie hudby MP3 (maximálna kapacita pre režim prehrávania z USB jednotky je 64 GB, nepoužívajte USB jednotku s kapacitou viac ako 64 GB).
12. 【TF】: Vložte TF kartu na prehrávanie hudby MP3 (maximálna kapacita pre režim prehrávania z USB jednotky je 64 GB, nepoužívajte USB jednotku s kapacitou viac ako 64 GB).
13. 【MIC】: Pripojte káblový mikrofón a vstupte do režimu karaoke.
14. 【Indikátor nabíjania】: Počas nabíjania svieti červené svetlo, červené svetlo zhasne a zelené svetlo sa rozsvieti, keď je úplne nabitá.
15. 【DC】: Nabíjacie konektor, použite nabíjací kábel USB-C na nabíjanie vášho zariadenia alebo pripojte k nabíjačke na dobíjanie.

Schéma diaľkového ovládača a pokyny na obsluhu

1. Za normálnych okolností by sa mal diaľkový ovládač používať v dosahu prijímača do 6 metrov a 30 stupňov od prijímača zariadenia.
2. Pri použití diaľkového ovládača sa prosím zamerajte na prijímacie okno reproduktora. Medzi diaľkovým ovládačom a reproduktorom by nemali byť žiadne prekážky.
3. Ak je prijímacie okno reproduktora vystavené silnému slnečnému žiareniu, ovládací panel diaľkového ovládača môže prestať fungovať. V tomto prípade prosím presuňte reproduktor, aby sa zabránilo priamemu slnečnému žiareniu.
4. Ak je diaľkový ovládač vybitý batérie, prosím, vymieňajte batérie. Pravidelne kontrolujte batérie diaľkového ovládača, či je potrebné ich vymeniť.

Špeciálne zvukové efekty

1. Zvukový efekt krku
2. Zvukový efekt potlesku
3. Zvukový efekt pískania
4. Zvukový efekt bozku
5. Zvukový efekt úderu/plesknutia
6. Zvukový efekt strelby
7. Zvukový efekt hucania

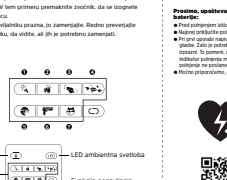

**B

Energizer

Manual i përdoruesit

Pulsi i Partisë Altoparlant Bluetooth BTS458

SQ

Specifikimet :
Emri i Modelit: BTS458
Nënsistemi: 2.1+ EDR
Fuqia RMS: 20W
Versioni i Bluetooth: 5.3
Distanca Operative: 10M
Lloji i Lidhjes: Brenda/Jashtë
Kohë e Luajtjes: Rreth 6 orë në volum 100%, Rreth 15 orë në volum 50%
Koha e Karikimit: 10H
Mikrofoni: BT, Karti TF, AUX, USB, PM, TWS, MIC
Përqëqiria e Frekuencës: 50Hz-18KHz
Lloji i Qelizës: Bateri e Rikarikueshme Litium-Ion
Kapaciteti i Baterisë: DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Hyrja e Vëllimit: USB-C 5V ⎓ 2A
Dalja e Vëllimit: USB-C 5V ⎓ 2A
Përmasat: 264(L)*203(D)*329(H)mm
Peshë: 4.23Kg±10G

*Në fuqësi të aktivitetevë të pëlcitunavë, përdoruesi i efektevë të dritës LED dhe lidhjes së mikrofonit ose funksionimi të tjera të shumta mund të ndikojnë gjithashtu në kohëzgjatjen e lojës.

Përmbajtja e paketës :
Altoparlant Bluetooth BTS458
Kabllo USB-C në USB-C
Kabllo AUX
Kontrolli i largët
Manuali i përdoruesit
Mikrofon pa telá

Operacioni i Lidhjes Bluetooth

1. Fikni altoparlantin dhe vënë në modalitetin Bluetooth, pastaj aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj dhe kërkoni emrin Bluetooth të altoparlantit: Energizer_BTS458 për lidhje. Nëse ka një njoftim për të lidhur një bashkim, ju lutem vërtetoni "OOOO" dhe shtypni butonin e konfirmimit telefon.

Operacioni i Regjistrimit të Brendshëm Bluetooth

1. Futni kartën TF në USB-C, pastaj lutem në modalitetin Bluetooth.
2. Luani muzikë në pajisjen tuaj.
3. Futni mikrofonin me tel ose futni një mikrofon pa tel.
4. Klikoni butonin bashkim e regjistrimit, regjistrimi i brendshëm Bluetooth do të filloj.
5. Klikoni shkurtë butonin e regjistrimit për të përfunduar regjistrimin e brendshëm dhe për të luajtur skedarët e regjistrimit të brendshëm.

Udhëzim për karikimin

1. Për të mbrojtur performancën e baterisë, shmangni pikëshitjen e altoparlantit gjatë ngarkimit.
2. Përdorni një kartuçe të ngarkuar 5V 2A të lidhur me një kabllo karikimi USB-C për të karikuar pajisjen, dritat e kuqe ndizet gjatë karikimit, dritat e kuqe do të fiket dhe dritës e gjelbër do të ndizet kur të jetë karikuar plotësisht.
3. Për të karikuar pajisje të tjera, lidhni pajisjen me portin e karikimit USB gjë të lëvizë karikimin.

Operacioni i Lidhjes TWS

1. Kur jeni në modalitetin Bluetooth, klikoni shkurt butonin TWS në të dy altoparlantët për t'u lidhur. Një tingull njoftimi tregon që TWS është lidhur. Mund shtypur për të shkëputur TWS.
2. Distanca optimale e lidhjes midis dy altoparlantëve Bluetooth është rreth 5 metra.

UDHËZIM PËR PAMJEN DHE BUTONËT

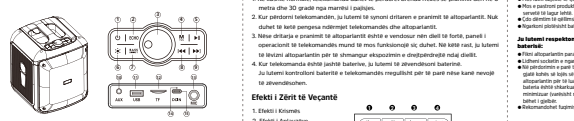

1. [U] : Shtypni gjatë për të ndezur/fikur. (Mbajeni të shtypur për 10 sekonda për të rikthyer cilësimet fabrikë)
2. [EQ] : Shtypni shkurt për të ndërruar në efektin e jehonës së mikrofonit.
3. [VOLUME] : Kthejeni majën për të ulur volumin, djathtas për ta rritur atë.
4. [M] : Shtypni shkurt për ndërrimin e modalitetit: Bluetooth, PM, AUX, USB, karti TF. Shtypni gjatë për çiftim TWS.
5. [+] : Shtypni shkurt për të luajtur/ndaluar, dhe shtypni gjatë për të kërkuar automa bisimi kanale në modalitetin FM. Kur luani një skedar regjistrimi, shtypni gjatë butonin e luajtjes për të fshirë regjistrimin. Kur luani muzikë, shtypni gjatë butonin e luajtjes për të hyrë shpejt në modalitetin e luajtjes së skedarëve të regjistrimit. Në modalitetin Bluetooth, shtypni gjatë butonin e luajtjes për të shoqëruar direkt lidhjen Bluetooth.
6. [-] : Shtypni shkurt për të ndezur dritën me ngjyra, shtypni gjatë për të fikur direkt atë.
7. [EQ] : Shtypni shkurt për të rritur efektin e basit.
8. [+] : Shtypni shkurt gjatë lëvizjes e mbrapshtë/zgjidhni skacionin e mëparshëm radiofonik. Në gjendjen e USB-së ose kartës TF, shtypni gjatë për të kthyer mbrapsht lëvizjen.
9. [-] : Shtypni shkurt gjatë lëvizjes ipërdo/zgjidhni skacionin tjetër radiofonik. Në modalitetin e USB-së ose kartës TF, shtypni gjatë për avancuar shpejt lëvizjen.
10. [ ] : Vëllimi i mikrofonit/Aux.
11. [ ] : Vendosni diskun USB për të luajtur muzikë MP3 (Kapaciteti maksimal për modalitetin e diskut nga ime USB është 64 GB, mos përdorësi USB me më shumë se 64 GB).
12. [ ] : Vendosni kartën TF për të luajtur muzikë MP3 (Kapaciteti maksimal për modalitetin e luajtjes me USB është 64 GB, mos përdorësi USB me më shumë se 64 GB).
13. [ ] : Lutemi më parë mbani mikrofonin me tela dhe hyni në modalitetin karakter.
14. [Frequency] ngarkimi] : - Dritat e kuqe ndizë ndezur gjatë ngarkimit, dritat e kuqe do të fikët dhe dritës e gjelbër do të ndizë kur të jetë ngarkuar plotësisht.
15. [Prize] e ngarkimit, përdoruesi nga kabllo ngarkuesi USB-C për të ngarkuar pajisjen tuaj ose lidhemi me ngarkuesin për të rimbushur.

Udhëzime për Sigurinë

- Shmangni kontaktin me ujë, njollë, vajë, zemërtim e produktit dhe rënësi e rëndë në çdo kohë.
- Mos futo objekte të huja në portat pérvec lidhëse të caktuar originale.
- Mos e pastroni produktin me ujë ose produkte të tjera pastrimi, pastroni sipërfaqen me një leckë ose semenë të laqe lehtë.
- Çdo dëmtim të gjithëshëm dhe fisë të produktit nuk do të mbulohet nga kushtet e garancisë.
- Rregulloni plotësisht baterinë para përdorimit të parë për të maksimizuar jetën e baterisë.

Le baterinë respektoni pikat e mëposhtëme për të rritur efikasitetin e jetëgjatësisë së baterisë:

- Fikni altoparlantin para se të ngarkoni.
- Lëmoni socketin e ngarkuesit me altoparlantin si part, pastaj plug-in adaptetin.
- Në përdorimin e parë të një baterie, altoparlanti mund të lëshë pak probleme procesit të parë të shkarkimit dhe gjatë kohës si sojës si muzikës. Kërcitu, por do ose më shumë herë, dritë e mesëpërme të ndizuesit altoparlantin për të luajtur muzikën deri sa bateria të jetë plotësisht e shkarkuar. Kjo do të thotë që bateria është shkarkuar plotësisht bar ndrijnë i regjistruari bahet i kuq ose lëngojë i regjistruari dritë minimizuar (varësisht nga model). Pastaj ngarkoni baterinë për 7-8 ore deri sa ndrijnë i regjistruari të bahet i gjelbër.
- Rekomandohet fuqimësht bë mos ngarkoni baterinë për më shumë se 8 ore.

Menaxhimi PowerSafe
Garanton kundër qortojës dhe ngarkesës së tepërt për baterinë tuaj portativ dhe pajisjet.

Shërbimi për klientët
Për çdo pyetje në lidhje me produktin, ju lutemi na kontaktoni në service@energizerpowerpacks.com

RoHS Compliant
Made In China
©2024 Energizer. Energizer, Energizer Karakter dhe disa shënjime qëndrore janë marka të Energizer Brands, LLC. dhe ndërmarrësve të lidhur me disa jashtëvendës. Gjithë të drejtat janë Tenrrifich International Corp.

UM_2_BTS458_SQ_L1

Energizer

Кориснички приручник

Парти Пулсе Блутут звучник BTS458

SR

Спецификације :
Име модела: BTS458
Јединица звучника: 6.5 инча пуног фреквенцијског опсега + 2 инча високотонца
RMS снага: 20W
Верзија Bluetooth-а: 5.3
Радни растојање: 10M
Тип ЕСД: Унутрашњи/спољашњи
Време репродукције: Око 6 сата на 100% јачине, Око 15 сата на 50% јачине
Време пуњења: 10H
Подршка: BT, ТФ картица, AUX, USB, PM, TWS, MIC
Фреквентни одзив: 50Hz-18KHz
Тип батерије: Литијум батерија од литијум-јона
Капацитет батерије: DC 3.7 V 8.8Ah 32.56Wh
Улазна јачина: USB-C 5V ⎓ 2A
Излазна јачина: USB-C 5V ⎓ 2A
Димензије: 264(Д)*203(Ш)*329(В)mm
Тежина: 4.23Kg±10G

* Не основе корисничке активности, укључивање ЛЕД светлосних ефеката и микрофонске везе или друге мултимедијске може такође утицати на трајање репродукције.

Садржај паковања :
Bluetooth звучник BTS458
USB-C на USB-C кабл
AUX кабл
Даљинска управљач
Корисничко упутство
Бежични микрофон

Операција Bluetooth везе

Укључите звучник да уђете у Bluetooth режим, затим укључите Bluetooth на вашем уређају и претражите ваш Bluetooth звучник: Energizer_BTS458 да би упарили. Ако се појави упит за упаривање, унесите "0000" и изаберите на потврду везе.

Операција унутрашњег снимања преко Bluetooth-а

1. Уметните ТФ картицу у USB-Ц диск, затим пређите на Bluetooth режим.
2. Пустите музику на вашем уређају.
3. Укључите жичани микрофон или се повежите на бежичне микрофон.
4. Кратко притисните дугме за снимање, унутрашње снимање преко Bluetooth-а ће почети.
5. Кратко притисните дугме за снимање да завршите унутрашње снимање и репродуцирајте снимљене фајлове.

Упутство за пуњење

1. Да бисте заштитили перформансе батерије, избегавајте испуштање звучника током пуњења.
2. Користите пуњач са 5V 2A напоном са USB-Ц пуњачем и пуњачем уређаја. Црвена светлост је упаљена током пуњења, црвена светлост ће се искључити, а зелена светлост ће се упалити када буде потпуно напуњена.
3. Да бисте напунили друге уређаје, можете вас да повежете уређај на USB порт за пуњење да бисте започели пуњење.

TWS операција везе

1. Када сте у Bluetooth режим, кратко притисните TWS дугме на обе звучника да бисте их упарили. Звук обавештења указује да је TWS повезан. Дугме притискајте одговарајућа TWS.
2. Оптимална удаљеност између два Bluetooth звучника је око 5 метара.

Одстрањивање проблема

1. Аутоматско се искључује када се укључи
Батерија је ниска, молимо напуните је потпуно пре употребе.

2. Уређај се аутоматски искључује или поново покреће
Батерија је ниска, молимо напуните је потпуно пре употребе.

3. Светло за пуњење неће укључено, не пуни
Батерија је потпуно напуњена, или је температура изван опсега. Покушајте поново са 20-24 на пуњење уређаја.

4. Статус Bluetooth-а је нем
Молимо поврсите се на Bluetooth уређај.

5. Репродукција са ТФ картице/USB диска је нема
Проверите да се ТФ картица правилно уметнута и на месту, да је УСБ диск исправан (Напомена: Музика на ТФ картици/УСБ диску може бити оштећена. Ако се ТФ картица/УСБ диск не може прочитати, ово се дешава у ретким случајевима, ово се дешава обично због оштећене ТФ картице/УСБ диска.

6. Записивање не ради
Проверите да не ваш простор на ТФ картици или УСБ диску, обришите неке датотеке да бисте ослободили простор. Записивање треба бити у режиму ТФ картице или УСБ диска, а звучни микрофон треба бити укључен.

7. Звук се мења да се обрнуо
Молимо да поставите пастер за записивање или се поставите на ранчерог да бисте се обрнули звук са репродукцијом датотека са записом.

8. Звук записа је слаб или нема звук
Уклоните ниског микрофон после записивања.

9. Режим штедње енергије, аутоматско искључивање
У стању Bluetooth режима, ако звучник није повезан са извором Bluetooth уређаја и нема активности 15 минута, звучник ће ушћи у режим штедње енергије и аутоматски се искључити.

IC Опомена:
Подешавање земље
Дугме притисните укључивања/искључивања напајања.
2. Ваш микрофон није повезан са уређајем, дистанца је превелика. Када је микрофон успешно повезан са уређајем, дистанцом би требало да траје и отприлике стотину стопа. Дистанца брзо траје када је батерија слаба.
3. Када батерија микрофона без кнаде буде празна, уређај ће аутоматски бити искључен. Ако се батерија батерија 2 AA. Молимо вас да обратите пажњу на позиционе и негативне полове при замени батерије.
4. Касније. Молимо вас да не стављате микрофон близу звучника. Покушајте да микрофон ставите мало удаљеније или кроз звучника, или покушајте да замените јачину микрофона.
5. Тихо жубори микрофона/Тиха жоркања микрофона. Молимо вас да проверите да не ваш микрофон подешен на максимално.

RSS-Gen Изјава 5 "IC RSS-Gen Број 5 - енглески
Овај уређај садржи предајник(е)/пријемник(е) који су ослобођени лиценце и који су у складу са RSS-ом(ма) прописаним Канада за ослобођене од лиценце уређаје. Рад је подложан следећим условима:
(1) Овај уређај не сме да узрокује сметње.
(2) Овај уређај мора прихватити све сметње, укључујући сметње које могу проузроковати нежељени рад уређаја.
Све промене или модификације које нису изричито одобрене стране одговорне за усклађивање могу довести до поништавања овлашћења корисника да рад са опремом.

УПУТСТВО ЗА ПОЈАВУ И КЉУЧЕВЕ



1. [U] : Дуги притисак за укључивање/искључивање. (Притисните и држите 10 секунди за враћање фабричких подешавања)
2. [EQ] : Кратки притисак за промену на ефекат кез микрофона.
3. [VOLUME] : Окрените лево за смањење јачине звука, окрените десно за повећање јачине звука.
4. [M] : Кратки притисак за промену режима: Bluetooth, FM, AUX, USB диск, ТФ картица. Дуги притисак за TWS функцију.
5. [+] : Кратки притисак за репродукцију/паузу и дуги притисак за аутоматско тражење канала у FM режиму. При репродукцији снимка, дуги притисак на дугме за репродукцију за брисање снимка. При репродукцији музике, дуги притисак на дугме за репродукцију за брзи улазак у репродукцију снимљених датотека. У Bluetooth режиму, дуги притисак на дугме за репродукцију за директно преузимање Bluetooth веза.
6. [-] : Кратки притисак за укључивање боје светла, дуги притисак за директно искључивање боје светла.
7. [EQ] : Кратки притисак за појачавање бас ефекта.
8. [+] : Кратки притисак за претходну песму/кратко претходно радио станицу. У стању USB диска или ТФ картице, дуги притисак за прикупљање песме.
9. [-] : Кратки притисак за следећу песму/кратко следећа радио станица. У режиму USB диска или ТФ картице, дуги притисак за брзо прикупљање песме.
10. [AUX] : AUX аудио улаз.
11. [ ] : Укључите USB диск за репродукцију MP3 музике (Максималан капацитет за режим репродукције USB диска је 64 GB, не користите USB диск преко 64GB).
12. [ ] : Укључите ТФ картицу за репродукцију MP3 музике (Максималан капацитет за режим репродукције USB диска је 64 GB, не користите USB диск преко 64GB).
13. [MIC] : Укључите жичани микрофон и уђите у карактер режим.
14. [Фреквенција пуњења] : Црвено светло се упалиће када почне пуњење, црвено светло ће се искључити и зелено светло ће се укључити када је напуњено.
15. [Priza] : Укључите за пуњење, користите USB-Ц кабл за пуњење уређаја или повежите са пуњачем за пуњење.

Безбедносна упутства

- Избегавајте воду, топлоту, ватру, продор у производ и све ударе у свим ситуацијама.
- Не убацујте друге уређаје у порталне осим оригиналну додатних конектора.
- Не чистите производ водом или другим средствима за чишћење, чистите спољашњост лагано влажном крпом или сунђером.
- Поправка и физичка оштећења производа неће бити покривена гаранцијом.
- Потпуно напуните батерију при првој употреби овог уређаја ради максимизирања живота ваше батерије.

Молимо поштујте следеће тачке рада повећања ефикасности животног века батерије:

- Искључите звучник пре него што почнете са пуњењем.
- Прво повежите утичницу за пуњење са звучником, а затим прикључите адаптер.
- При првој употреби овог уређаја звучник може бити искривљен при раду, попут треперења и тихих времена репродукције музике. Стиче, за два или више пута, потребно је поново покренути звучник да би се репродуковала музика све док уређај не буде потпуно пражњен. То значи да је батерија готова приказана сада индикатор пуњења постаје црвен или сада се индикатор пуњења спашава у зависности од модела). Затим напуните батерију 7-8 сата да бисте у потпуности напунили.
- Часто се препоручује да не пуните батерију више од 8 сата.

Управљање PowerSafe
Гарантује заштиту од кратког споја и прекомерног пуњења за ваш пуњач и уређаје.

Korisnička podrška
За сва питања у вези са производом, молимо вас да нас контактирате на service@energizerpowerpacks.com

RoHS Compliant
Made In China
©2024 Energizer. Енергизер, Енергизер карактер и одређени графички дизајни су заштитни знакови компанија Енергизер Брендс, ЛЛЦ и повезаних подружница и спонзора на овој територији. Тенрифич Интернешнал Корп.

UM_2_BTS458_SR_L1

Energizer

Användarmanual

Festpuls Bluetooth högtalare BTS458

SV

Specifikationer :
Modellnamn: BTS458
Högtalarenhet: 6.5 tum fullfrekvens + 2 tum diskant
RMS-effekt: 20W
Bluetooth-version: 5.3
Räckvidd: 10M
ED typ: Inomhus/Utomhus
Speltid: Cirka 6 timmar vid 100% volym, cirka 15 timmar vid 50% volym
Laddningstid: 10H
Stöd: BT,TF-kort, AUX, USB, PM, TWS, MIC
Frekvenssvar: 65Hz-18KHz
Celltyp: Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batterikapacitet: DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Nominell ingång: USB-C 5V ⎓ 2A
Nominell utgång: USB-C 5V ⎓ 2A
Mått: 264(L)* 203(B)* 329(H) mm
Vikt: 4.23Kg±10G

*Baserat på användarskriterier kan användning av LED-ljuseffekter och mikrofonanslutning eller andra funktioner också påverka spelningstiden.

Förpackningsinnehåll :
Bluetooth-högtalare BTS458
USB-C till USB-C kabel
AUX-kabel
Fjärrkontroll
Användarmanual
Trådlös mikrofon

Bluetooth-anslutning

På högtalaren för att gå in i Bluetooth-läge, så sedan på Bluetooth på din enhet och sök efter Bluetooth-namnet på högtalaren: Energizer_BTS458 för parkopplng. Om det kommer en uppmaning att ange ett lösenord, ange "0000" och klicka på bekräfta anslutning.

Intern Bluetooth-inspelning

1. Sätt in TF-kort eller USB-enhet och hur sedan till Bluetooth-läge.
2. Spela musik på din enhet.
3. Sätt in den kabelbundna mikrofonen eller anslut en trådlös mikrofon.
4. Tryck kort på inspelningsknappen för att börja intern inspelning.
5. Tryck kort på inspelningsknappen för att avsluta den interna inspelningen och spela upp inspelningsfilen.

Laddningsinstruktioner

1. För att skydda batteriets prestanda, undvik att använda högtalaren medan den laddas.
2. Använd en 5V 2A-laddare anslutna med en USB-C-laddningskabel för att ladda enheten. Det röda ljuset är på under laddning, det röda ljuset släcks och det gröna ljuset tänds när det är fullladdat.
3. För att ladda andra enheter, anslut enheten till USB-laddningsporten för att påbörja laddningen.

TWS-anslutning

1. När du är i Bluetooth-läge, tryck kort på TWS-knappen på båda högtalarna för att parkoppla. Ett meddelandetal indikerar att TWS är ansluet. Håll in för att koppla bort TWS.
2. Den optimala anslutningsavståndet mellan två Bluetooth-högtalare är cirka 5 meter.

Felsökning

1. Stänger av sig automatisk när den är på
Batteriet är lågt, vänligen ladda det helt innan användning.

2. Spelaren stänger av sig automatisk eller startar om
Batteriet är lågt, vänligen ladda det helt innan användning.

3. Laddningslampan är inte på, laddar inte
Kontrollera att laddningsbatteri är korrekt anslutet och om det är skadad eller i bra skick, använd en 5V-2A laddare för att ladda enheten.

4. Bluetooth-status är tyst
Kontrollera att Bluetooth är korrekt parkopplad. När Bluetooth-enheten spelar, kontrollera att volymen är på minimum.

5. TF-kort/USB-enhet uppspelning är tyst
Kontrollera om TF-kortet är korrekt lodt och på plats, om USB-enheten är på plats eller har bra kontakt; kontrollera om musikformatet på TF-kortet eller USB-enheten är korrekt (Obs: Musik på TF-kortet/USB-en heten stöder bara MP3-komprimerade ljudfiler och WMA-okomprimerade ljudfiler); kontrollera att enhetens volym är justerad till minimum.

6. Inspelning fungerar inte
Kontrollera om det finns tillräckligt med utrymme på TF-kortet eller USB-enheten, radera några filer för att frigöra lagringsutrymme. Inspelning bör vara i TF-kortet eller USB-enheten, och en trådad mikrofon bör vara ansluten.

7. Ljudet spelas upp tom eller radarna
Håll in inspelningsknappen längre eller anslut till en dator för att radera den när du spelar upp inspelningen.

8. Inspelningens ljud är ljud eller det finns brus
Anslut en trådad mikrofon när du spelar in.

9. Strömsparläge, automatisk avstängning
I Bluetooth-läge, om högtalaren inte är ansluten till någon Bluetooth-enhet och det inte sänd några operationer på 15 minuter, går högtalaren in i strömsparläge och stänger av sig automatiskt.

IC Varning:
Trådlös mikrofonens användning
1. Håll in för att slå på/av.
2. När mikrofonen inte är ansluten till enheten kommer skärmen att blinka långsamt. När mikrofonen är korrekt ansluten till enheten kommer skärmen att sluta blinka och visa ett konstant tillstånd. Skärmen blinkar snabbt när batteriet är lågt.
3. När det trådlösa mikrofonbatteriet är slut, kan du vrida mikrofonen åt vänster och batteri AA-batteriet nr 5. Var noga med att observera de positiva och negativa polerna när du byter batteri.
4. Skrikande ljud: Just inte mikrofonen nära högtalaren helen. Försök att placera mikrofonen lite längre bort från eller bakom högtalarenhelen, eller försök att sänka mikrofonvolymen.
5. Lätg mikrofonvolym/Ingen mikrofonvolym: Kontrollera att mikrofonvolymen är höjd till maximum.

RSS-Gen Issue 5 "IC RSS-Gen numrer 5 - Engelska:
Denna enhet överensstämmer licensfria sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS.
Drift är föremål för följande två villkor:
(1) Denna enhet får inte orsaka störningar.
(2) Denna enhet måste acceptera eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.
Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvarige parten för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

INSTRUKTION FÖR UTSEENDE OCH KNAPPAR

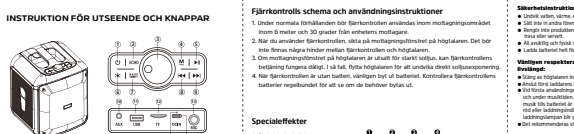

1. [U] : Långt tryck för att slå på/av. (Håll nedtryckt i 10 sekunder för att återställa fabriksinställningar)
2. [EQ] : Kort tryck växlar till mikrofonens ekoeffekt.
3. [VOLUME] : Vrid vänster för att sänka volymen, vrid höger för att höja volymen.
4. [M] : Kort tryck för att byta läge: Bluetooth, FM, AUX, USB-enhet, TF-kort. Långt tryck för TWS-funktion.
5. [+] : Kort tryck för att spela/pausa, och långt tryck för att automatiskt söka kanaler i FM-läge. När du spelar en inspelningfil, håll ned spelknappen för att radera inspelningen. När du spelar musik, håll ned spelknappen för att snabbt gå till uppspelning av inspelningfilen. I Bluetooth-läge, håll ned spelknappen för att direkt koppla från Bluetooth-anslutningen.
6. [-] : Kort tryck för att slå på färgljuset, långt tryck för att direkt stå av färgljuset.
7. [EQ] : Kort tryck för att förstärka baseffekten.
8. [+] : Kort tryck för föregående låt/väj föregående radiostation. I USB-enhet eller TF-kortläge, långt tryck för att spola tillbaka låten.
9. [+] : Kort tryck för nästa låt/väj nästa radiostation. I USB-enhet eller TF-kortläge, långt tryck för att spola fram låten.
10. [AUX] : AUX ljudingång.
11. [USB] : Sätt i USB-disken för att spela MP3-musik (Maxkapacitet för USB-enhetens spelmodus är 64 GB, använd inte USB-enhet med mer än 64GB).
12. [ ] : Sätt i TF-kortet för att spela MP3-musik (Maxkapacitet för USB-enhetens spelmodus är 64 GB, använd inte USB-enhet med mer än 64GB).
13. [Laddningsindikator] : - Det röda ljuset är på under laddning, det röda ljuset släcks och det gröna ljuset tänds när det är fullladdat.
15. [Priza] : Laddningsuttag, använd en USB-C laddningskabel för att ladda din enhet eller anslut den till laddaren för att ladda om.

Fjärrkontrolls schema och användningsinstruktioner

1. Under normala förhållanden bör fjärrkontrollen användas inom mottagningsområdet inom 6 meter och 30 grader från enhetens mottagare.
2. När du använder fjärrkontrollen, sikta på mottagningsfönstret på högtalaren. Det bör inte finnas några hinder mellan fjärrkontrollen och högtalaren.
3. Om mottagningsfönstret på högtalaren är utsatt för starkt solljus, kan fjärrkontrollens betjäning fungera dåligt. I så fall, flytta högtalaren för att undvika direkt solljusexponering.
4. När fjärrkontrollen är utan batteri, vänligen byt ut batteriet. Kontrollera fjärrkontrollens batterier regelbundet för att se om de behöver bytas ut.

Specialeffekter

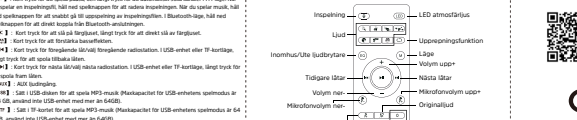

1. Skrivande ljudeffekt
2. Applåderande ljudeffekt
3. Vinslande ljudeffekt
4. Kyssande ljudeffekt
5. Snap/Sagging ljudeffekt
6. Skottljudseffekt
7. Buhande ljudeffekt



Inspelning — LED atmosfärljus
Ljud — Upprepningsfunktion
Inomhus/Ute ljudbyttare — Läge
Tidigare låtar — Volym upp+
Volym ner- — Nästa låtar
Mikrofonvolym upp+ — Originalljud
Mikrofonvolym ner-
Mikrofonprioritet — 0-9

Säkerhetsinstruktion

- Undvik vatten, värme, eld, penetrering av produkten och allvarliga stötar vid alla tillfällen.
- Sätt inte in andra föremål i portar än de ursprungliger tillbehöre anslutningarna.
- Rengör inte produkten med vatten eller andra rengöringsprodukter, rengör istället med en lätt fuktad torra eller servett.
- All avbildig och fysisk skada på produkten omfattas inte av garantivillkoren.
- Ladda batteri helt före första användning för att maximera batteriets livslängd.

Vänligen respektera följande punkter för att öka effektiviteten på batteriets livslängd:

- Stäng av högtalaren innan du laddar.
- Anslut först laddarens kontakt till högtalaren och sätt sedan i adaptern.
- Vid första användningen av denna enhet kan högtalaren sänga av före den första urladdningsprocessen och under musiktiden. Så, för två eller fler gånger, är det nödvändigt att starta om högtalaren för att spela musik tills batteriet är helt urladdat. Det kommer att vara det tillfället att det röda ljuset blir grönt (eller det ljuset som indikerar att det är urladdat). Ladda sedan batteriet i 7-8 timmar tills laddningsprocessen är minimerad (beroende på modell). Ladda sedan batteriet i 7-8 timmar tills laddningsprocessen är fullbordad.
- Det rekommenderas starkt att inte ladda batteriet längre än 8 timmar.

PowerSafe-hantering
Garanti mot kortslutning och överladdning för din powerbank och enheter.

Kundtjänst
För eventuella frågor om produkten, vänligen kontakta oss på service@energizerpowerpacks.com

RoHS Compliant
Made In China
©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character och vissa grafiska designelement är varumärken som tillhör Energizer Brands, LLC och relaterade dotterbolag och anslutna under license av Tenrrifich International Corp.

UM_2_BTS458_SV_L1

Energizer

Посібник користувача

Пульс вечірки Bluetooth динамік BTS458

UK

Технічні характеристики :
Назва моделі: BTS458
Звукова base: 6.5 дюйма повний діапазон + 2 дюйми твітер
Потужність RMS: 20Вт
Версія Bluetooth: 5.3
Дистанція дії: 10M
Тип ЕС: Внутрішньо/зовнішній
Час відтворення: Близько 6 годин при 100% гучності, близько 15 годин при 50% гучності
Час зарядки: 10 годин
Підтримка: BT, TF-картка, AUX, USB, PM, TWS, MIC
Частотна характеристика: 65Гц-18КГц
Тип акумулятора: Перезаряджуваний літій-іонний акумулятор
Ємність батареї: DC 3.7V 8.8Ah 32.56Wh
Номінальний вхід: USB-C 5V ⎓ 2A
Номінальний вихід: USB-C 5V ⎓ 2A
Розміри: 264(Д)*203(Ш)*329(В) мм
Вага: 4.23Кг±10Г

* Не основі активності користувача використання світлових ефектів LED та підключення мікрофона або інших багатофункціональних активностей також може впливати на тривалість відтворення.

Вміст пакунка :
Bluetooth динамік BTS458
Кабель USB-C до USB-C
AUX кабель
Пульт дистанційного керування
Посібник користувача
Бездротовий мікрофон

Операції з підключення через Bluetooth

Увімкніть колонки для входу в режим Bluetooth, потім увімкніть Bluetooth на вашому пристрої та знайдіть назву Bluetooth вашого динаміка: Energizer_BTS458 для сполучення. Якщо з'являться запит на введення пароля для сполучення, введіть "0000" та натисніть підтвердження підключення.

Операції з внутрішньою записом через Bluetooth

1. Вставте ТF-картку або USB-накопичувач, потім переключіться в режим Bluetooth.
2. Відтворюйте музику на вашому пристрої.
3. Вставте дротовий мікрофон або підключіть бездротовий мікрофон.
4. Коротко натисніть кнопку запису, внутрішній запис через Bluetooth почнеться.
5. Коротко натисніть кнопку запису, щоб завершити внутрішній запис та відтворити файл внутрішнього запису.

Інструкція по зарядженню

1. Для захисту продуктивності батареї уникайте використання колонки під час зарядження.
2. Використовуйте зарядний пристрій 5V 2A, підключений до USB-C кабелю для зарядження пристрою, червоне світло горить під час зарядження, червоне світло вимикається, а зелене світло загорається, коли зарядження завершено.
3. Щоб зарядити інші пристрої, підключіть пристрій до USB зарядного порту, щоб почати зарядження.

Операція підключення TWS

1. У режимі Bluetooth, коротко натисніть кнопку TWS на обох колонках для сполучення. Звуковий сигнал повідомить, що TWS підключено. Довго натисніть, щоб розірвати TWS.
2. Оптимальна відстань між двома Bluetooth колонками становить близько 5 метрів.

Інструкція по зовнішньому вигляду та кнопкам

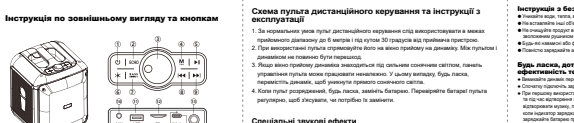

1. [U] : Довге натискання для вимкнення/увімкнення. (Утримуйте натиснутою 10 секунд для відновлення заводських налаштувань)
2. [EQ] : Коротке натискання для перемикання на ефект вка мікрофону.
3. [VOLUME] : Обертайте ліворуч, щоб знизити гучність, вправо, щоб збільшити гучність.
4. [M] : Коротке натискання для зміни режиму: Bluetooth, FM, AUX, USB-накопичувач, TF-картка. Довге натискання для активації функції TWS.
5. [+] : Коротке натискання для відтворення/паузи та довге натискання для автоматичного пошуку каналів FM-режиму. При відтворенні запису довге натискання кнопки відтворення для видалення запису. Під час відтворення музики довге натискання кнопки відтворення для швидкого переходу до відтворення файлу запису. У режимі Bluetooth довге натискання кнопки відтворення для прямого відключення Bluetooth з'єднання.
6. [-] : Коротке натискання для увімкнення кольорового світла, довге натискання для прямого вимкнення кольорового світла.
7. [EQ] : Коротке натискання для підсилення бас-ефекту.
8. [+] : Коротке натискання для попередньої пісні/попередньої радіостанції. У режимі USB-накопичувача або ТF-картки довге натискання для перемотування пісні назад.
9. [-] : Коротке натискання для наступної пісні/наступної радіостанції. У режимі USB-накопичувача або ТF-картки довге натискання для швидкої перемотки пісні вперед.
10. [AUX] : AUX аудіо вхід.
11. [USB] : Вставте USB-диск, щоб відтворити музику MP3 (максимальна ємність для режиму відтворення з USB-накопичувача становить 64 ГБ, не використовуйте USB-накопичувач понад 64 ГБ).
12. [ ] : Вставте ТF-картку, щоб відтворити музику MP3 (максимальна ємність для режиму відтворення з ТF-картки становить 64 ГБ, не використовуйте ТF-картку понад 64 ГБ).
13. [MIC] : Підключіть проводний мікрофон та перейдіть у режим караоке.
14. [Індикатор зарядки] : Червоне світло горить під час зарядки, червоне світло вимикається, а зелене світло загорається, коли зарядка буде завершена.
15. [Priza] : Розїм зарядки, використовуйте USB-C кабель для зарядки вашого пристрою або підключіть до зарядного пристрою для зарядки.

Схема пульта дистанційного керування та інструкції з експлуатації

1. За нормальних умов пульт дистанційного керування слід використовувати в межах прийомного діапазону до 6 метрів і під кутом 30 градусів від передавального пристрою.
2. При використанні пульта спрямовуйте його на вікно приймача на динаміку. Між пультом і динаміком не повинно бути перешкод.
3. Якщо вікно прийому динаміка знаходиться під сильним сонячним світлом, панель управління пульта може працювати неналежно. У цьому випадку, будь ласка, перемістіть динамік, щоб уникнути прямого сонячного світла.
4. Коли пульт розряджений, будь ласка, замініть батареї. Перевірте батареї пульта регулярно, щоб уникнути, не потрібно їх замінити.

Спеціальні звукові ефекти

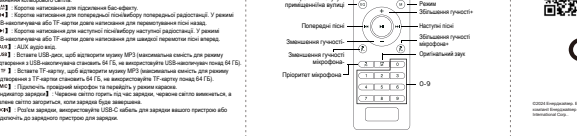

1. Ефект крику
2. Ефект аплодисментів
3. Ефект смеху
4. Ефект поцілунку
5. Ефект удар/потиск/скидань
6. Ефект пострілу
7. Ефект гудіння

Запис — LED атмосфера світло
Звуки — Функція повторення
Перемикач звуку в приміщенні/на вулиці — Режим
Попередні пісні — Збільшення гучності+
Наступні пісні
Зменшення гучності- — Збільшення гучності мікрофона+
Зменшення гучності мікрофона- — Оригінальний звук
Пріоритет мікрофона — 0-9

Управління PowerSafe
Гарантує захист від короткого замикання та перезарядки для вашого портативного акумулятора та пристроїв.

Обслуговування клієнтів
З будь-яких питань про продукт, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою service@energizerpowerpacks.com

RoHS Compliant
Made In China
©2024 Energizer. Енергайзер, Енергайзер